VEBKO ONLINE-HILFE

Allgemeine Einstellung von „Rooms“

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Standardeinstellung**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Es gibt vier Hauptregisterkarten auf der Seite „Preferences“. Die Registerkarte „Room“ bietet eine Reihe von Funktionen für verschiedene Räume. Im Abschnitt „Date-Time“ können Sie „Persian“ oder „Christian“ als Typ des verwendeten Datums im Bericht auswählen. Durch die Verwendung der anderen drei Optionen in diesem Abschnitt ist es möglich, den Namen des Monats und der Woche sowie Millisekunden im Bericht anzuzeigen.

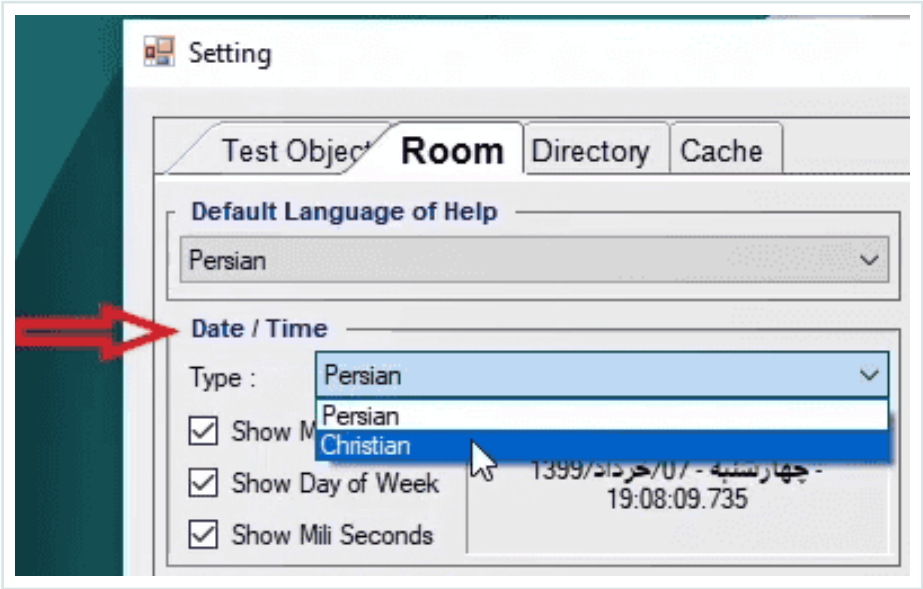


Abbildung 1

In Räumen wie „AMT-Distance“ und „AMT-Overcurrent“ werden geschriebene Zahlen neben jedem der „Fault Types“, die die Prüfpunkte, die Anzahl der bestandenen Prüfpunkte, die Anzahl der ausgefallenen Prüfpunkte, die Anzahl der Prüfpunkte, die außerhalb des Gerätebereichs anzeigen liegen, bzw. die Anzahl der ungeprüften Prüfpunkte anzeigen. Mit dieser Erklärung wird die Anzahl der Punkte, die dieser option zugeordnet sind, nicht angezeigt, wenn Sie jede dieser Optionen in den "Show/Hide Test-Zählern" deaktivieren.

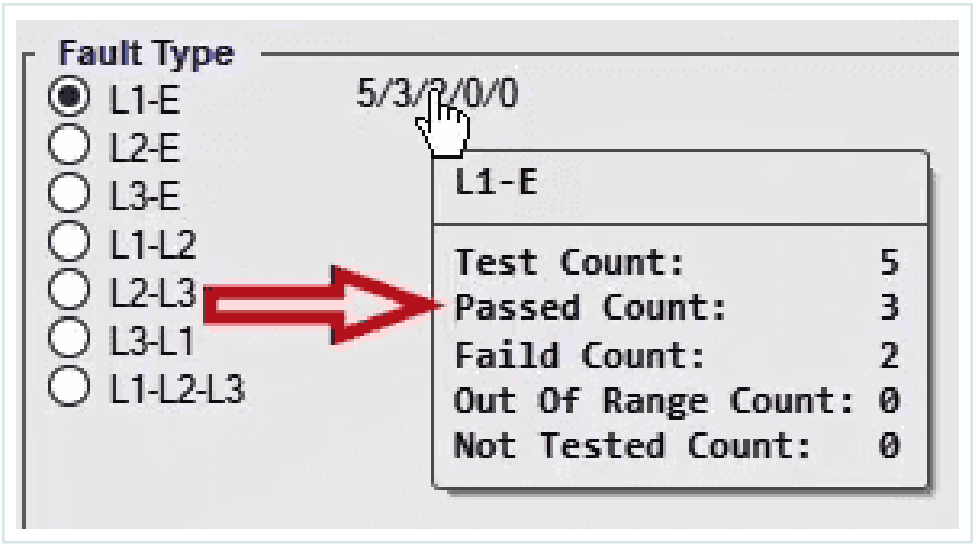


Abbildung 2

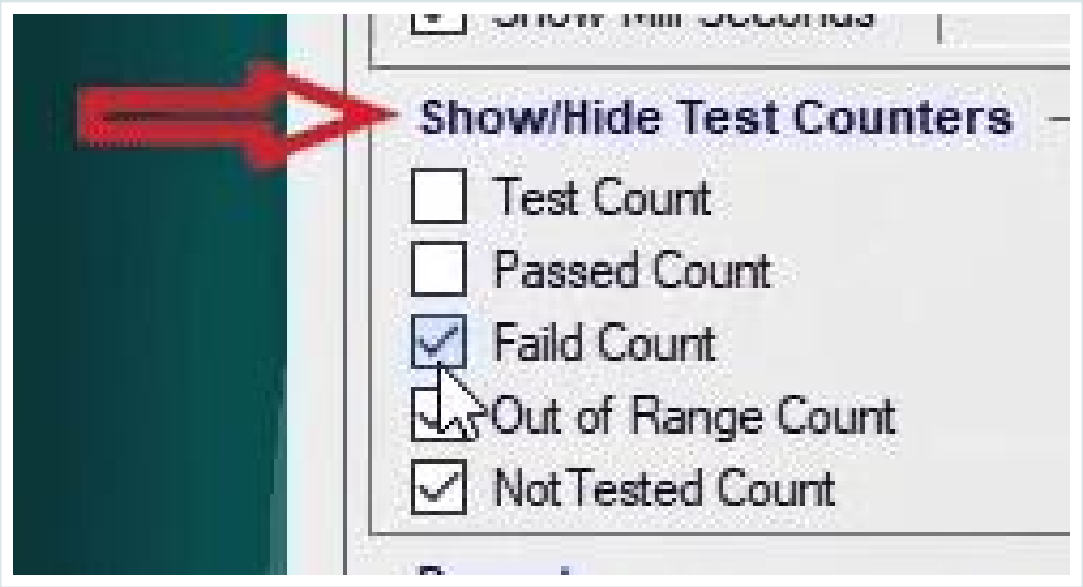


Abbildung 3

Im Feld „Report Refresh Intervall“ des Abschnitts „Report“ wird die Aktualisierungszeit für den Bericht angegeben. Im Abschnitt „Report Package“ werden die Standardeinstellungen für die „Reports“ angepasst. Wenn Sie im Abschnitt „Extra Tools“ auf den „Report Generator“ klicken, öffnet die Seite „PDF Report Creator“ auf der die gewünschten Testdateien importiert werden können, um einen Bericht zu erhalten. Durch Klicken auf „Remove Signature“ wird die Seite „Remove Signature from Report“ geöffnet, auf der die hinzugefügten Signaturen zu den Berichten entfernt werden können, ohne die Testdateien öffnen zu müssen. Im Abschnitt „Template“ werden die Einstellungen des „Test Object“ des Geräts sowie die Einstellungen zur Anzeige von Zahlen in den „Decimal Places“ angepasst.

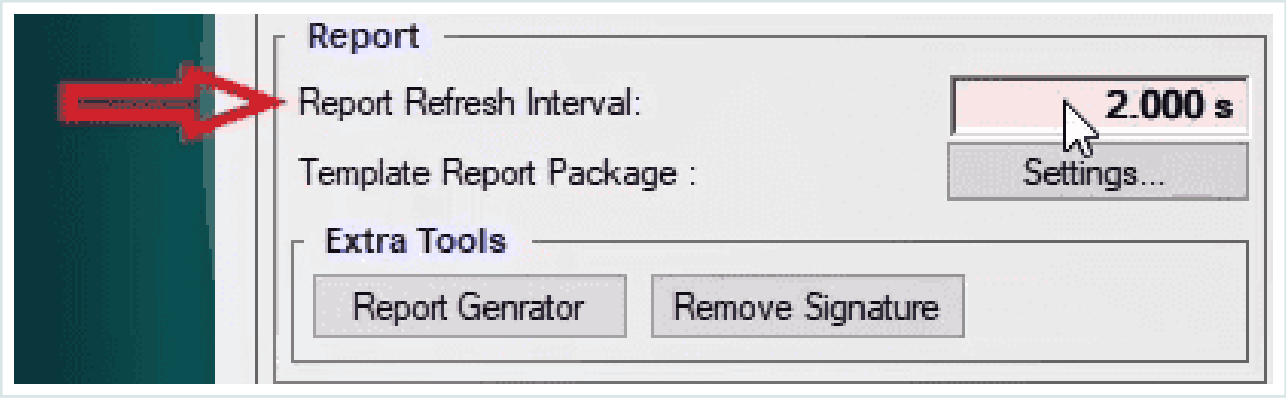


Abbildung 4

Durch Aktivieren der Option „Auto Save“ speichert die Software die letzten Änderungen, die an der Testseite vorgenommen wurden, entsprechend der im Feld „Interval“ angegebenen Zeit. Auf diese

Weise bleiben die Testseite und die Benutzerinformationen sicher, wenn die Software aus irgendeinem Grund abstürzt.

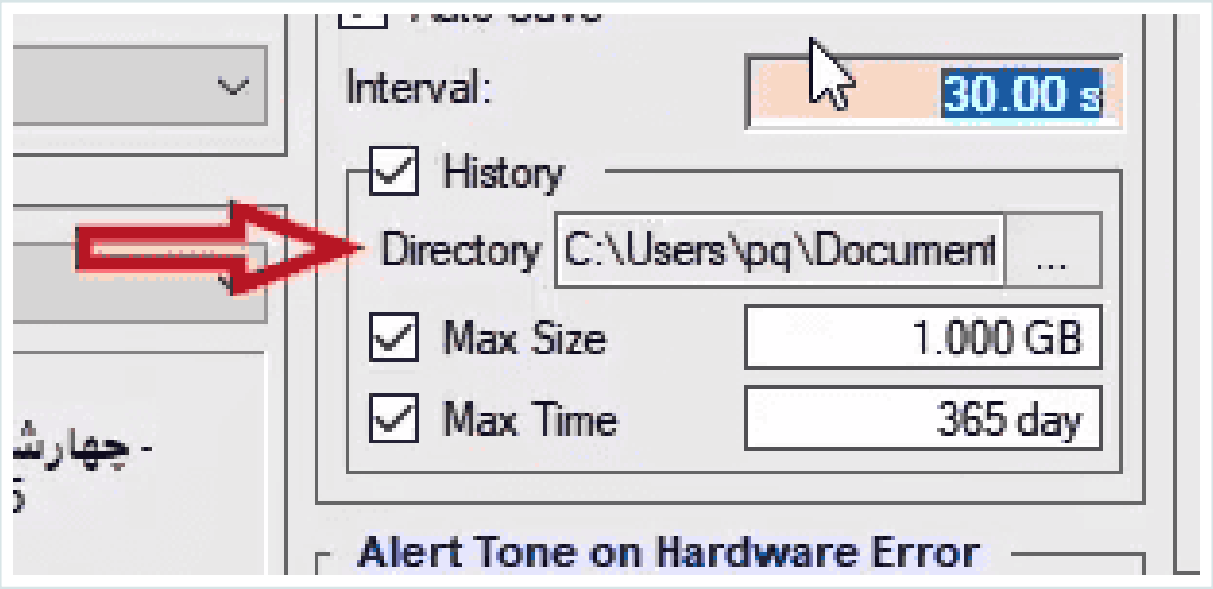


Abbildung 5

Im Dropdownfeld „Alert-Tone on Hardware Error“ können Sie einen Alarm auswählen, wenn ein Hardwarefehler im Prüfgerät vorliegt.Die Einstellungen zum Angeben und Ändern der Tabellen der Räume wie „Distance“ und „Differential“ werden im Abschnitt „Styles of Tables“ angepasst.Sie können den Abschnitt „Key Setting“ vornehmen und sich mit der Taste „Enter“ und den Pfeiltasten in den Zellen einer Tabelle bewegen können.Im Abschnitt „Communication Mode“ können Sie zwischen „Service System“ und „Integrated System“ für die Verbindung zwischen verschiedenen Räumen und Seiten der Software wählen.In den folgenden Tutorials werden alle oben genannten Schritte im Detail angegeben und wie die Einstellungen erläutert werden.

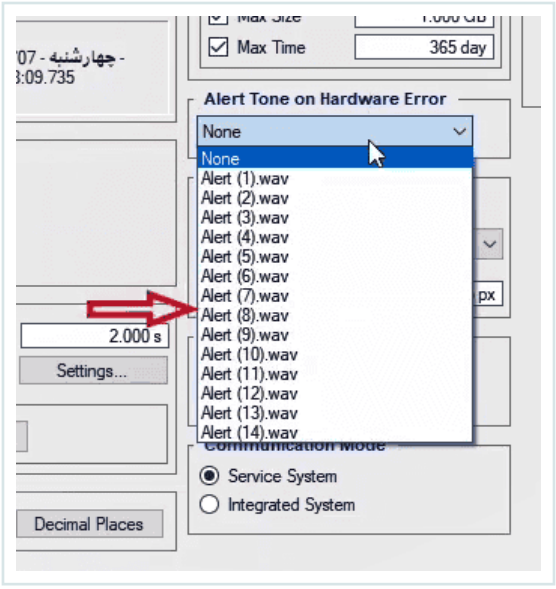


Abbildung 6

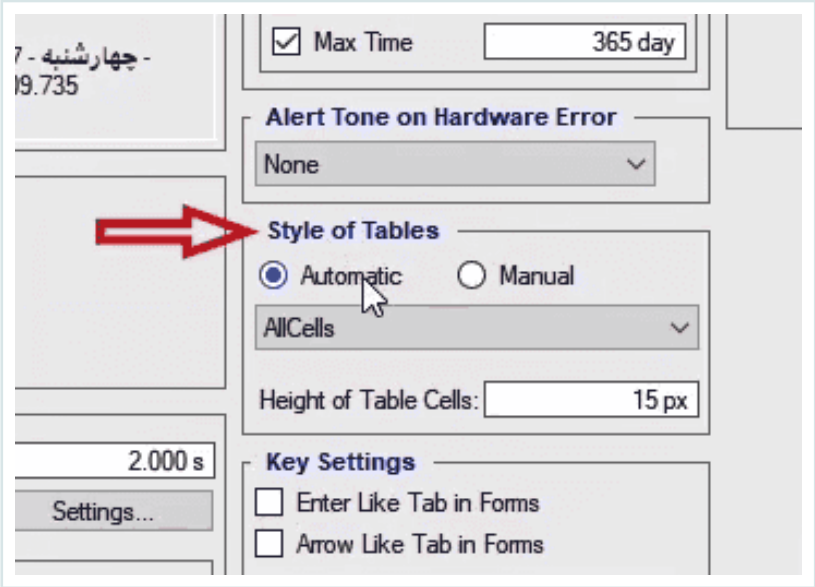


Abbildung 7

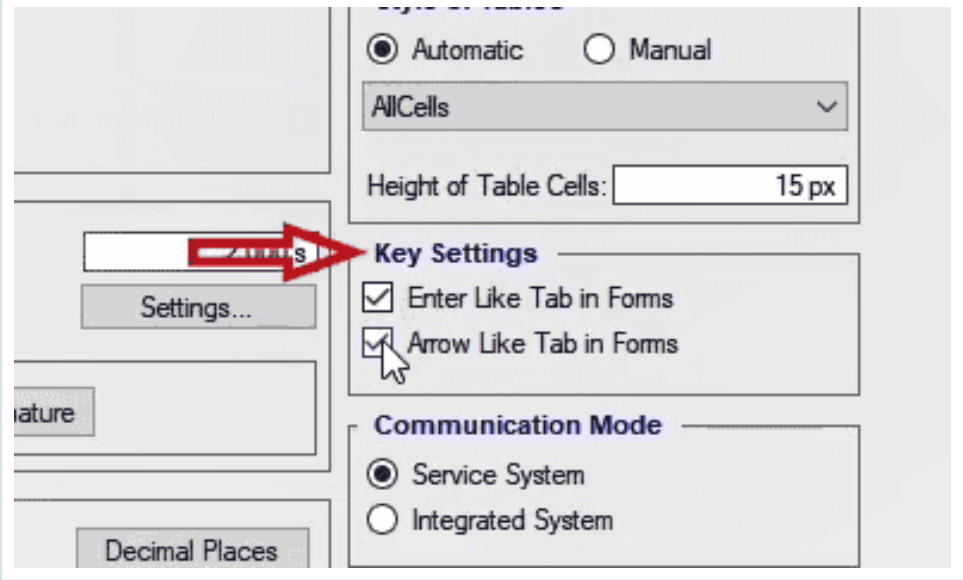


Abbildung 8

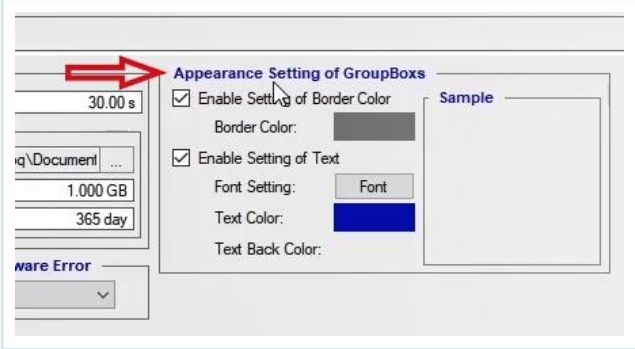


Abbildung 9

[jg1]General_Setting_of_Rooms