VEBKO ONLINE-HILFE

Allgemeine Stellzeit der Zimmer, Teil2

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Standardeinstellung**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Im Abschnitt „Templates“ erscheint durch Klicken auf das Button „Device“ ein neuer Bildschirm mit dem Namen „Device Settings“, in dem die Standardeinstellungen für das Gerät festgelegt sind.Wenn Änderungen an diesem Abschnitt vorgenommen werden, werden diese Änderungen durch Klicken auf das Button „Save to Template“ als Vorlage gespeichert. Nach Bestätigung der Einstellung kann der Benutzer die als Vorlage gespeicherten Einstellungen zurücksetzen, indem sie das „General Test Object“ in einem der Räume und klicken Sie auf „Load Template“ in „Device Setting“ Bildschirm.

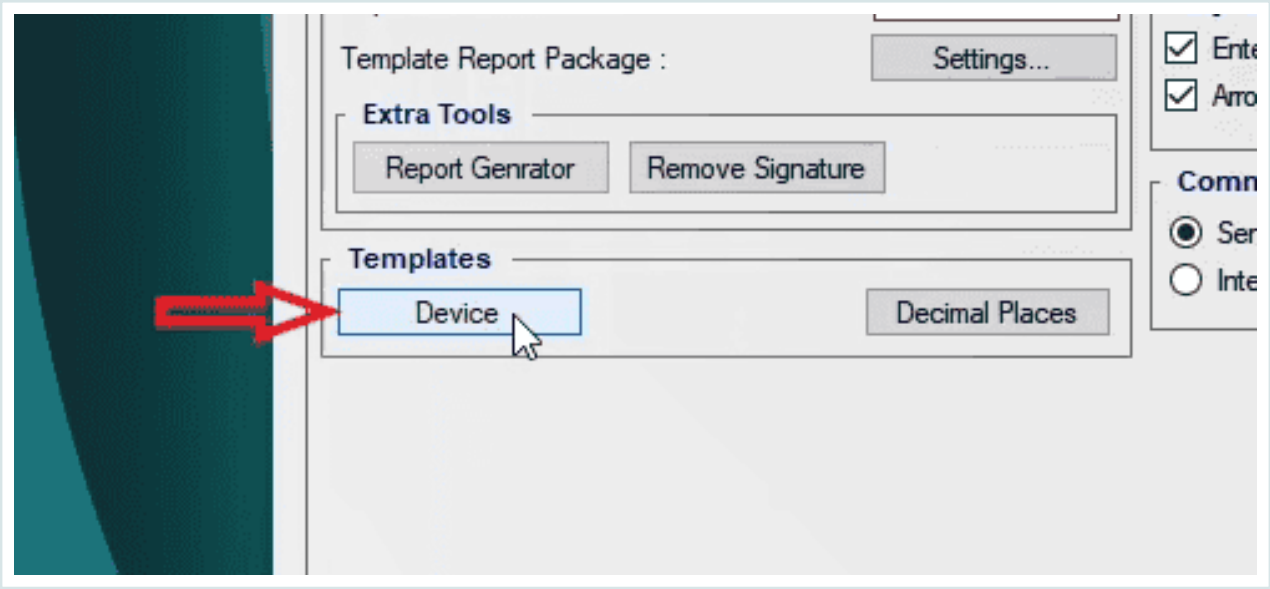


Abbildung 1

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Decimal Places“ klicken, wird ein Bildschirm mit dem Namen „Number of Decimal Places Settings“ geöffnet, in dem die Genauigkeit der Zahlen und die Anzahl der für jeden Parameter sichtbaren Stellen bestimmt werden.Im Feld „Item Type“ wird der gewünschte Bereich oder Raum ausgewählt und im Feld „Sample Value“ wurde eine Zahl als Beispiel eingefügt. Der Name und die Einheit des Parameters werden in den Spalten „Parameter Name“ bzw. „Absolute Unit“ angezeigt.In der Spalte „Absolute Eng. Faktor“ wird die Anzahl der angezeigten Ziffern angegeben. Wenn z. B. die Nummer 7 in dieser Spalte eingegeben wird, werden 7 Ziffern der im "Beispielwert" eingegebenen Zahl angezeigt.

Alle auf diesem Bildschirm vorgenommenen Änderungen werden für diesen Abschnitt in der Software als Standard betrachtet und auf verschiedene Räume angewendet. Wenn z. B. „Sequencer“ im Feld „Item Type“ ausgewählt ist, indem Sie einige Änderungen in diesem Bildschirm vorgenommen und bestätigt werden, indem Sie den Raum „Sequencer“ öffnen und „Decimal Places“ überprüfen, kann die Einstellung angezeigt werden, die als Standardeinstellung betrachtet wird. Im Bildschirm „Preferences“ gibt es mehrere Audiodateien im Abschnitt „Alert Tone on Hardware Error“, die im Falle eines Hardwarefehlers als Alarmton verwendet werden können.

Abbildung 2

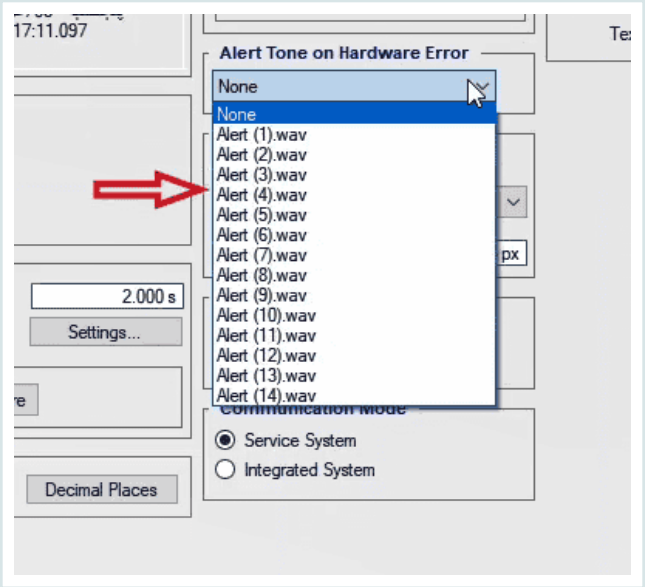


Abbildung 3

Durch die Aktivierung der Option „Automatic“ im „Style of Tables“ werden die Dimensionen von Tabellenzellen automatisch von der Software festgelegt. Durch Aktivieren der Option „Manual“ kann der Benutzer die Dimensionen der Zellen der Tabellen ändern. In dieser Dropdownliste wählt der Benutzer aus, wie Tabellenzellendimensionen festgelegt werden sollen. In der "Height of Table Cells" wird die Höhe jeder Zelle durch Pixel angepasst. Beispielsweise wählen Sie die Option „All Cells“ aus und bestätigen die Einstellungen auf dieser Seite, wenn Sie den Raum „Distance“ besuchen und mehrere Punkte schießen, sehen Sie, dass die Breite jeder Spalte dem Titel ihrer Kopfzeile entspricht und durch die Auswahl des Zustands „Manual“ ihre Dimensionen vom Benutzer geändert werden können. Im Abschnitt „Key Setting“ wählt der Benutzer durch Aktivieren der Option „Enter like Tab in Forms“ als Tabulatortaste „Enter“, um zwischen den Zellen zu wechseln. Durch Aktivieren der Option „Arrow Like Tab in Forms“ entschließt sich der Benutzer mithilfe der Pfeiltasten zwischen den Zellen in den Tabellen zu bewegen.

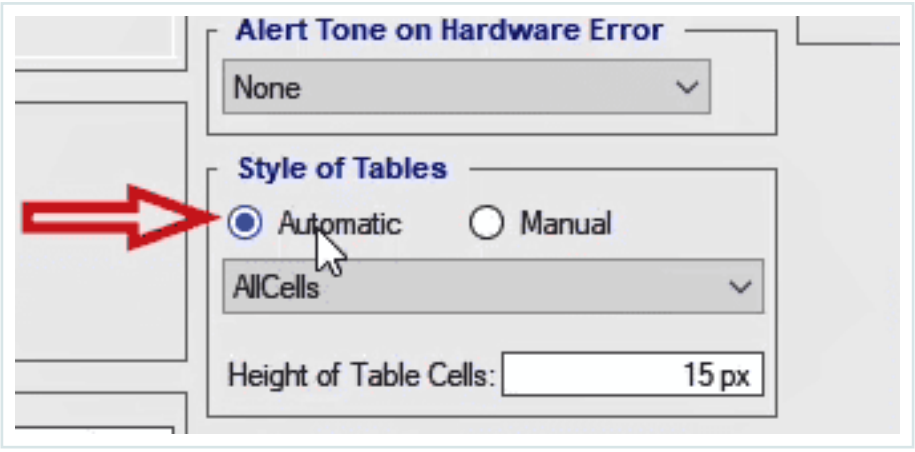


Abbildung 4

Durch die Auswahl von "Service System" im Abschnitt „Communication Mode“ wird jeder der Räume auf dem ersten Bildschirm der Software, wenn er geöffnet wird, als separate Exe-Datei gestartet und jedes Fenster wird unabhängig von den Fenstern anderer Räume verwendet, was die Verwendung von Systemressourcen reduziert; durch die Auswahl der Option „Integrated System“, wenn mehrere Räume gleichzeitig laufen, werden jedoch alle in derselben Exe-Datei ausgeführt. In diesem Fall können nicht nur mehr Systemressourcen verwendet, sondern auch die anderen Räume und Bildschirme der Software nicht gelaufen werden, wenn in einem der Räume ein Fenster ausgeführt wird.

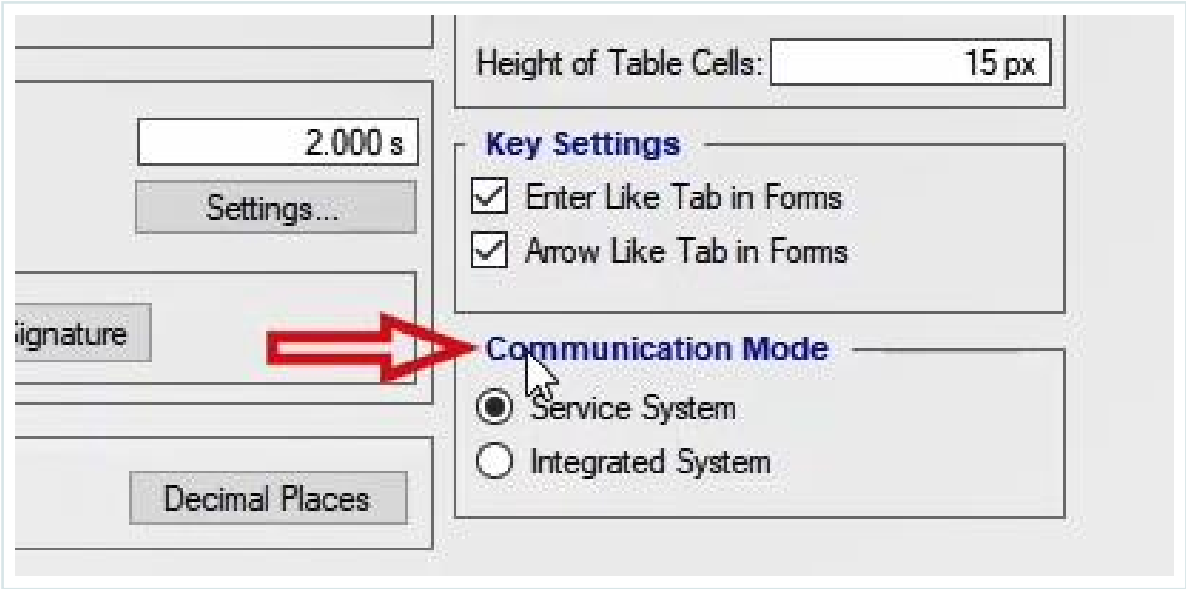


Abbildung 5

[jg1]General_Setting_of_Rooms_part2