VEBKO ONLINE-HILFE

"Connection & Firmware" Registerkarte

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Standardeinstellung**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Auf der Registerkarte „Connection & Firmware“ auf der Seite „Preferences“ können die Einstellungen für die Geräteverbindung und „Firmware Update“ angepasst werden. Auch die Einstellungen für die Verbindung können im Abschnitt „Details“ eingestellt werden. Das Feld „IP“ wird zur Verbindung mit dem Gerät verwendet. In der Vergangenheit wurden die letzten drei Ziffern der Seriennummer des Geräts für den vierten Teil dieses Feldes verwendet, aber ab dem 15.07.2019 werden die letzten beiden Ziffern der Seriennummer des Geräts für diesen Zweck verwendet. Die Felder „DNS“, „Gateway“, „Subset Mask“ und „Port“ werden für Netzwerkverbindungen verwendet. Nach der Verbindung mit dem Gerät können Sie diese Elemente ändern und dann durch Auswahl der Option „Set to ATM“ die Änderungen speichern.

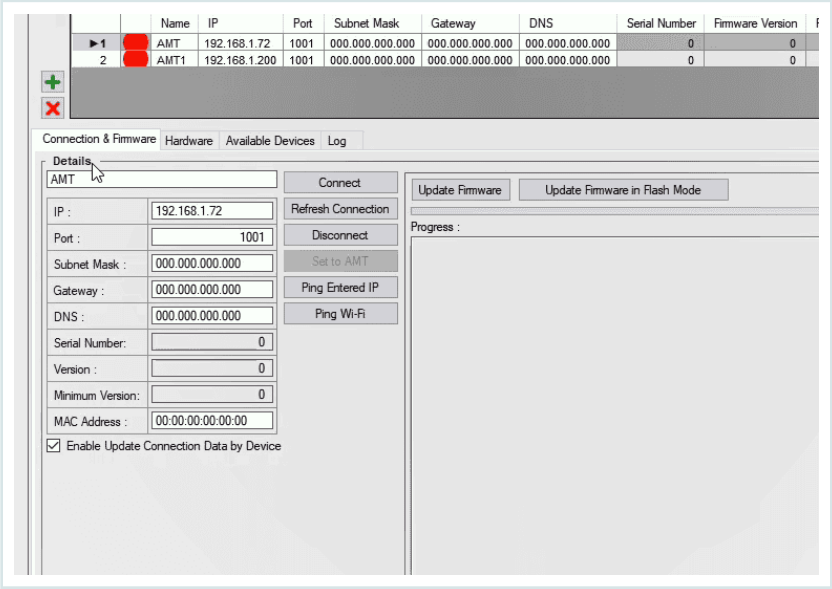


Abbildung 1

Die „Seriennummer“ ist vom Benutzer nicht veränderlich und nach der Verbindung mit dem Gerät werden die letzten drei Ziffern der Seriennummer des Geräts in diesen Teil geschrieben. Das Feld „Version“ zeigt die aktuelle Version des Gerätes und das Feld „Minimum Version“ die minimale Version an, die ein Update der „Firmware“ ermöglicht. Im Feld „MAC-Adresse“ können Benutzer dieselbe Software verwenden, um eine Verbindung zu zwei Geräten herzustellen. Wenn die „MAC-Adresse“ beider Geräte identisch ist, ist es notwendig, eines von ihnen zu ändern. Wenn Sie die Option „Enable Update Connection Date by Device“ aktivieren, werden die Informationen dieses Teils kontinuierlich aktualisiert. Wenn der Benutzer einige Änderungen in diesem Abschnitt vornehmen und anwenden möchte, sollte er die oben genannte Option deaktivieren und durch Anklicken der Option „Set to AMT“ die Änderungen übernehmen.



Abbildung 2

Der Button „Connect“ dient zur Verbindung mit dem Gerät,

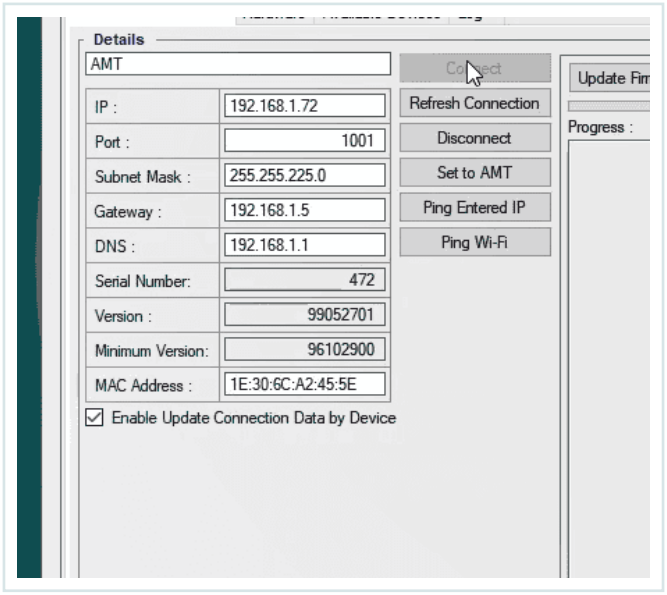


Abbildung 3

der Button „Refresh Connection“ wird verwendet, um das Gerät einmalig zu verbinden und zu trennen,

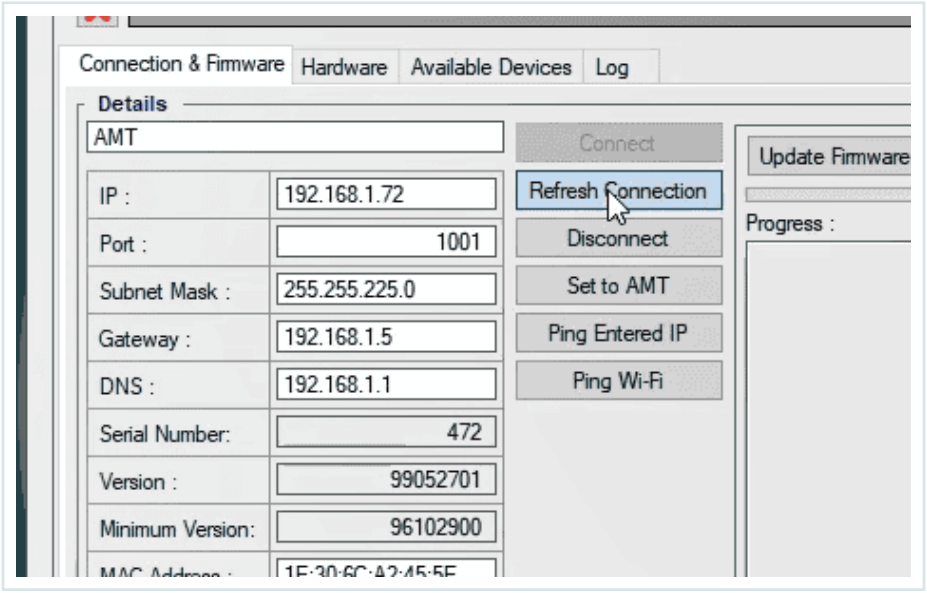


Abbildung 4

mit dem Button „Disconnect“ wird die Verbindung zum Prüfgerät getrennt,



Abbildung 5

der Button „Ping Entered IP“ wird verwendet, um die Authentizität der Verbindung zum Gerät über LAN zu überprüfen.

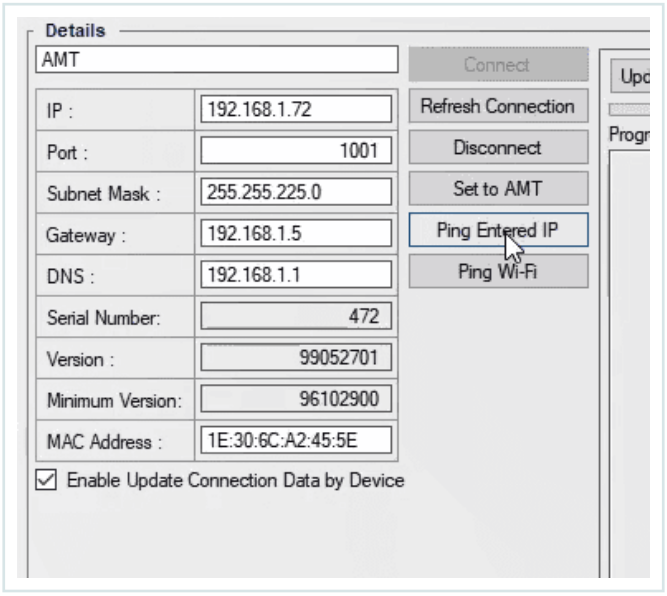


Abbildung 6

und schließlich wird der „Ping Wi-Fi“ Boden verwendet, um die Authentizität der Verbindung zum Gerät über „Wi-Fi“ zu überprüfen.

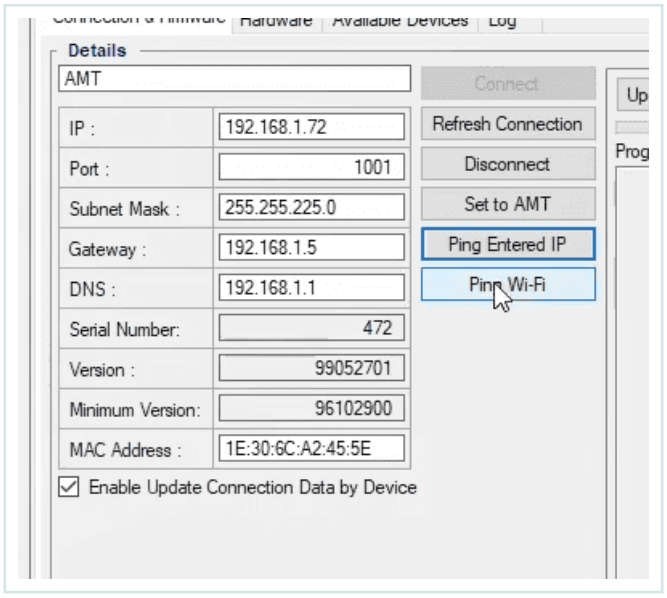


Abbildung 7

Wenn die Verbindung über LAN hergestellt wird, wird durch Anklicken der „Ping Entered IP“ die in diesem Abschnitt eingegebene IP angepingt.

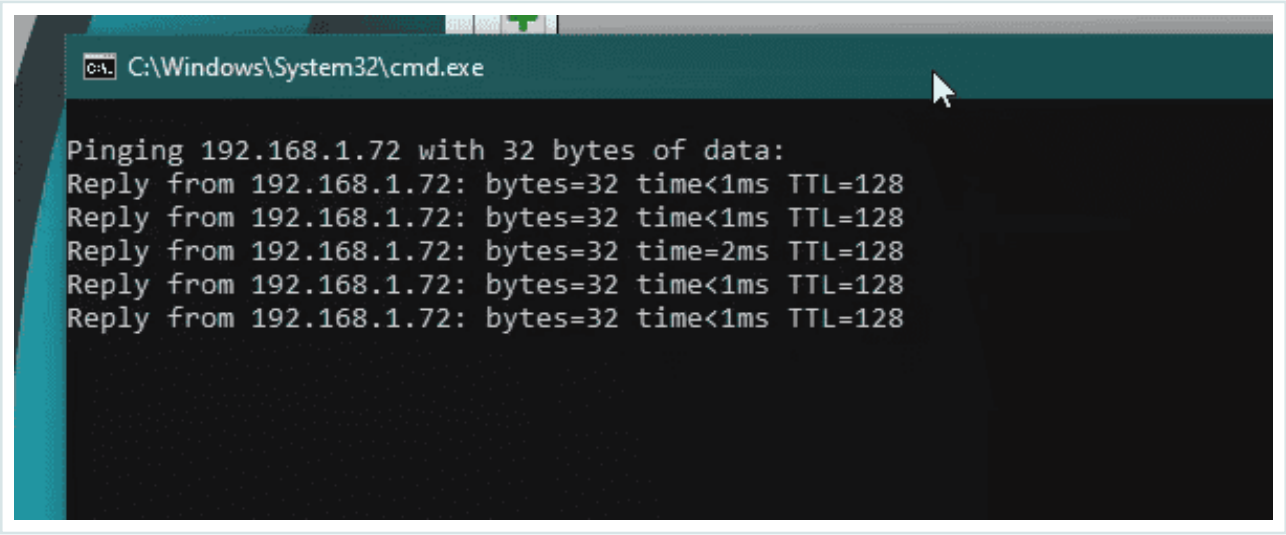


Abbildung 8

Wenn die Verbindung über WLAN hergestellt wird, wird durch Anklicken von „Ping Wi-Fi“ diese IP (192.168.1.1), die für das Wi-Fi aller Geräte angegeben ist, gepingt.

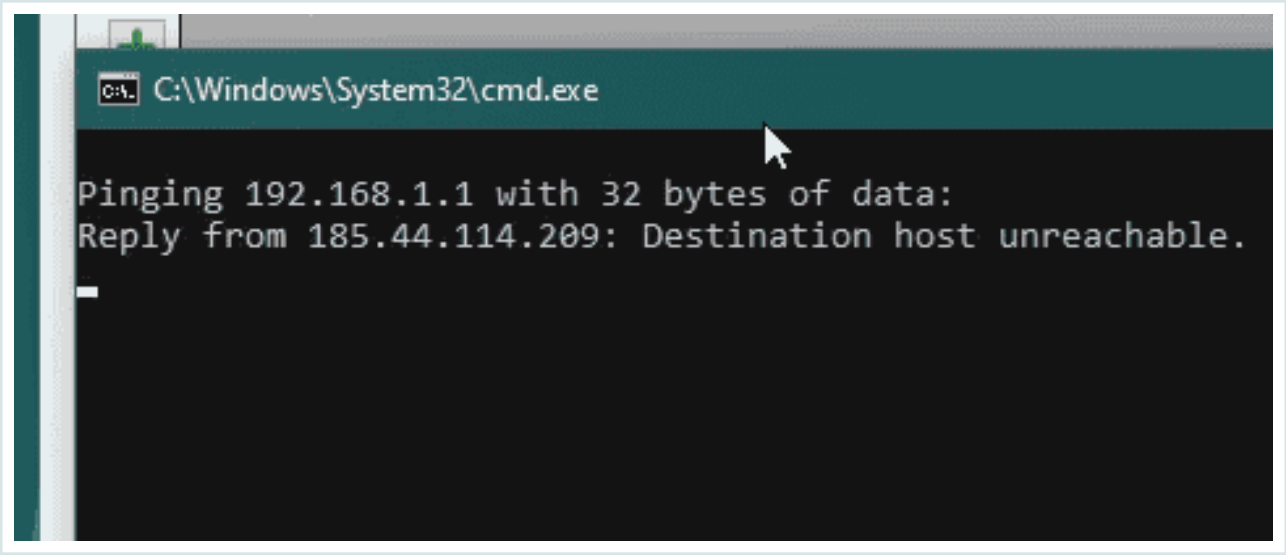


Abbildung 9

Ø „Update Firmware” wird verwendet, um die Firmware des Gerätes zu aktualisieren, die in der Regel automatisch nach dem Herstellen einer Verbindung mit dem Gerät erfolgt.

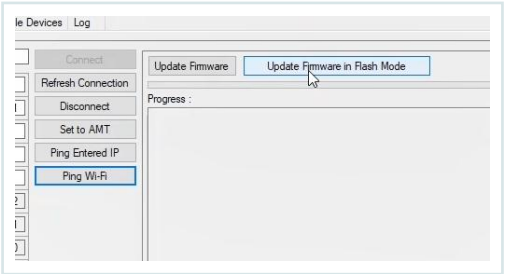


Abbildung 10

[jg1]Connection_and_Firmware_tab