VEBKO ONLINE-HILFE

Das Fenster “Report View”

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**AMT Sequencer Modul**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

In der Unterkategorie „Hardware Configuration“ werden der Name des Geräts, der Hardwarestatus des Geräts, der Binär- und Spannungsausgangsstatus, der Status „Input“ der Binärdateien, der Status „Output“ und der Spannungsstatus „AUX DC“ ausgewählt, um dem „Report“ hinzugefügt zu werden. Wenn Sie beispielsweise die Option „Analog Outputs“ aktivieren, können Sie sehen, dass der Verdrahtungs- und Aktivitäts- oder Inaktivitätsstatus jedes Spannungs- und Stromausgangs dem „Report“ hinzugefügt wird. Durch Aktivieren der Option „Link XRIO References“ wird der Wert eines Parameters in einem Zustand mit einem bestimmten Parameter in „XRIO“ verknüpft und im „Report“ erwähnt. Hier wird z.B. der erste Strom „I L1“ mit dem Sekundärstrom „CT“ im Abschnitt „Device“ verknüpft und dann die Option „Link XRIO References“ aktiviert. Sie können sehen, dass seine Informationen dem „Report“ hinzugefügt werden.

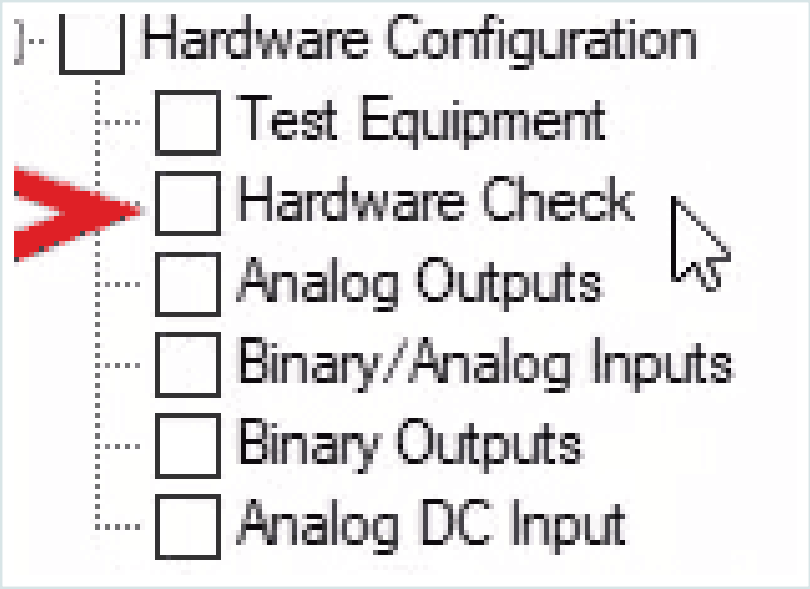


Abbildung 1

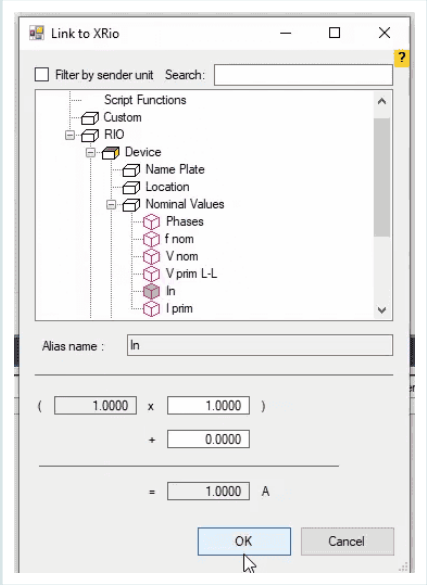


Abbildung 2

Durch Öffnen der „Test Setting“ können Sie sehen, dass sich die drei Unterkategorien „State Group“, „Type Details“ und „Start Test Condition" wie die Einstellungen für Zustände, ihre Typen und Teststartbedingungen in diesem Abschnitt befinden.Die Unterkategorie „State Group“ enthält Elemente, die sich auf das Fenster „Detail View“ beziehen. Wenn typ „States“ etwas anderes als „Normal“ ist, ist es im Abschnitt „Type Detail“ möglich, ihre Details zum „Report“ hinzuzufügen. Dazu können Sie durch Öffnen einer beliebigen Unterkategorie dieses Abschnitts, z.B. „Ramp Detail“, einen beliebigen Abschnitt der Einstellungen „State Type“ auswählen, der im „Report“ angezeigt werden soll. Im Abschnitt „Start Test Condition“ ist es möglich, die angegebene Startbedingung des Tests auszuwählen, die im „Report“ angezeigt werden soll.

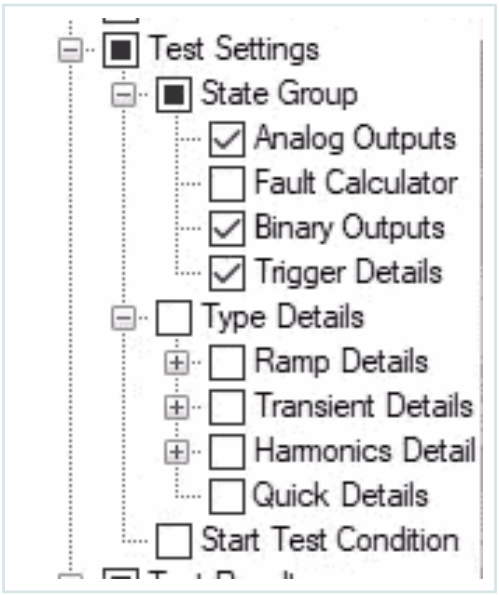


Abbildung 3

Im Abschnitt „Test Result“ können Sie die Ergebnisse Ihres Tests auswählen, die Bewertungen, Testzeitpunkt, Signalwellenformstatus in „Signal View“, Vektoransicht von Gerätespannungen und -strömen in „Vector View“ usw. enthalten können, die im „Report“ angezeigt werden sollen. Beachten Sie, dass Sie in der Unterkategorie „All State“ die Elemente angeben können, die im „Report“ für alle „States“ angezeigt werden sollen. Bevor Sie die Optionen auswählen, die in „Current State“ verfügbar sind, müssen Sie zuerst den beabsichtigten „State“ bestimmen und dann, indem Sie zu dieser Unterkategorie gehen, die Elemente dieses Zustands auswählen, die im „Report“ angezeigt werden sollen.

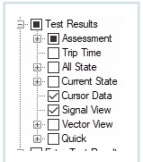


Abbildung 4

Wenn zusätzliche Elemente wie „Operation“ für den Test angegeben sind, können Sie diese im Abschnitt „Report“ im Abschnitt „Extra Test Result“ auswählen. In der Unterkategorie „Show Calculated“ können Sie die Elemente auswählen, die sich auf die in den Einstellungen „Signal View“ angegebenen „Operations“ beziehen, die im Bericht angezeigt werden sollen. Wenn Sie ein Lissajous-Diagramm für den Test angegeben haben, können Sie es dem Bericht hinzufügen, indem Sie „Knee Point“ und „lissajous“ und seine Unterkategorien auswählen.

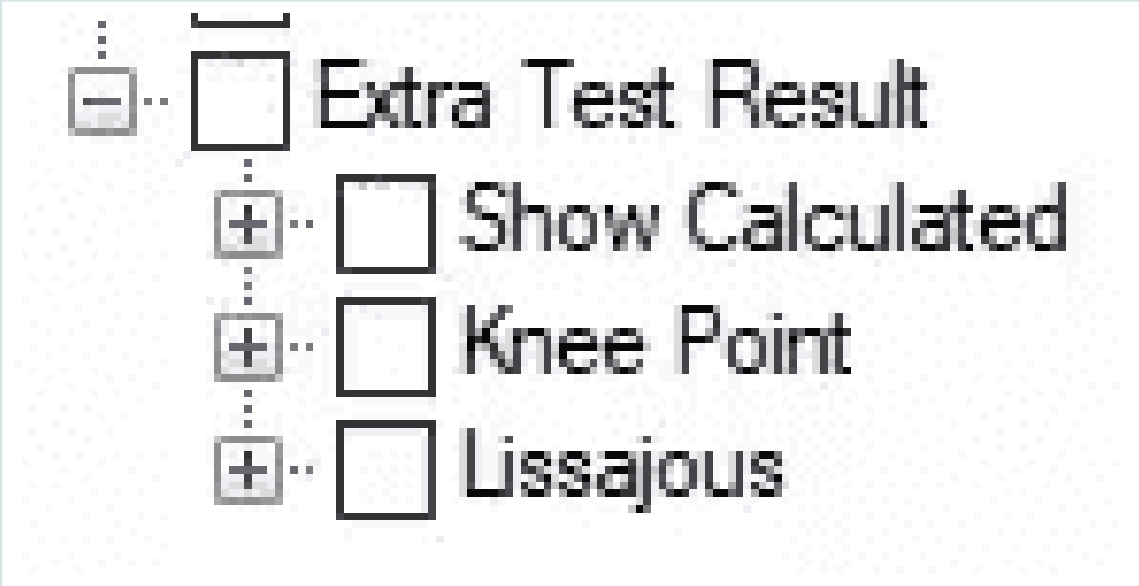


Abbildung 5

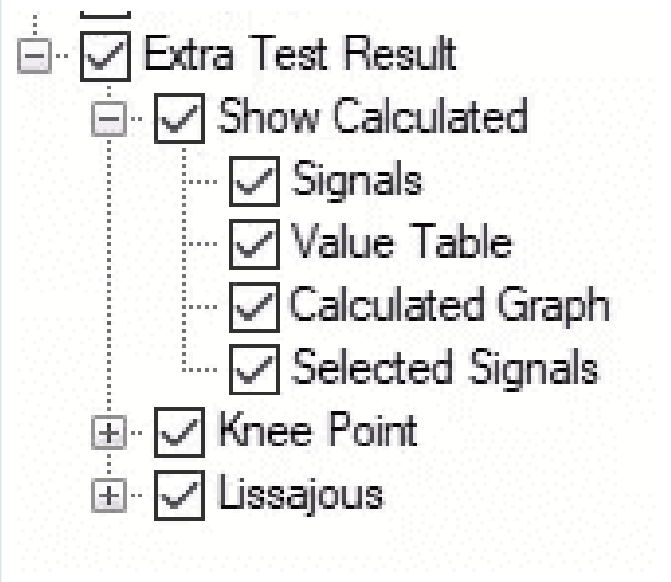


Abbildung 6

[jg1]Report_Setting_window