VEBKO ONLINE-HILFE

Der Anschluss Mehrerer Geräte Gleichzeitig

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Software-Installation und Verbindungseinstellung**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Auf der Seite „Preferences“ des Registerblatts „Available Devices“ kann der Benutzer alle Geräte anzeigen, die über verschiedene Protokolle mit dem Laptop verbunden sind. Durch Anklicken von „Start Search“ erscheint nach einigen Sekunden die Liste der Netzwerkadapteroptionen des Systems im Schieberegler „Interfaces“.

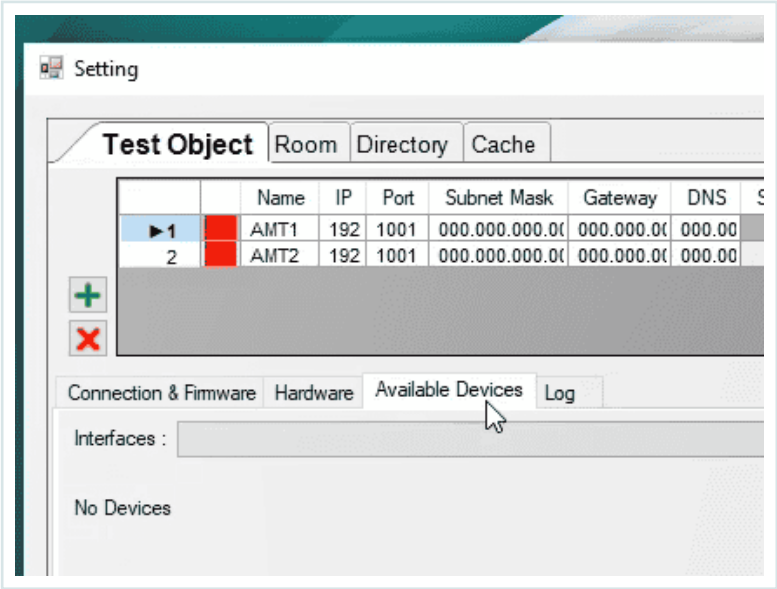


Abbildung 1

Durch Anklicken eines Netzwerkadapters wird die Liste der mit dem Laptop verbundenen Geräte sowie alle Verbindungsinformationen angezeigt. Wenn der Benutzer den Namen seines Netzwerkadapters nicht kennt, sollte er auf der Seite „Control Panel“ auf „Network and Sharing Center“ klicken. Dann, auf der linken Seite dieser Seite, sollte er auf „Change Adapter Setting“ klicken. Wenn das Verbindungskabel des Geräts, das mit dem Laptop verbunden ist, instabil ist, wird diese Instabilität durch die Aktivierung und Deaktivierung der Verbindung auf der Seite „Network Adaptor“ angezeigt.

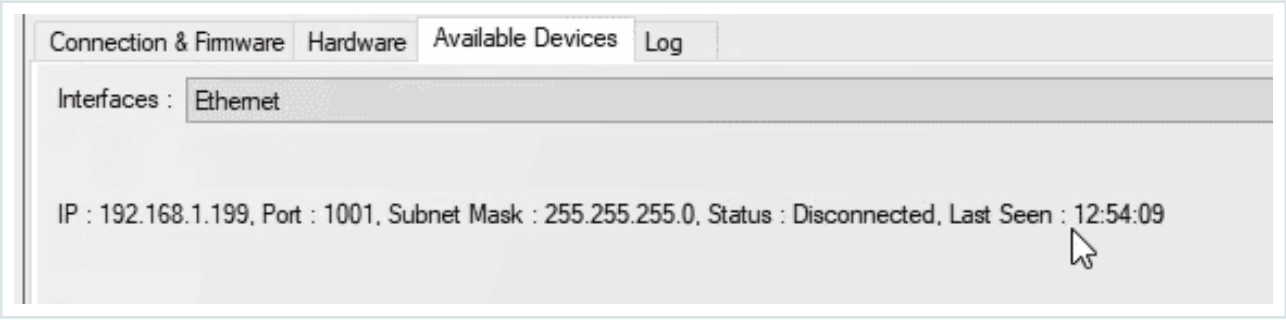


Abbildung 2



Abbildung 3

Nach der Rückkehr zur Seite „Available Devices“ werden durch Anklicken des aktuell verwendeten „Network Adaptor“ der Name und die IP-Adresse des Geräts zusammen mit den anderen Verbindungsinformationen angezeigt. Wenn der Benutzer keinen Zugriff auf die IP des Geräts hat, kann er diese finden, indem er diese Schritte befolgt, und es wird nicht mehr erforderlich sein, dass er die IP des Geräts zurücksetzt.

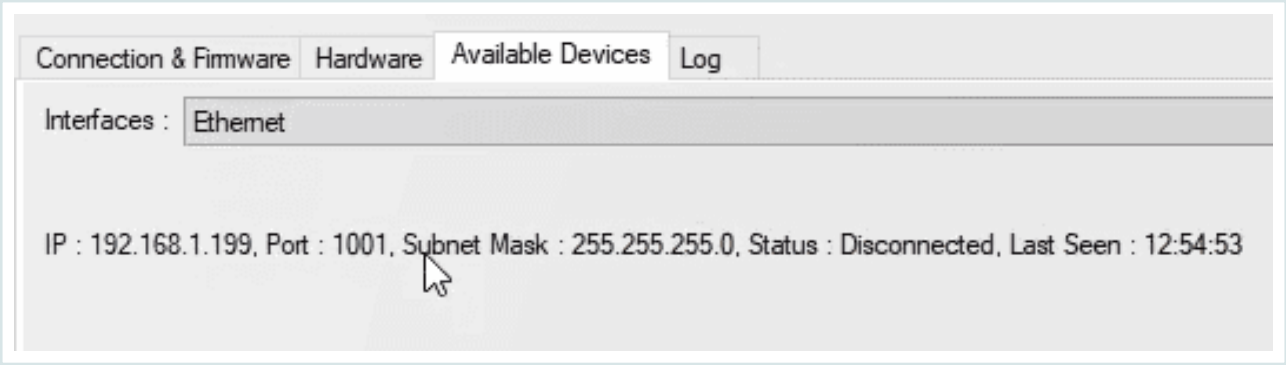


Abbildung 4

Auf der Registerkarte „Connection & Firmware“ können die Einstellungen für die Geräteverbindung, das Ändern der IP und die Aktualisierung der Firmware eingestellt werden. Eines der Merkmale dieser Software ist die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Geräten. Um dies zu tun, durch Anklicken des grünen Plus-Buttons auf der Registerkarte „AMT“, wird eine neue Zeile zu dieser Tabelle hinzugefügt. In jeder Zeile befinden sich die Verbindungsinformationen, die sich von anderen Verbindungen unterscheiden sollten.

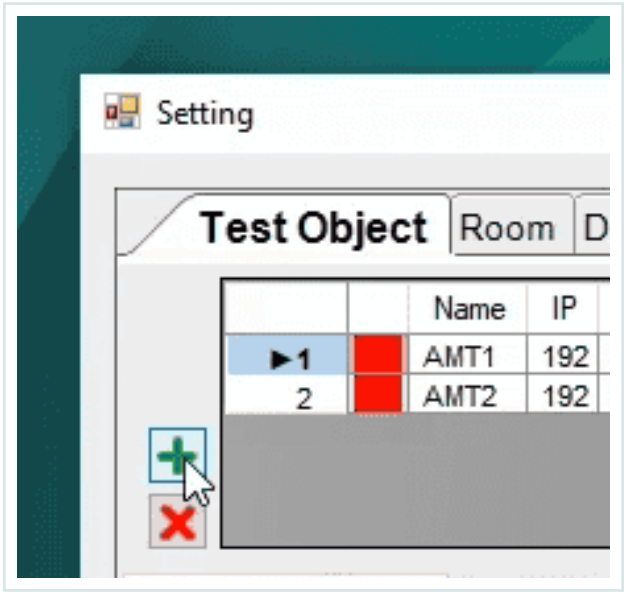


Abbildung 5

In jeder Zeile befinden sich die Verbindungsinformationen, die sich von anderen Verbindungen unterscheiden sollten. Im Falle der Verbindung mit mehreren Geräten über eine Software, es sollte beachtet werden, dass beim Anschluss über einen Netzwerkadapter jede Verbindung eine eindeutige „Mac“ - und „IP“ - Adresse haben muss. Dazu müssen Sie sich zuerst mit dem ersten Gerät verbinden, indem Sie seine IP eingeben. Wenn Sie dann auf die zweite Zeile klicken und die IP-Adresse des zweiten Geräts eingeben, verbinden Sie sich mit ihm und wenn die „Mac“-Adressen identisch sind, nehmen Sie eine kleine Änderung daran vor und durch Anklicken von „Set to AMT“ wenden Sie die Änderungen an.

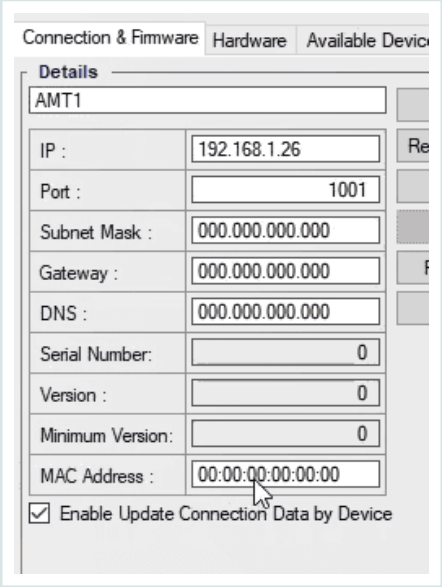


Abbildung 6

Nach richtiger Verbindung mit mehreren Geräten können durch deren Verwendung mehrere Tests gleichzeitig durchgeführt werden. Wenn z. B. die beiden Räume von „AMT Sequencer“ und „AMT Distance“ geöffnet werden, können durch Auswahl der Verbindung „AMT“ im Raum „AMT Sequencer“ und „AMT1“ im Raum „AMT Distance“ mit zwei Geräten zwei Tests gleichzeitig und zwei Relais gleichzeitig getestet werden.

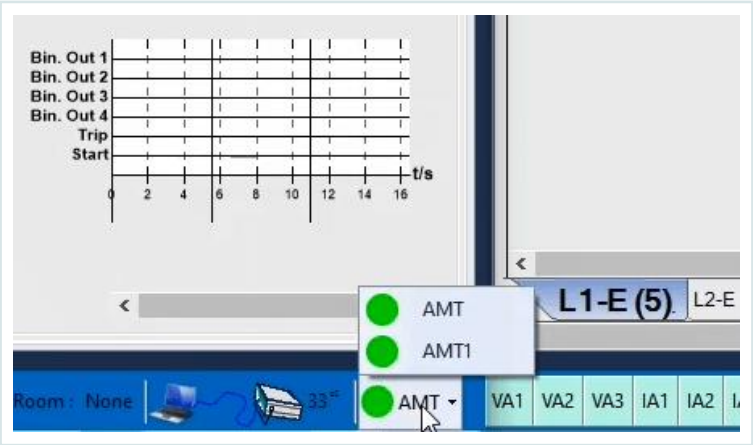


Abbildung 7

[jg1]Simultaneous_Connection_of_Several_Testers