VEBKO ONLINE-HILFE

Ergänzende Erklärung über XRIO Converter

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Symbolleiste und Statusleiste der Module**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

In den vorherigen Abschnitten wurden einige Erläuterungen zu „XRio converter“ und Möglichkeiten zur Adressierung von Parametern bereitgestellt. Nach dem, was gesagt wurde, hat „XRio“ eine Reihe von Codes „Xml“ sowie verschiedene Teile wie „Script“, „Custom“ und „Rio“.In „Custom“, alle Informationen, die in Baumdiagramm der Software enthalten ist, sind in „XRio Converter“ definiert. „Script“ enthält Zwischenfunktionen, mit denen es einfacher ist, Blöcke und Parameter von „Custom“ zu erstellen oder zu definieren. Der Block „Rio“ enthält meist bestimmte feste Teile, von denen einige wie „Name“ und „Description“ in den Codes von „XRio Converter“ nicht existieren und separat zur Software „Vebko AmPro Test“ hinzugefügt werden.

Wie bereits gesagt wurde, wenn die Zellfarbe eines Parameters violett ist, bedeutet dies, Parameters durch die Verwendung einer Formel von <<from>> ermittelt wird und sich auf einige andere Parameter bezieht. Um die Beziehung zwischen Parametern und dem Einfluss jedes Parameters auf andere Parameter zu untersuchen, öffnen Sie nach der Auswahl des gewünschten Parameters dessen „Reference map“. Für eine genauere Prüfung der „Reference map“, wenn Sie den Parameter „Frequency“ aus dem Block „System Data“ auswählen und dann seine „Reference map“ öffnen, indem Sie das Optionsfeld „Reference End To this Node“ auswählen, können Sie sehen, dass dieser Parameter zwei andere Parameter beeinflusst. Sie können diese Parameter sehen, indem Sie auf eines der Felder klicken (in denen die Adresse des gewünschten Parameters in der Erwähnter angegeben ist).

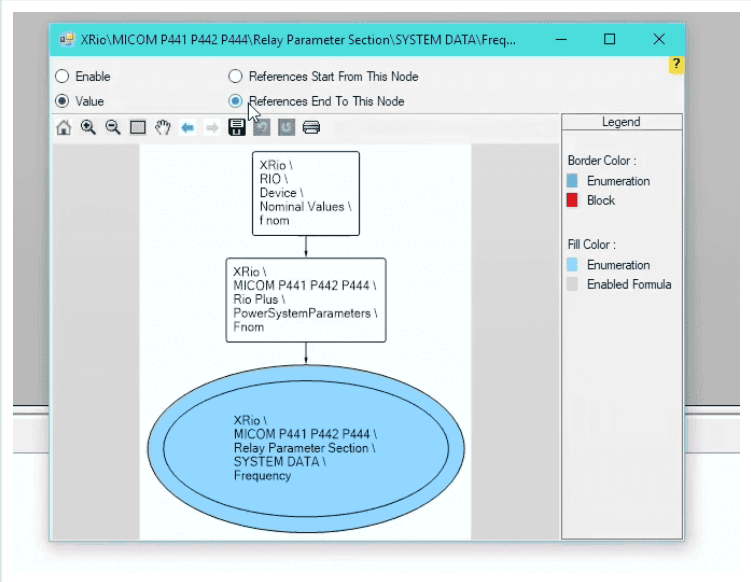


Abbildung 1

Ein weiteres Beispiel: Wenn Sie im Baumdiagramm von „SETTING GROUP“ auf „DISTANCE ELEMENT“ klicken und nach der Auswahl des Parameters „Zp“ die „Reference map“ öffnen, können Sie sehen, dass dieser Parameter Einfluss auf so viele andere Parameter in den Einstellungen dieses Relais hat, und wenn Sie diesen Parameter ändern, ändern sich auch die zugehörigen Parameter. Auf dieser Seite ist es möglich, zusätzlich zur Beobachtung der Beziehung zwischen den Parametern, die auf dem

Wert basieren, festzulegen, dass jeder Block oder Parameter auf der Basis welches Parameters aktiv oder inaktiv ist. Wenn Sie beispielsweise den Block „AUTORECLOSE“ auswählen und die „Reference map“ öffnen, können Sie sehen, dass die Aktivität dieses Blocks mit dem Parameter „Intern A/R“ verknüpft ist, aber da der Modus „Disabled“ in der Spalte „Value“ ausgewählt ist, ist dieser Block ebenfalls inaktiv.

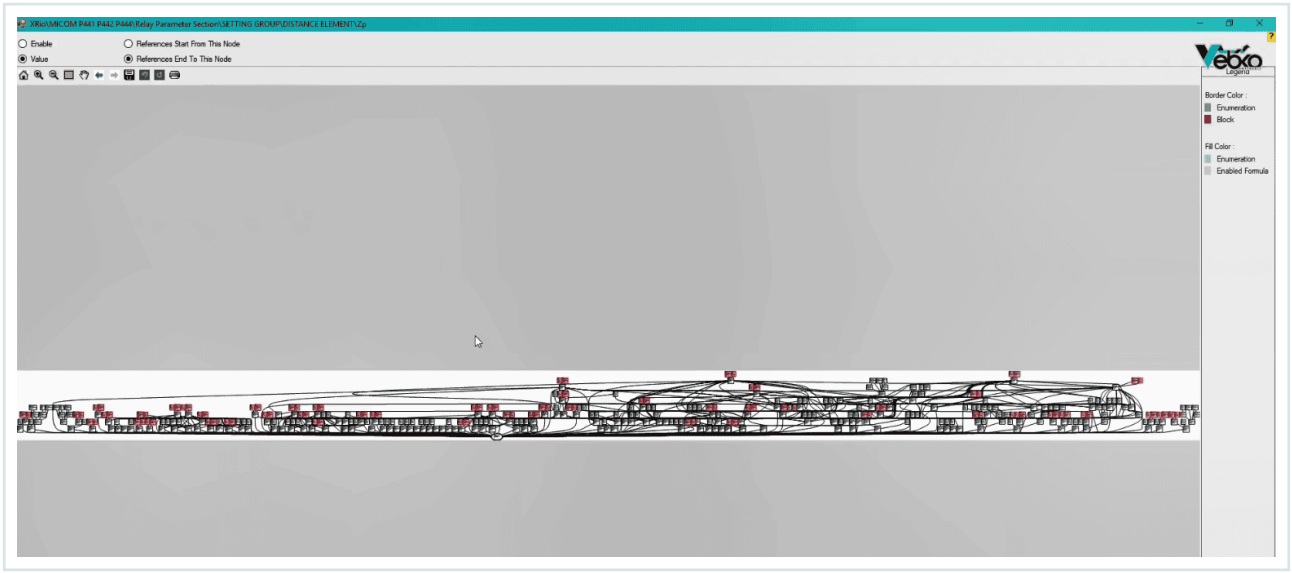


Abbildung 2

Ein weiteres Beispiel: Wenn Sie den Parameter „Dead time2“ aus „AUTORECLOSE“ und das Optionsfeld „Enable“ aus „Reference map“ auswählen, können Sie sehen, dass die Aktivität dieses Parameters mit den vier anderen auf der Karte dieser Seite („Reference map“) angezeigten Parametern zusammenhängt.

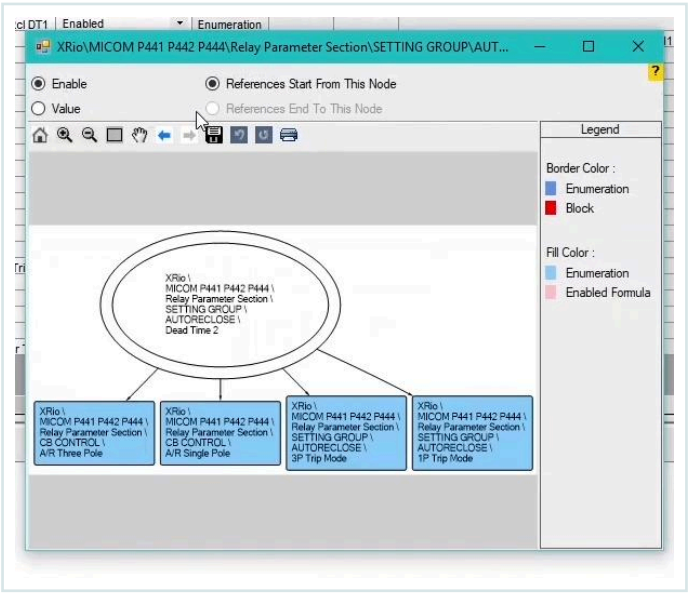


Abbildung 3

[jg1]Complementary_explanation_about_XRio_Converter