VEBKO ONLINE-HILFE

Erweiterte Einstellungen von „Report“, Folge 1

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**AMT Sequencer Modul**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Im Fenster „Report Setting“ ist es möglich, den Ansichtstyp des Fensters „Report View“ mithilfe der Optionen „HTML“ und „PDF“ zu ändern. Außerdem ist es mit dem „Scroller“ dieses Abschnitts möglich, durch verschiedene Seiten des Berichts zu navigieren und die angewendeten Änderungen anzuzeigen. Beachten Sie, dass „Scroller“ nur im Modus „HTML“ verfügbar ist.



Abbildung 1

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Advanced“ klicken, öffnet sich auf der rechten Seite dieser Seite die Seite mit den erweiterten Einstellungen. Mit „Export Settings“ können Sie eine Ausgabedatei „sqrs“ speichern, die die Einstellungen enthält, und wenn nötig, ist es möglich, die Einstellung mit der Schaltfläche „Import Settings“ in die Software zu laden und einen Ausgabebericht mit den gespeicherten Einstellungen zu erhalten. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie beabsichtigen, einen „Clear Cache“ für die Software durchzuführen, da dadurch die aktuellen Einstellungen entfernt und auf die Standardeinstellungen der Software zurückgesetzt werden. Sie können also vor dem Löschen des „Cache“ Ihre Einstellungen exportieren und nach dem Löschen des Cache in die Software importieren.

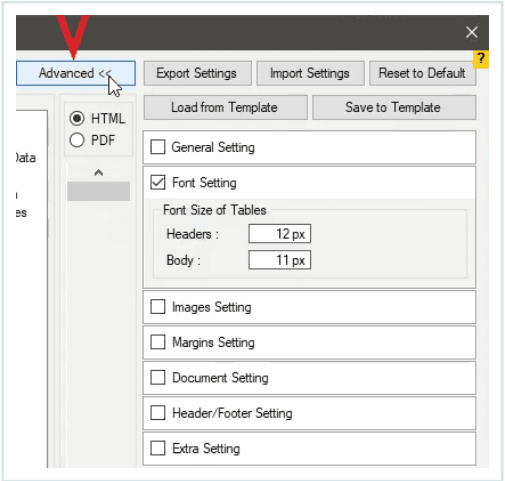


Abbildung 2

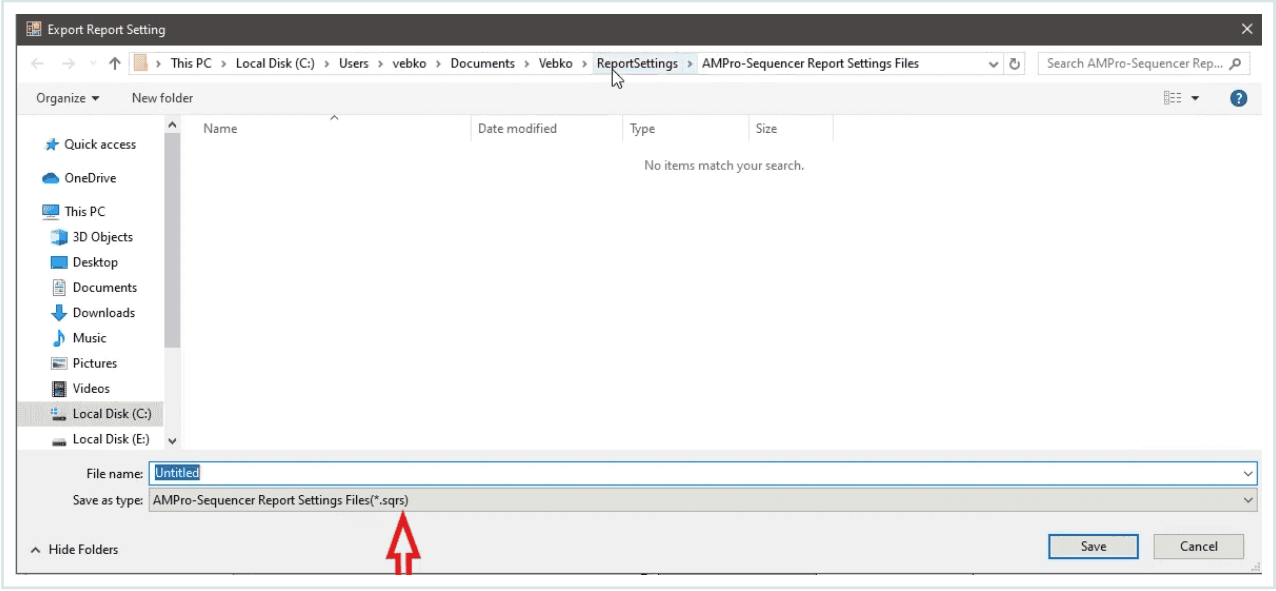


Abbildung 3

Mit der Schaltfläche „Save to Template“ ist es möglich, die aktuellen Einstellungen als „Template“ in der Software zu speichern und bei Bedarf mit der Schaltfläche „Load from Template“ zu laden. Wenn Änderungen am Bericht vorgenommen wurden, um die Einstellungen auf die Standardeinstellungen der Software zurückzusetzen, sollten Sie auf die Schaltfläche „Reset to Default“ klicken.

Im Abschnitt „General Setting“ werden die allgemeinen Einstellungen einschließlich der Nummerierung der Kopfzeilen, der Darstellung der Kennlinienrichtlinien, der Einrahmung der Texte im Bericht, der Darstellung der Toleranzen sowie der Darstellung der Binärdateien, die unter der Bedingung „X“ eingestellt wurden, angepasst. Sie können z. B. sehen, dass durch Überprüfen von „Show Border“ ein gepunkteter Linienrahmen um die Texte des Berichts in den Abschnitten „Test State“ und „Test Module“ hinzugefügt wird.

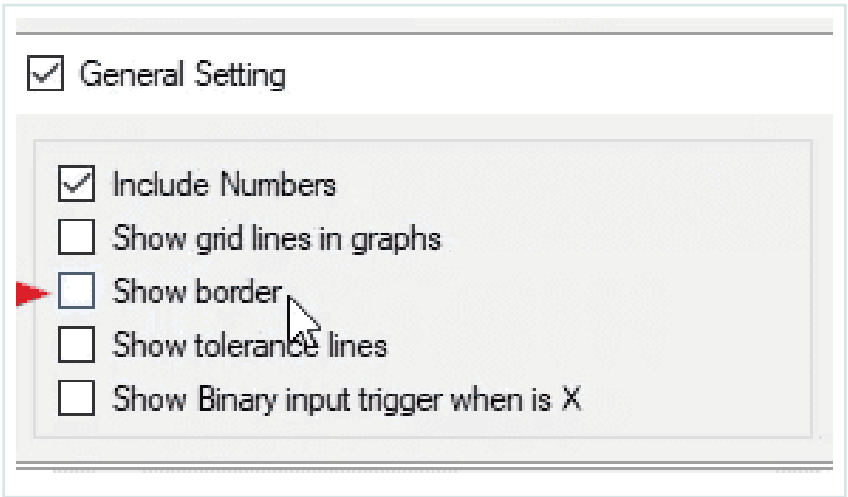


Abbildung 4

Im Abschnitt „Font Setting“ werden die die Schriftgrößen des „Header“ und „Body“ in Pixel angepasst. „Header“ und „Body“ werden hier standardmäßig auf 12 und 11 Pixel gesetzt. Im Abschnitt „Image Setting“ ist es möglich, die Größe der charakteristischen Kurve des Tests, die Größe der Bilddiagramme „Signal View“ und die Größe der Diagramme „Vector View“ jeweils im Feld „Characteristics“, im Feld „Signal“ und im Feld „Vector View“ hinzuzufügen.

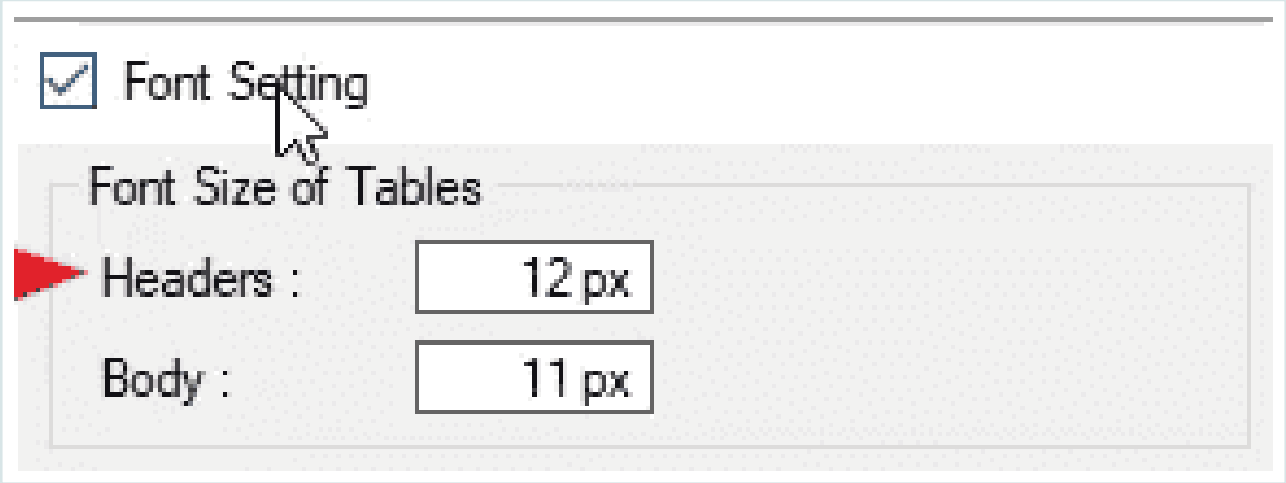


Abbildung 5

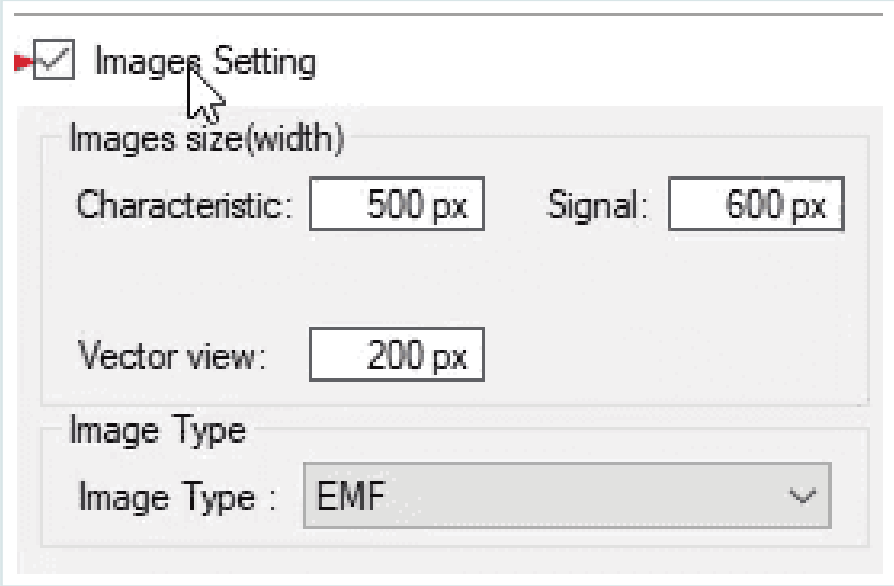


Abbildung 6

Hier wird z. B. die Bildgröße von „Signal View“ auf die Hälfte der Standardgröße von 300 Pixeln festgelegt. Nun können Sie sehen, dass die Größe des Bildes in diesem Fenster auf die Hälfte der vorherigen Größe geändert wird. Wenn Sie außerdem das Format der dem Bericht hinzugefügten Bilder ändern möchten, können Sie das gewünschte Format aus der Liste auswählen, die im Abschnitt

„Image Type“ verfügbar ist.

[jg1]Advanced_Settings_of_Report_part1