VEBKO ONLINE-HILFE

Firmware des Geräts Manuell Aktualisieren

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Software-Installation und Verbindungseinstellung**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Um die „Firmware“ manuell zu aktualisieren, ist es zunächst notwendig, dass das Prüfgerät ausgeschaltet wird.

Klicken Sie dann im Bildschirm „Preferences“ auf „Disconnect“, damit die Software nach dem Einschalten des Prüfgerät keinen Ping an es sendet.

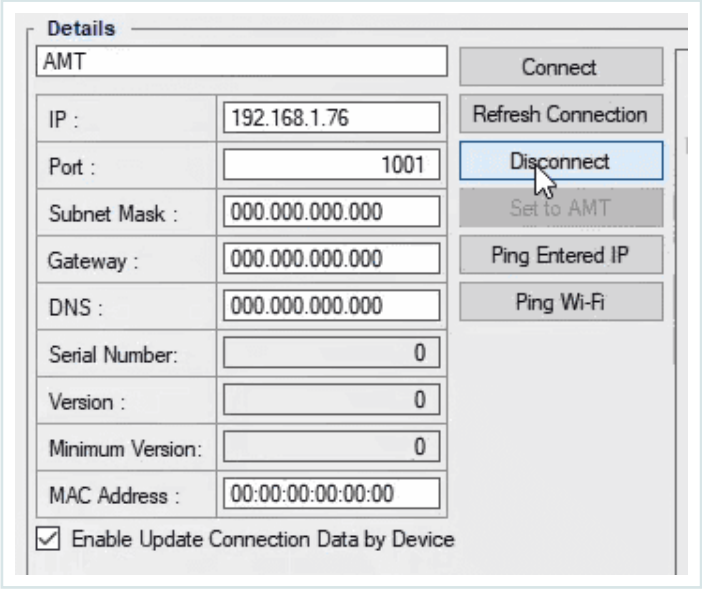


Abbildung 1

Um loszulegen, muss der RS232 Dongle an seinen spezifischen port auf der Rückseite angeschlossen werden. Außerdem müssen das Gerät und der Laptop über ein LAN-Kabel verbunden sein.

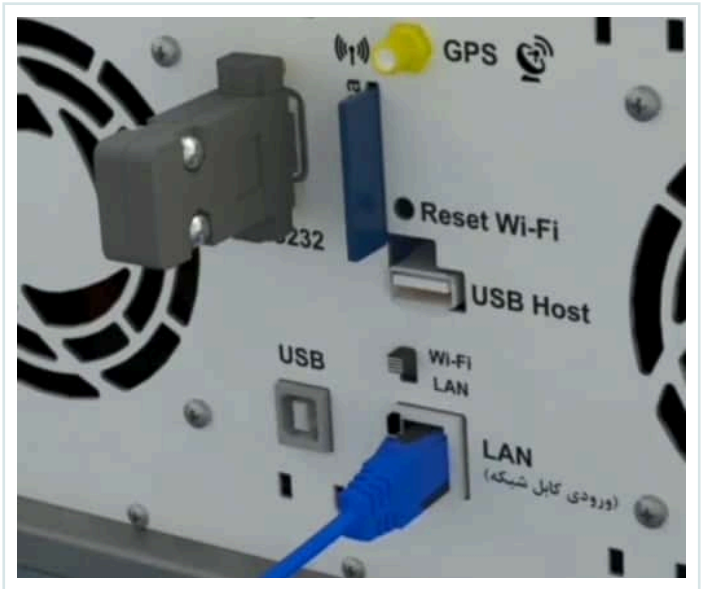


Abbildung 2

Es ist ersichtlich, dass die Leuchte „ERROR“ in der Frontplatte nach dem Einschalten zu blinken

beginnt.



Abbildung 3

Klicken Sie auf der Hauptseite der Software auf „Update Firmware in Flash Mode“.

Dann müssen Sie warten, bis die grüne Leiste gefüllt wird. Danach wird eine Meldung angezeigt. Durch klicken auf „OK“, können Sie die Aktualisierung der „Firmware“ beenden.

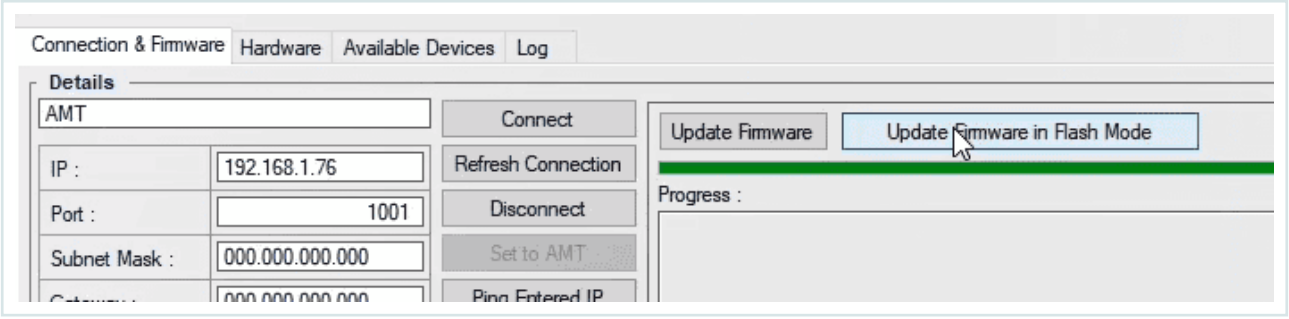


Abbildung 4

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den RS232-Dongle.

[jg1]Updating_Firmware_of_Device_Manually