VEBKO ONLINE-HILFE

So Stellen Sie eine Verbindung zu AMT 105 Her

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Software-Installation und Verbindungseinstellung**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Um verschiedene Tests mit dem Prüfgerät durchführen zu können, ist es notwendig, sich über einen Laptop oder Computer mit ihm zu verbinden. Vor dem Starten des Prüfgerät muss der Schutzleiter von der Rückseite angeschlossen werden. Beachten Sie, wenn die Steckdose geerdet ist, es nicht notwendig ist, den Schutzleiter von der Rückseite zu verbinden. Dann wird das Netzkabel an die angegebene Stelle auf ihr angeschlossen. Nach dem Anschließen des Netzkabels wird der Netzschalter an der Vorderseite gedrückt und das Prüfgerät schaltet sich ein. Wenn sich es einschaltet, schalten sich 8 Leuchten von der ”BINARY INPUT” (in der unteren Reihe) und 2 Leuchten von „ANALOG DC INPUT“ (oben rechts) ein.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich mit dem Prüfgerät zu verbinden: WLAN und LAN. Der Schalter auf der Rückseite wird je nach Art der Verbindung eingestellt. Um die LAN-Verbindung zu wechseln, wird ein Ende des LAN-Kabels mit dem Prüfgerät und das andere Ende an den Laptop angeschlossen. Wenn das Prüfgerät und der Laptop richtig angeschlossen sind und der Schalter von WiFi zu LAN gewechselt wird, leuchten die LAN-Anschlussanzeige des Geräts und des Laptops auf. Die Einstellung für die Verbindung des LAN-Ports wird nur einmal für jeden Computer vor der ersten Verbindung festgelegt. Um diese Einstellungen festzulegen, gehen Sie zum „Control Panel“ und öffnen Sie „Network and Sharing Center“.

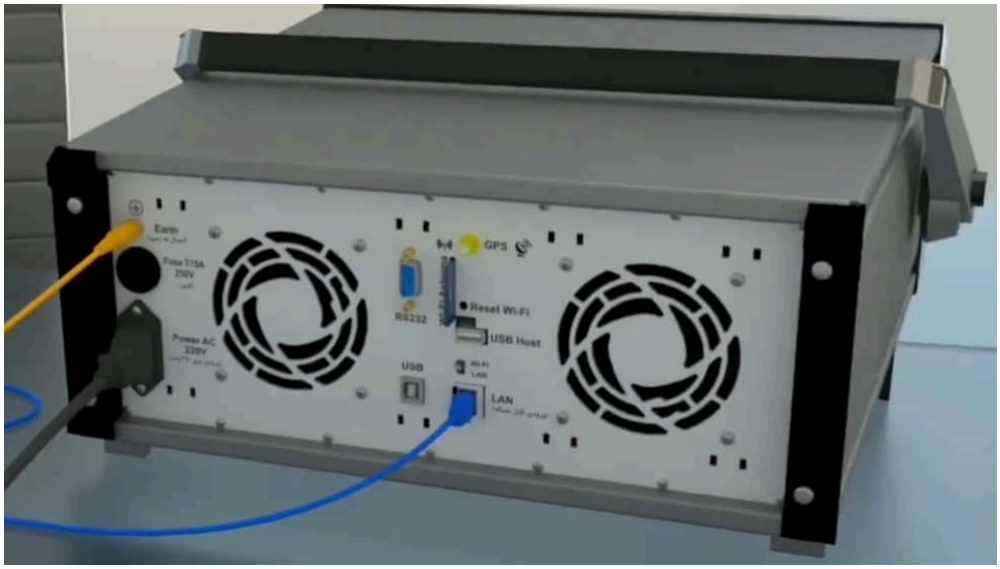


Abbildung 1

In diesem Fenster wird sich durch Anklicken von „Change Adapter Setting“ ein weiteres Fenster geöffnet. Es gibt mehrere Abschnitte in diesem Fenster. Um die LAN-Einstellungen zu ändern, doppelklicken Sie auf „Ethernet“. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf „Internet Protocol Version 4“. Geben Sie in diesem Fenster 192.168.1.20 im Feld „IP-Adresse“ ein und schließen Sie das Fenster. Öffnen Sie dann die „Vebko AMPro“ - software. Durch von „Setting“ auf der Startseite der Software wird ein neues Fenster geöffnet.

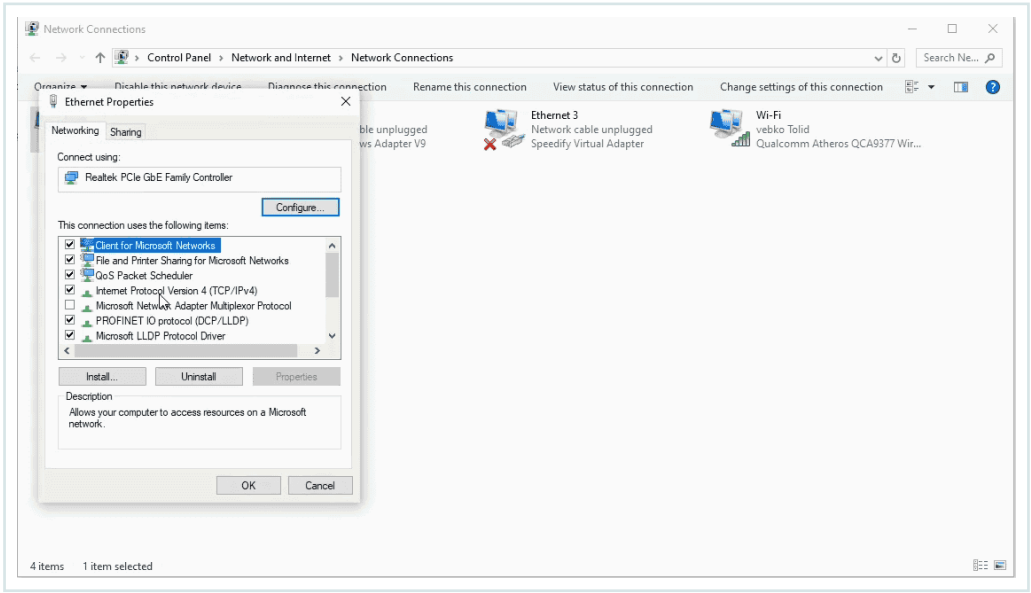


Abbildung 2

Geben Sie in diesem im vierten Teil des IP-Feldes Fenster die letzten drei Ziffern der Seriennummer des Prüfgerät ein. Um sich mit dem Prüfgrät zu verbinden, klicken Sie auf „CONNECT“. Wenn eine neue Version mit dem Prüfgerät verbunden ist, wird die „Firmware“ einmal aktualisiert nach dem füllen der grünen Leiste wird es in wenigen Sekunden angeschlossen. Um über WLAN zu verbinden, muss der Schalter auf der Rückseite des Geräts auf „Wi-Fi“gesetzt werden. Dann, von der „Wi-Fi“ in Schnellstartleiste, finden und wählen Sie die Wi-Fi-Verbindung. Das Kennwort für diese Verbindung ist die Seriennummer, die auf dem angebrachten Etikett an der Seite vom Prüfgrät vorhanden ist. Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Preferences“ auf der Startseite der Software. Geben Sie in diesem im vierten Teil des IP-Feldes Fenster die letzten drei Ziffern (bei Geräten, die nach dem 07.05.2019 hergestellt wurden, sind die letzten beiden Ziffern der Seriennummer einzugeben) der Seriennummer ein. Um sich mit dem Prüfgrät zu verbinden, klicken Sie auf „CONNECT“.

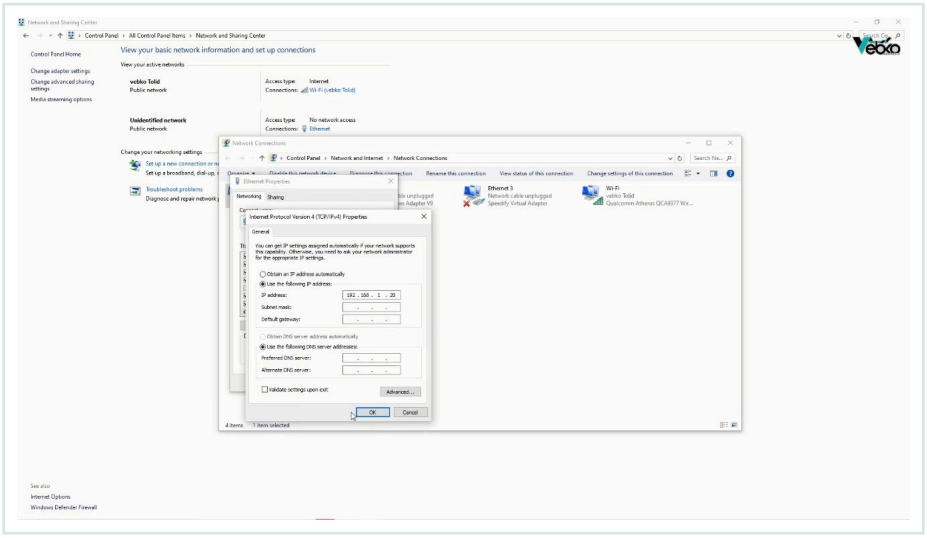


Abbildung 3

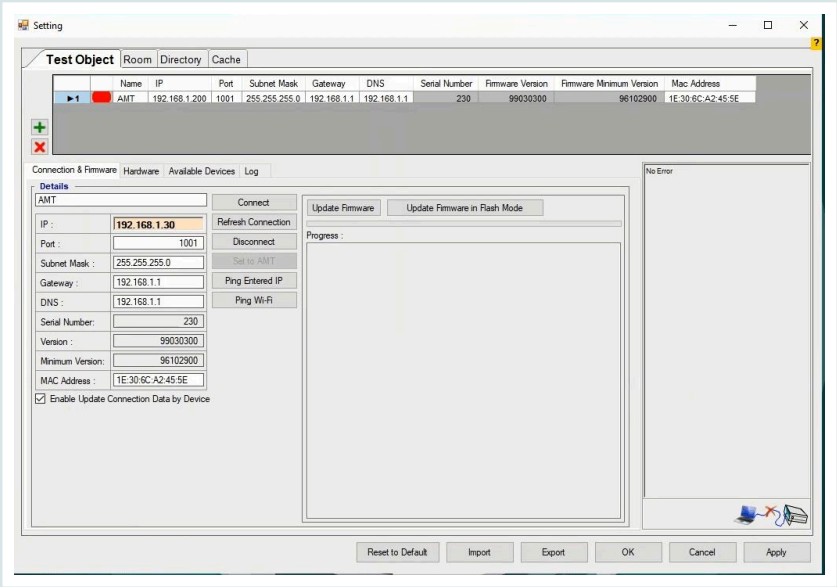


Abbildung 4

[jg1]How_to_Connect_to_AMT105