VEBKO ONLINE-HILFE

Zurücksetzen der IP-Adresse

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Software-Installation und Verbindungseinstellung**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Wenn die LEDs aller Binärdateien leuchten oder Sie sich nicht gemäß den entsprechenden Einstellungen mit dem Gerät verbinden, müssen Sie die Geräte-IP mit dem Dongle zurücksetzen. Bevor Sie die IP-Adresse des Geräts zurücksetzen, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Anschließend wird der RS232-Dongle an den entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des Geräts angeschlossen.



Abbildung 1

Nach dem Einschalten beginnt die Fehleranzeige des Geräts zu blinken.



Abbildung 2

Nach mehrmaligem Blinken tritt eine Pause auf und das Gerät beginnt erneut zu blinken. Benutzer muss das Gerät ausschalten und der RS232-Dongle wird von der Rückseite entfernt, nachdem das

Vorgangs dreimaliger wiederholt wird.

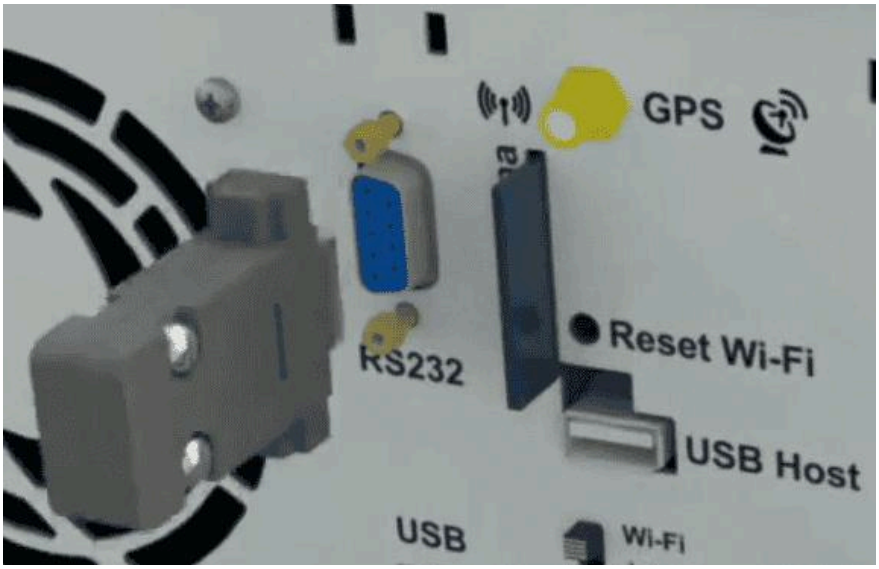


Abbildung 3

In diesel Fall wird die IP-Adresse zurückgesetzt und die Seriennummer für die Verbindung über WLAN in 199 geändert. Nach dem Einschalten des Geräts im Bildschirm Einstellungen geben Sie die Nummer 199 in das Feld IP im vierten Abschnitt ein und verbinden das Gerät mit dem Laptop.

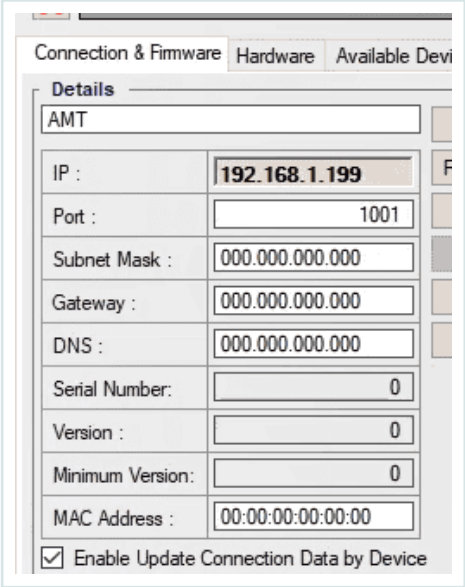


Abbildung 4

Beachten Sie, dass Sie einen dünnen Draht verwenden können, wenn Sie keinen Dongle oder sogar einen RS232-Anschluss haben. Wie man sieht, reicht es aus, die Pins 2 und 3 mit einem dünnen Draht zu verbinden.

[jg1]Resetting_IP_Address