




راهنمای آنلاین وبکو

اتصال همزمان به چند دستگاه


tester	دسته
نصب نرم افزار و تنظیمات اتصال به دستگاه	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

در صفحه‌ی "Preferences" زبانه‌ی "Available Devices" کاربر می‌تواند تمام دستگاه‌های متصل شده از طریق پروتکل‌های مختلف را مشاهده کند. با کلیک بر روی "Start Search"، پس از چند ثانیه لیست "Network Adaptor" option‌های سیستم در فیلد کشویی "Interfaces" نمایش داده می‌شود.

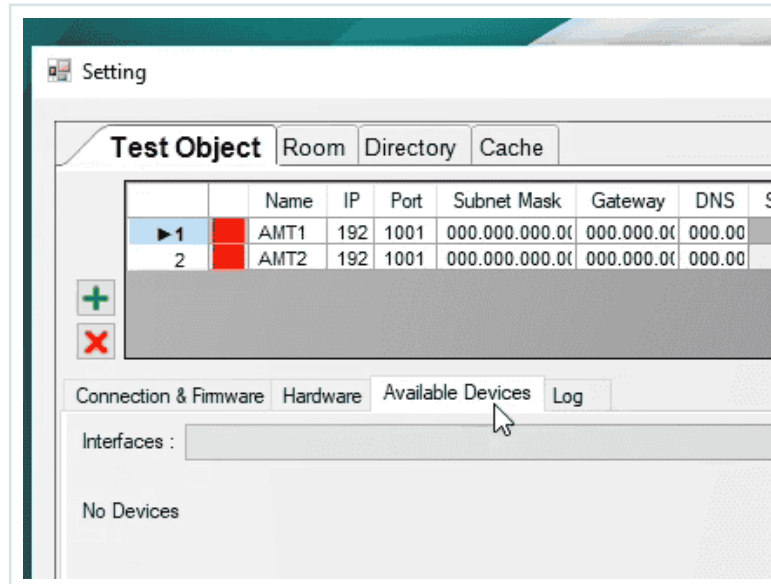

تصویر 1

با کلیک بر روی هر "Network Adaptor"، لیست دستگاه‌های متصل شده به لپ‌تاپ، به همراه تمام اطلاعات ارتباطی آن نمایش داده می‌شود. در صورتی که کاربر نام "Network Adaptor" خود را نداند، می‌بایست به صفحه‌ی "Control Panel" رفته و با کلیک بر روی گزینه "Network and Sharing Center"، در سمت چپ این صفحه بر روی "Change Adapter Setting" کلیک کند. اگر کابل ارتباطی دستگاه متصل شده به لپ‌تاپ قطع و وصل شود با فعال و غیرفعال شدن "Connection" در این صفحه "Network Adaptor" مشخص می‌شود.

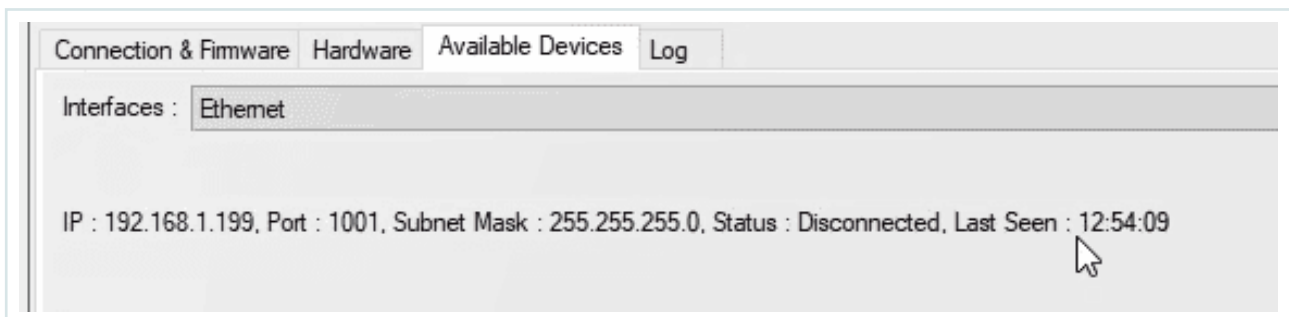


تصویر 2




تصویر 3

پس از بازگشت به صفحه‌ی "Available Devices"، با کلیک بر روی "Network Adaptor" مورد استفاده، نام دستگاه و "IP" آن به همراه سایر اطلاعات ارتباطی نمایش داده می‌شود. اگر کاربر به "IP" دستگاه دسترسی نداشته باشد، با انجام این مراحل می‌تواند آن را پیدا کند و دیگر نیازی به "Reset" کردن "IP" دستگاه نخواهد بود.

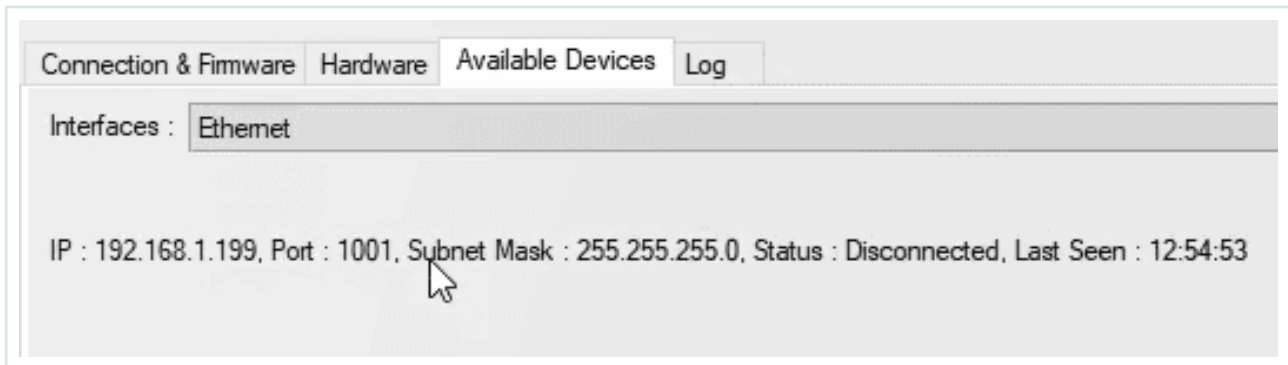

تصویر 4


در زبانه‌ی "Connection & Firmware" تنظیمات مربوط به اتصال دستگاه، تغییر "IP" و "Update Firmware" انجام می‌شود. از جمله امکانات این نرم افزار، اتصال به چند دستگاه به طور همزمان می‌باشد. برای این کار با کلیک بر روی دکمه‌ی "پلاس" سبز رنگ، سطر جدیدی به این جدول اضافه می‌شود. در هر سطر اطلاعات "Connection" قرار گرفته که باید با سایر "Connection"ها متفاوت در این صفحه در قسمت چهارم فیلد "IP" دو رقم آخر سریال دستگاه وارد می‌شود. باشد.

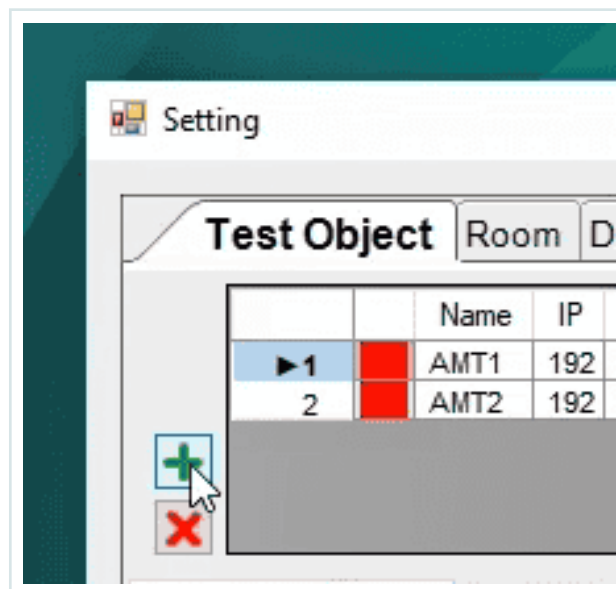

تصویر 5


در اتصال به چند دستگاه از طریق یک نرم افزار باید توجه شود که در ارتباط توسط یک "Network Adaptor"، هر "Connection" باید دارای "MAC Address" و "IP" منحصر به فرد باشد. برای این کار در ابتدا باید با وارد کردن "IP" دستگاه اول به آن متصل شده و با کلیک بر روی سطر دوم و وارد کردن "IP" دستگاه دوم به آن نیز متصل شد. در

صورتی که "MAC Address" ها یکسان بود تغییرات کوچکی در آن به وجود آورده و با کلیک بر روی "Set to AMT" این تغییرات را اعمال کرد.

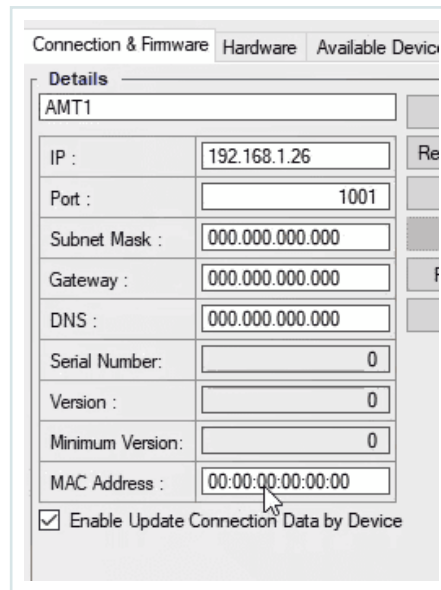

تصویر 6

پس از اتصال صحیح به چند دستگاه می‌توان چندین تست را به طور همزمان با دستگاه‌های متصل شده انجام داد. برای مثال اگر دو روم "AMT Sequencer" و "AMT Distance" باز شده باشند، با انتخاب کانکشن "AMT" در روم "AMT" و "Sequencer" و انتخاب کانکشن "AMT1" روم "AMT Distance" می‌توان به طور همزمان دو تست را با دو دستگاه اجرا کرد و دو رله را به طور همزمان تست کرد.

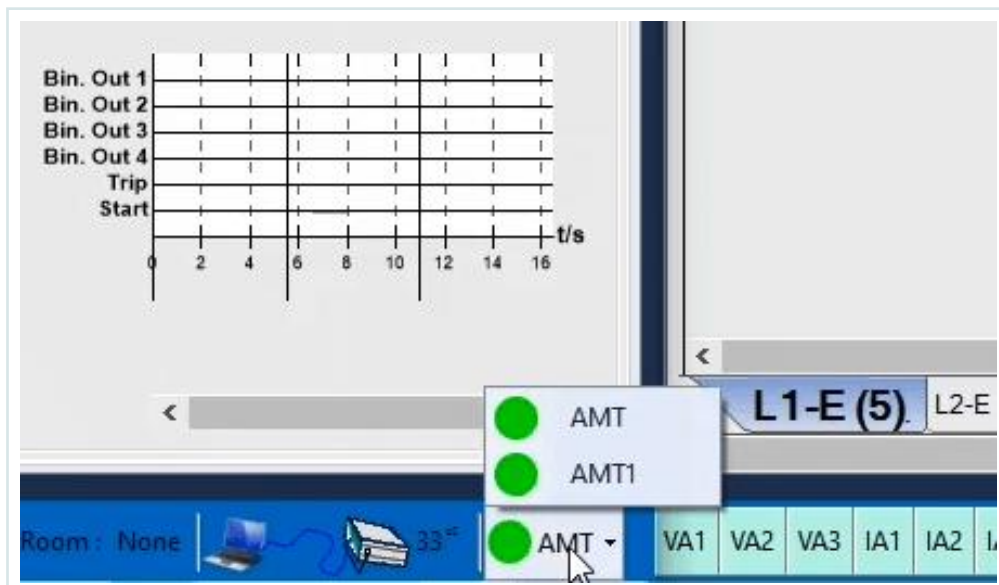

تصویر 7

Simultaneous_Connection_of_Several_Testers[H1]