



راهنمای آنلاین وبکو

تنظیمات پیشرفته "REPORT"، قسمت 1


tester	دسته
روم AMT Sequencer	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

در پنجره‌ی "Setting Report"، می‌توان با استفاده از دو گزینه‌ی "HTML" و "PDF"، نحوه نمایش پنجره "ReportView" را تغییر داد. همچنین با استفاده از "Scroller" این قسمت می‌توان بر روی صفحات گزارش حرکت کرده و تغییرات اعمال شده در آن را مشاهده کرد، دقت کنید این "Scroller"، فقط در مد "HTML" فعال می‌باشد.




تصویر 1

با زدن دکمه "Advanced"، صفحه‌ی تنظیمات پیشرفته در سمت راست این صفحه باز می‌شود. با استفاده از "Export Settings"، می‌توانید یک فایل خروجی از تنظیمات ایجاد شده با فرمت "sqs"، ذخیره کرده و در صورت نیاز از طریق دکمه "Import Settings"، آن را در نرم‌افزار "Load" کرده و یک گزارش خروجی با تنظیمات ذخیره شده داشته باشید. این قابلیت به این دلیل می‌باشد که اگر تنظیماتی را در "Report Setting" انجام داده باشید در صورت "Clear cache" کردن نرم‌افزار، تنظیمات انجام شده حذف و به حالت پیش‌فرض نرم‌افزار "Reset" می‌شوند، به همین دلیل می‌توانید قبل از پاک کردن "cache" نرم افزار یک فایل خروجی از تنظیمات خود گرفته و پس از پاک کردن "cache" نرم افزار با "Import" کردن از آن استفاده کنید.

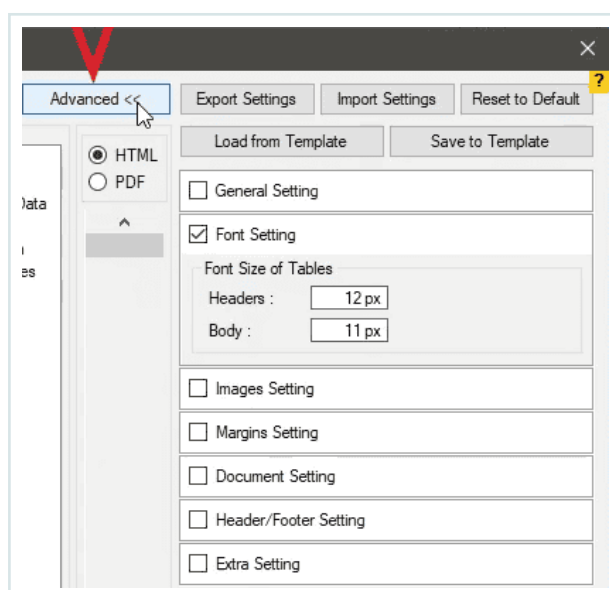


تصویر 2

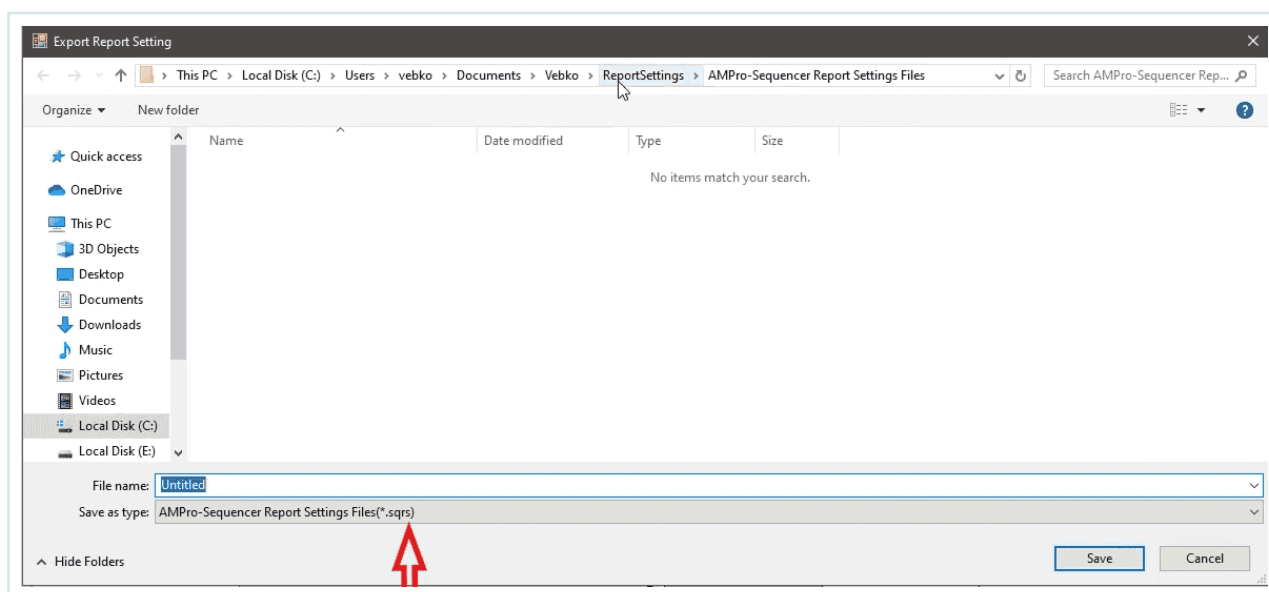

تصویر 3


با استفاده از دکمه‌ی "Save to Template" هم می‌توان تنظیمات ایجاد شده را به عنوان یک "Template" در نرم‌افزار ذخیره کرده و در مواقع مورد نیاز از طریق دکمه "Load from Template" آن‌ها را در نرم‌افزار "Load" کرده و از آن‌ها استفاده کرد. همچنین اگر تغییری در تنظیمات گزارش ایجاد کرده باشید برای بازگشت به تنظیمات پیش‌فرض نرم‌افزار باید روی "Reset to Default" کلیک کنید.

در بخش "General Setting"، تنظیمات کلی از جمله شماره‌گذاری تیترا، نمایش خطوط راهنمای منحنی مشخصه‌ها، کادربندی متون در گزارش، نمایش تلرانس‌ها، و همچنین نمایش یابری‌هایی که با شرط "X" تنظیم شده‌اند انجام می‌شود. مثلاً می‌بند با زدن تیک "Show border"، یک کادر به صورت خط چین در اطراف متن‌های گزارش در بخش "Test State"، و "Test Module"، اضافه می‌شود.

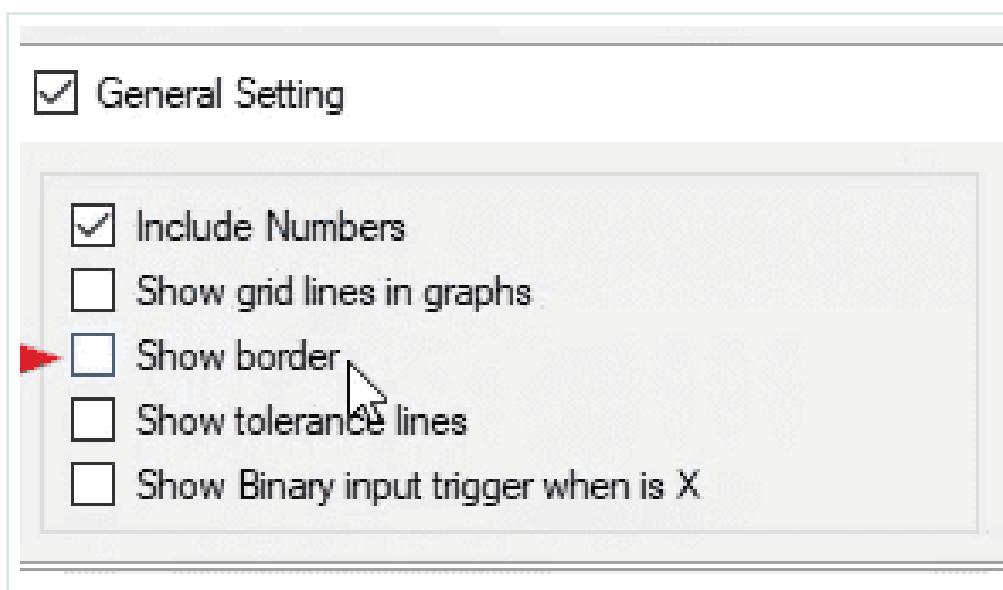


تصویر 4

در بخش "Font Setting"، اندازه فونت "Header" و "Body" بر حسب پیکسل تنظیم می‌شود، که در اینجا این مقادیر به طور پیش‌فرض روی 11 و 12 پیکسل تنظیم شده‌اند. در بخش "Image Setting" هم می‌توان در فیلد "Characteristic" اندازه منحنی مشخصه‌های تست، در فیلد "Signal" اندازه‌ی تصاویر نمودارهای "Signal View" و همچنین در فیلد "Vector View" اندازه‌ی نمودارهای این پنجره را تنظیم کرد.

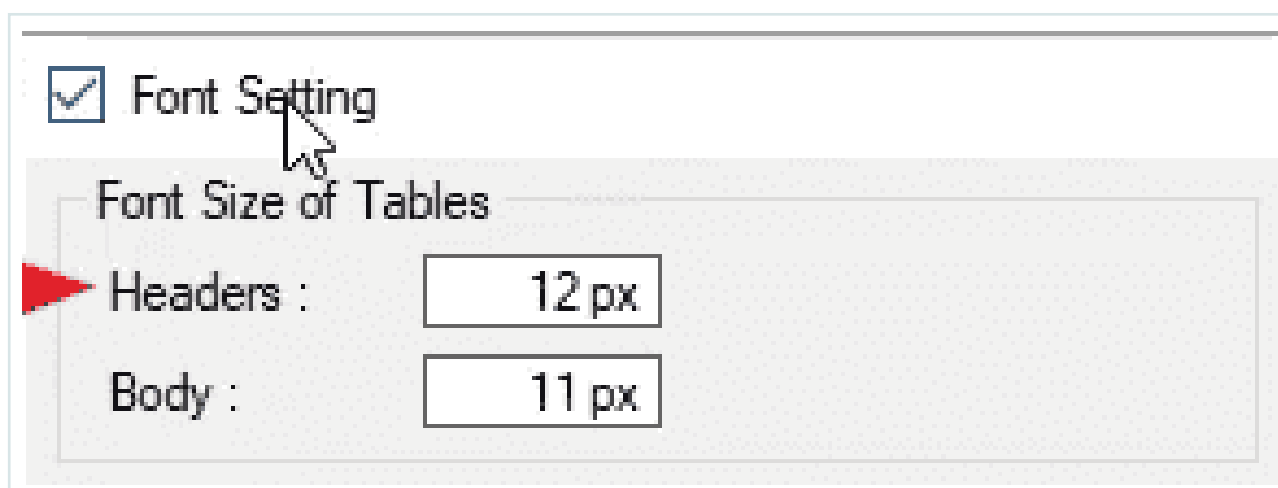

تصویر 5

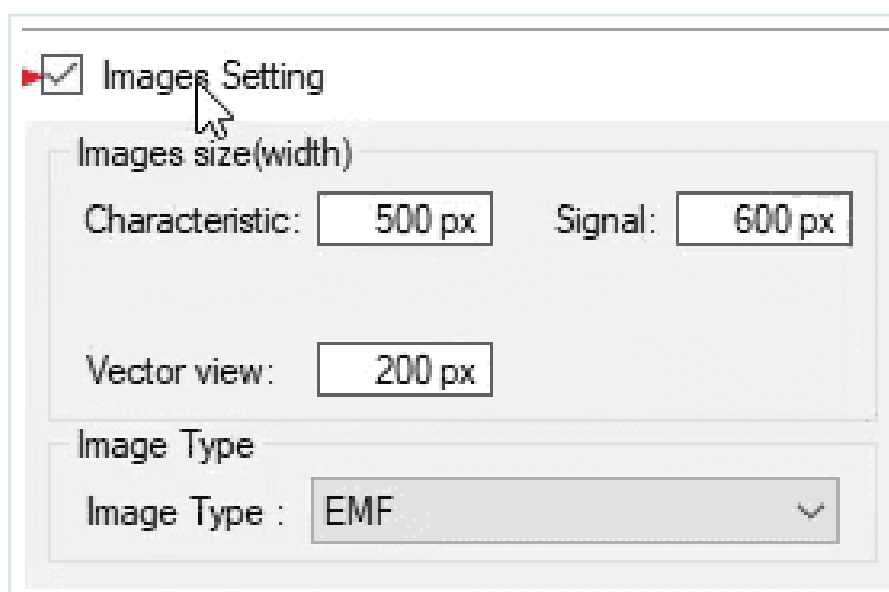

تصویر 6

مثلاً در اینجا اندازه‌ی تصویر "Signal View"، روی نصف مقدار پیش‌فرض آن یعنی روی 300 پیکسل تنظیم می‌شود، می‌بینید در این پنجره اندازه تصویر آن به نصف مقدار قبل تغییر کرده است. علاوه بر این بخواهید فرمت تصاویر اضافه شده در گزارش را تغییر دهید، باید از لیست موجود در قسمت "Image Type"، فرمت مد نظر خود را انتخاب کنید.

Advanced_Settings_of_Report_part1[V1]