




راهنمای آنلاین وبکو

تنظیمات کلی "Room" ها


tester	دسته
تنظیمات پیش فرض	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

صفحه "Setting" نرم افزار دارای 4 زبانه اصلی است. در زبانه "Room" یک سری امکانات برای "Room" های مختلف در نظر گرفته شده است. در بخش "Date-Time" می توان نوع تاریخ مورد استفاده در گزارش خروجی را به صورت فارسی یا میلادی مشخص کرد. با استفاده از سه گزینه دیگر این قسمت می توان نام ماه، نام هفته و میلی ثانیه را در گزارش نمایش داد.

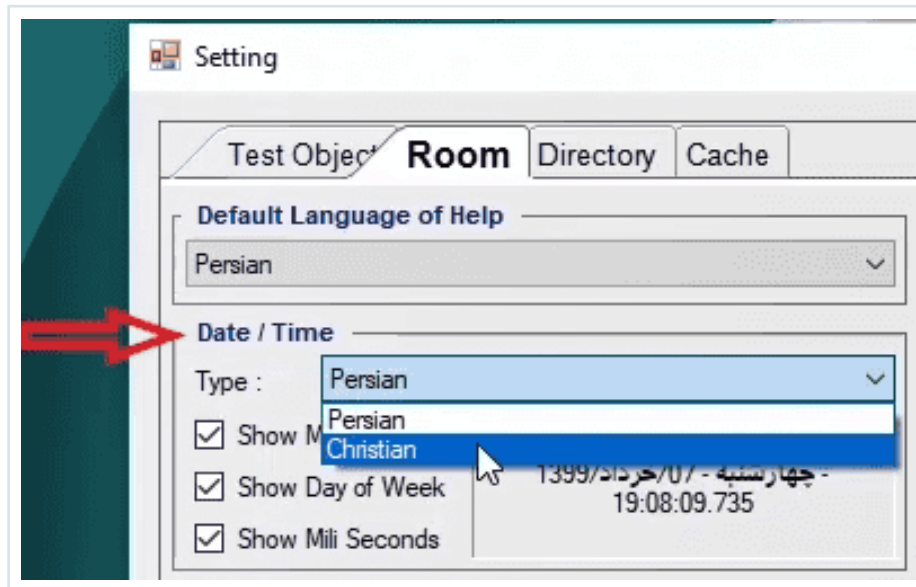


تصویر 1

در روم هایی همانند "AMT-Distance" و "AMT-Overcurrent" در کنار هر کدام از "Fault Type" ها اعدادی نوشته شده که به ترتیب نشان دهنده تعداد نقاط تست، تعداد نقاط "Pass" شده تست، تعداد نقاط "Fail" شده تست، تعداد نقاط خارج از محدوده دستگاه و تعداد نقاط تست نشده هستند. با توجه به این توضیح، برداشتن تیک هر کدام از گزینه ها در قسمت "Show/Hide Test Counters" باعث می شود، تعداد نقاط مرتبط با آن گزینه نمایش داده نشوند.

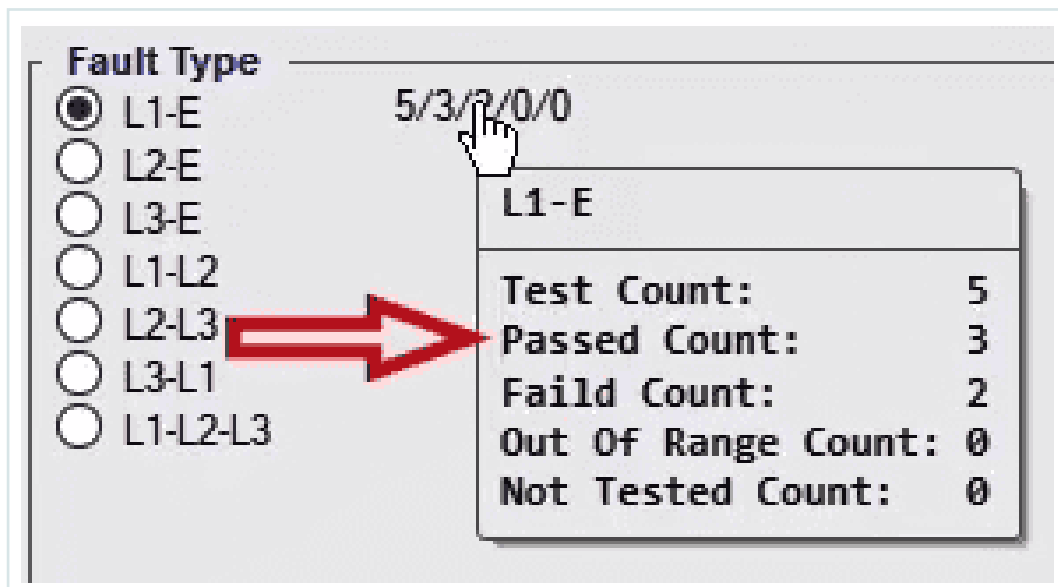


تصویر 2

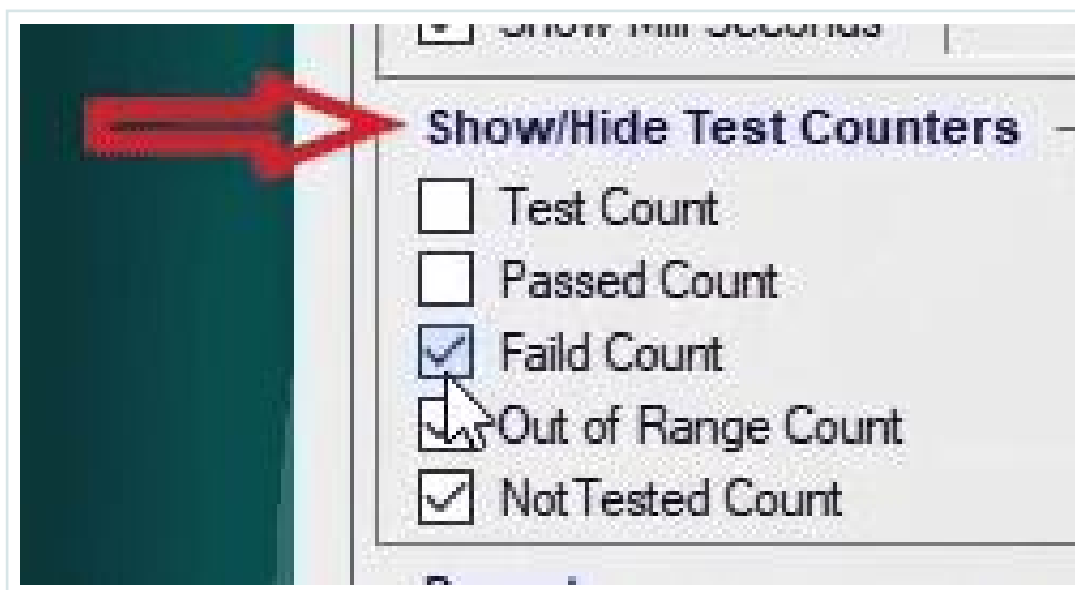


تصویر 3

در قسمت "Report" در فیلد "Report Refresh Interval" زمان به روزرسانی "Report" تعیین می‌شود. در فیلد "Template Report Package" تنظیمات پیش‌فرض مربوط به "Report" ها انجام می‌شود. در بخش "Extra Tools" کلیک بر روی "Report Generator" صفحه‌ی "PDF Report Creator" باز می‌شود که در آن می‌توان فایل‌های تست مورد نظر خود را برای گرفتن گزارش "Import" کرد. با کلیک بر روی "Remove Signature" صفحه "Remove Signature from" باز می‌شود که می‌توان بدون نیاز به باز کردن فایل‌های تست، امضاهای اضافه شده در "Report" ها را حذف کرد. در قسمت "Template" تنظیمات مربوط به "Device" صفحه "Test Object" ، و تنظیمات مربوط به نمایش اعداد در "Decimal Places" انجام می‌شود.

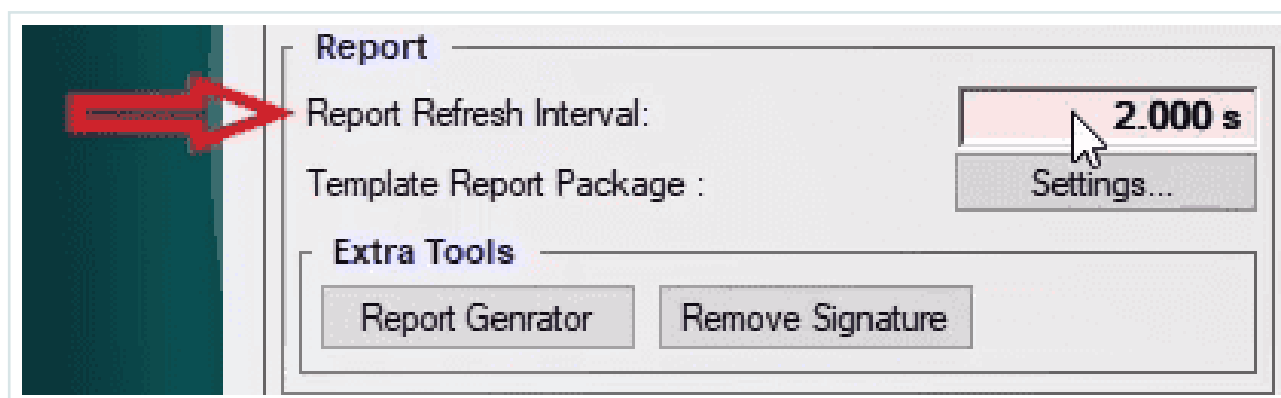


تصویر 4

با زدن تیک گزینه "AutoSave" ، با توجه به زمان تعیین شده در فیلد "Interval" ، نرم‌افزار آخرین تغییرات انجام شده در صفحه‌ی تست را ذخیره می‌کند. همچنین این فایل‌ها در مسیر مشخص شده در کادر Directory بخش History هم ذخیره می‌شوند که حداکثر حجم رزرو شده برای این فایل‌ها و حداکثر مدت زمانی که این فایل‌ها در سیستم نگهداری می‌شوند به ترتیب در فیلد Max Size و فیلد Max Time وارد شده و کاربر می‌تواند به دلخواه خود این مقادیر را تغییر دهد. در صورتی که تیک هر کدام از این گزینه‌ها برداشته شود این محدودیت هم برداشته خواهد شد. با این کار اگر به هر دلیلی صفحه نرم‌افزار بسته شود، صفحه تست و اطلاعات کاربر حفظ خواهد شد.

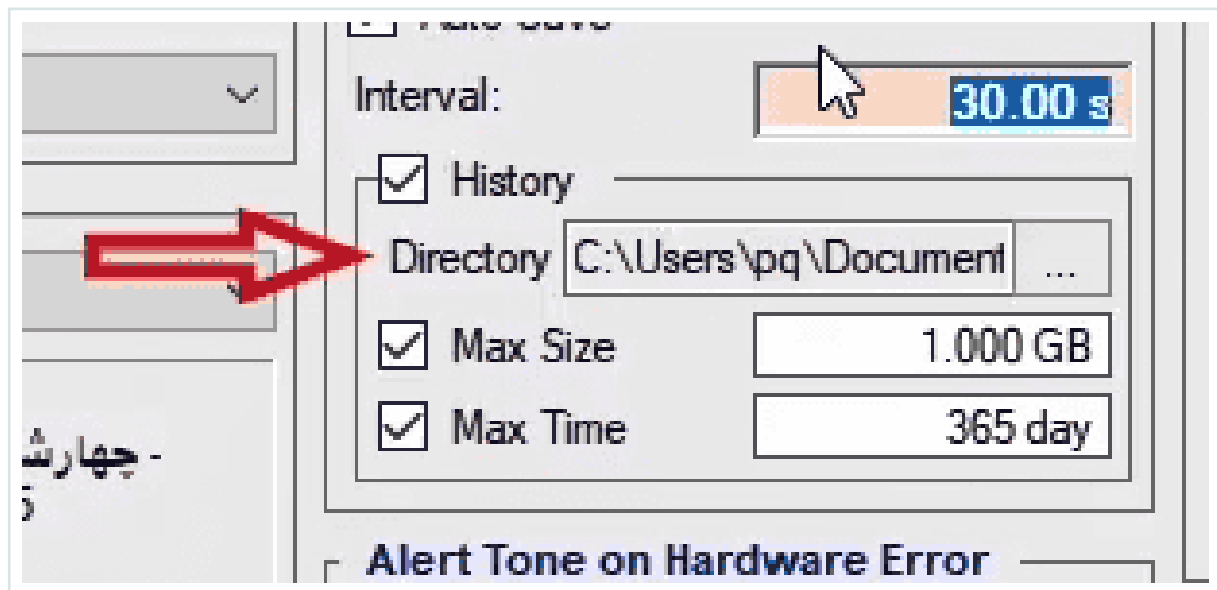


تصویر 5


در فیلد کشویی قسمت "Alert Tone on Hardware Error" می‌توان یک صدای هشدار برای زمان بروز خطای سخت‌افزاری در دستگاه انتخاب کرد. در قسمت "Style of Tables" تنظیمات مربوط به تعیین و تغییر ابعاد جدول‌های موجود در روم‌هایی مانند "Distance" و "Differential" انجام می‌شود. در قسمت "Key Setting" می‌توان تنظیماتی انجام داد و از کلید "Enter" و کلیدهای جهتی هم برای جابجایی در سلول‌های یک جدول استفاده کرد. در قسمت "Communication Mode" می‌توان ارتباط روم‌ها و صفحات مختلف نرم‌افزار را از بین "Service System" و "Integrated System" انتخاب کرد. قسمت "Appearance Setting of Groupbox" به منظور شخصی سازی نمایش نرم افزار طراحی شده است. این تنظیمات در دو دسته کلی "Border" و "Text" انجام می‌شود، که به ترتیب برای شخصی سازی کادرهای هر قسمت و رنگ و فونت نوشتارهای موجود در نرم افزار استفاده می‌شوند. در فیلم‌های آموزشی بعدی تمام موارد گفته شده به همراه جزئیات و نحوه تنظیمات بیان خواهد شد.

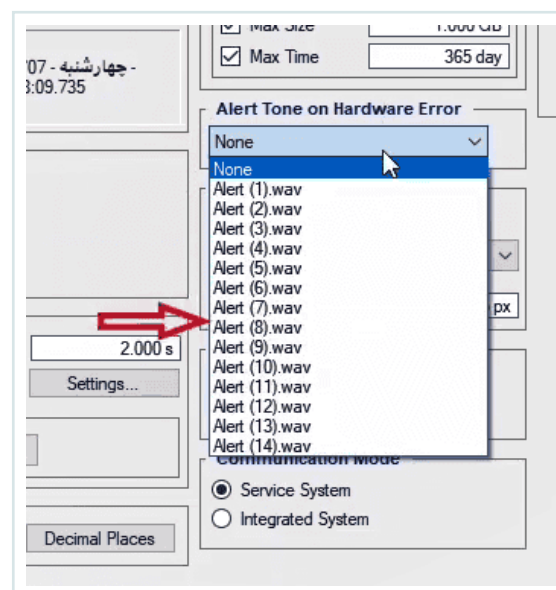


تصویر 6

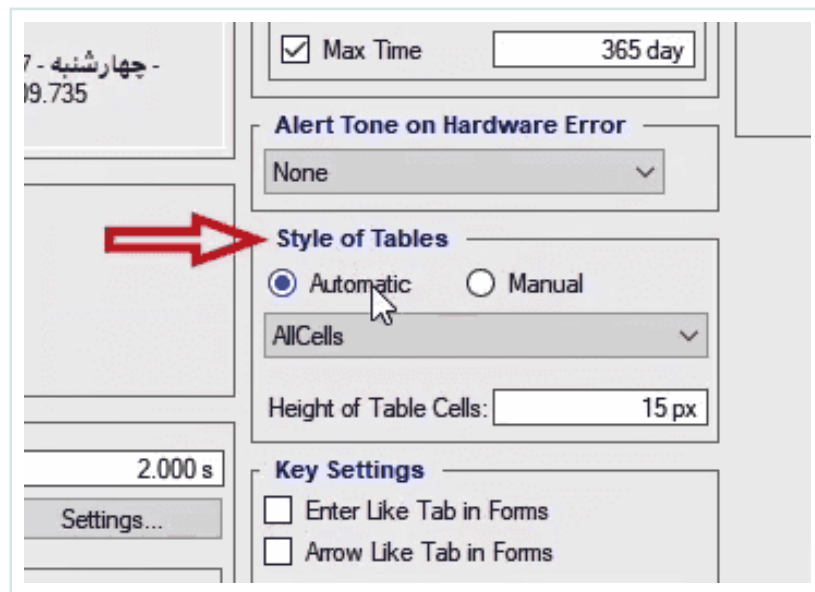

تصویر 7

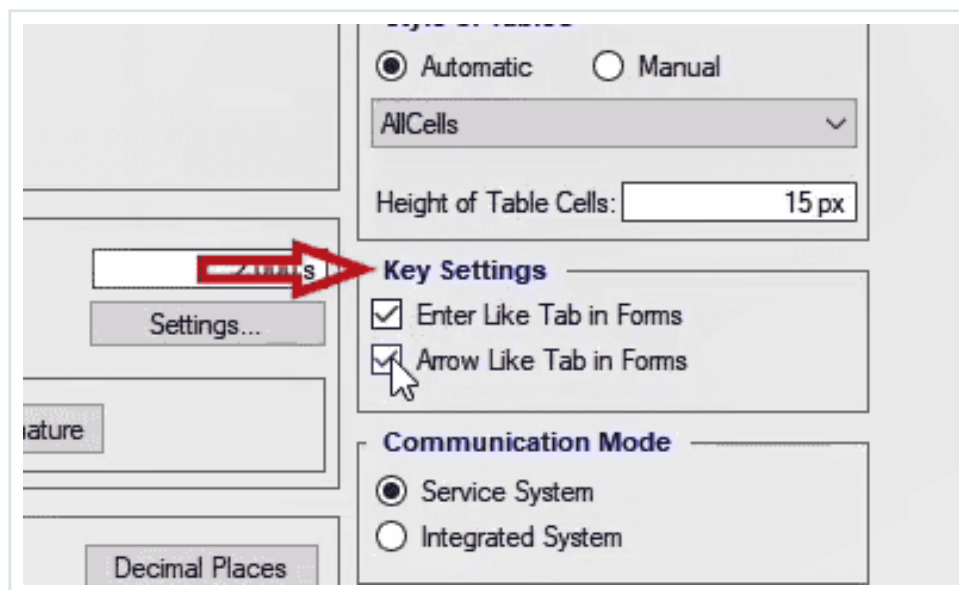

تصویر 8

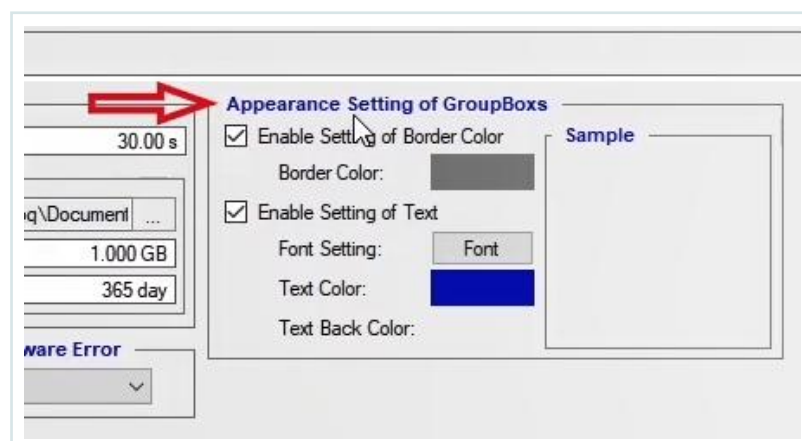

تصویر 9

General_Setting_of_Rooms[H1] [H1]