




راهنمای آنلاین وبکو

تنظیمات کلی روم‌ها، قسمت 2

tester	دسته
تنظیمات پیش فرض	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید


در بخش "Templates"، با کلیک بر روی دکمه‌ی "Device"، صفحه‌ی جدیدی به نام "Device Settings" باز می‌شود که در آن تنظیمات پیش‌فرض برای "Device" انجام می‌شود. اگر تغییری در این بخش انجام شود با کلیک بر روی دکمه‌ی "Save to Template" تنظیمات انجام شده در این صفحه به عنوان یک template ذخیره می‌شود. با تایید این تنظیمات و باز کردن یکی از روم‌ها و رفتن به صفحه‌ی "Test Object"، کاربر در "Device Setting" می‌تواند با کلیک بر روی "Load Template" و تایید آن تنظیماتی را که بعنوان "template" ذخیره کرده بازنشانی کند.

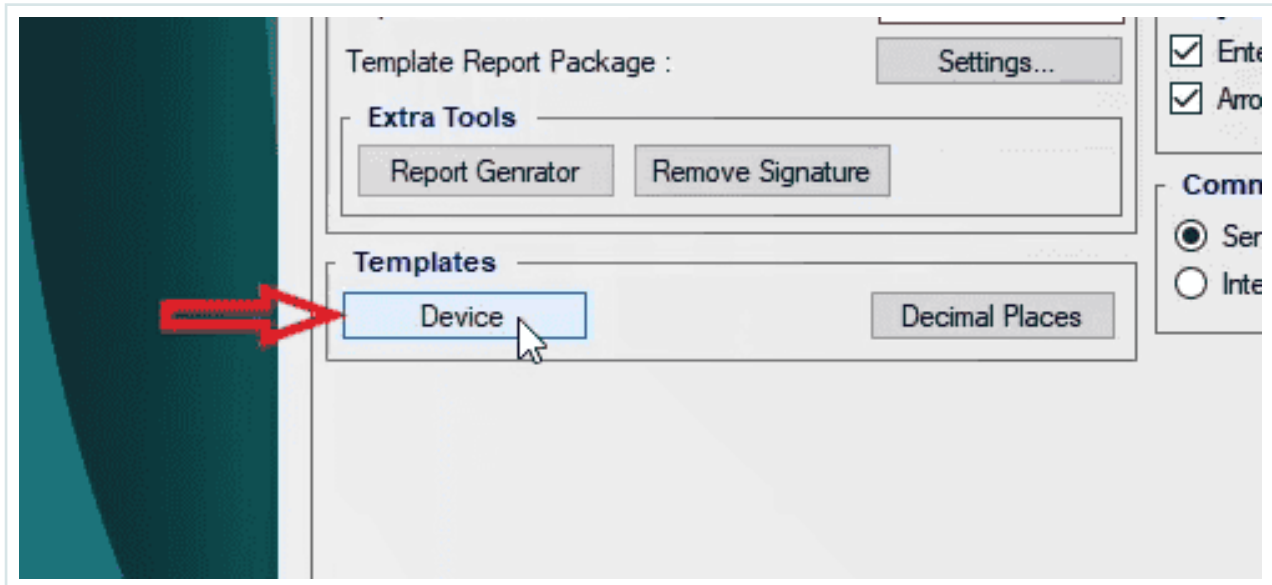


تصویر 1

با کلیک بر روی دکمه‌ی "Decimal Places"، صفحه‌ای به نام "Number of Decimal Places Settings" باز می‌شود که در آن دقت اعداد و تعداد رقم قابل نمایش برای هر پارامتر تعیین می‌شود. در فیلد "Item Type" بخش یا روم مورد نظر انتخاب می‌شود. و در فیلد "Sample Value" یک عدد برای مثال وارد شده است. در ستون "Parameter Name" نام پارامتر و در ستون "Absolute Unit" واحد پارامتر نشان داده شده است. در ستون "Absolute Eng. Factor" مشخص می‌شود که تا چند رقم از یک عدد نمایش داده شود. برای مثال اگر در این ستون عدد 7 وارد شود، تا 7 رقم عدد نوشته شده در فیلد "Sample Value" نمایش داده می‌شود.

تمام تنظیمات انجام شده در این صفحه به عنوان پیش‌فرض این قسمت نرم‌افزار در نظر گرفته می‌شود و در روم‌های مختلف اعمال می‌شود. برای مثال اگر "Item Type" را "Sequencer" انتخاب کنیم و تغییری را در این صفحه به وجود بیاوریم و آن‌ها را تایید کنیم با رفتن به روم "Sequencer" و زدن گزینه "Decimal Places" مشاهده می‌شود که تنظیمات انجام شده به صورت پیش‌فرض این قسمت در نظر گرفته شده‌اند. در قسمت "Alert Tone on Hardware Error" در صفحه‌ی "Preferences"، چندین فایل صوتی قرار دارد که می‌توان به عنوان صدای هشدار برای زمانی که خطای سخت افزاری رخ می‌دهد، استفاده کرد.

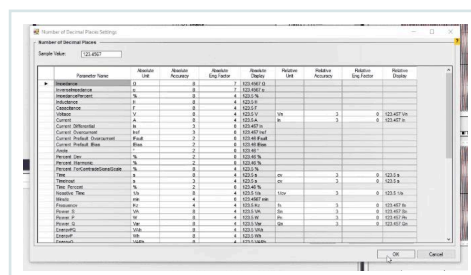


تصویر 2

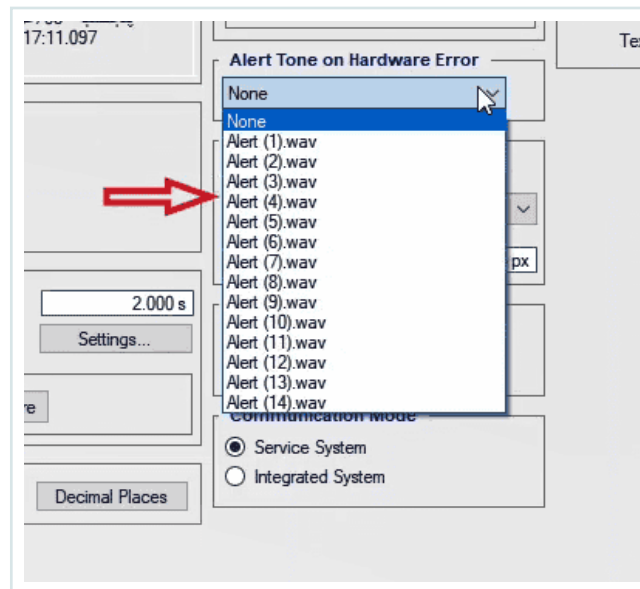


تصویر 3

با فعال کردن گزینه‌ی "Automatic" در قسمت "Style of Tables"، ابعاد سلول‌های جداول به طور اتوماتیک توسط نرم افزار تعیین و ثابت می‌شوند و امکان تغییر ابعاد توسط کاربر وجود ندارد. با فعال کردن گزینه ی "Manual" کاربر می‌تواند ابعاد سلول‌های جداول را تغییر دهد. در زبانه‌ی کشویی این قسمت کاربر تعیین می‌کند تنظیمات بطور خودکار یا دستی اعمال شوند. در فیلد "Height of table cells" ارتفاع هر سلول بر حسب پیکسل تنظیم می‌شود. برای مثال با انتخاب حالت "Manual" و گزینه "column header" و تایید آن در جدول نقاط "shot" شده روم "distance" مشاهده می‌شود، که عرض هر ستون به اندازه عنوان "header" آن ستون است و به دلیل انتخاب حالت "Manual" ابعاد آن توسط کاربر قابل تغییر است در صورتی که حالت "automatic" به جای "Manual" انتخاب شده بود امکان این تغییر ابعاد وجود نداشت. در قسمت "Key Setting" با فعال کردن گزینه‌ی "Enter Like Tab in Forms" کاربر انتخاب می‌کند که در جداول کلید "Enter" همان کاربرد کلید "Tab" را برای جابجایی در سلول‌ها داشته باشد و بتواند در بین سلول‌ها جابجا شود. با انتخاب گزینه‌ی "Arrow Like Tab in Forms" کاربر انتخاب می‌کند که در جداول با استفاده از کلیدهای جهت‌ی هم بتواند در سلول‌ها جابجایی داشته باشد.

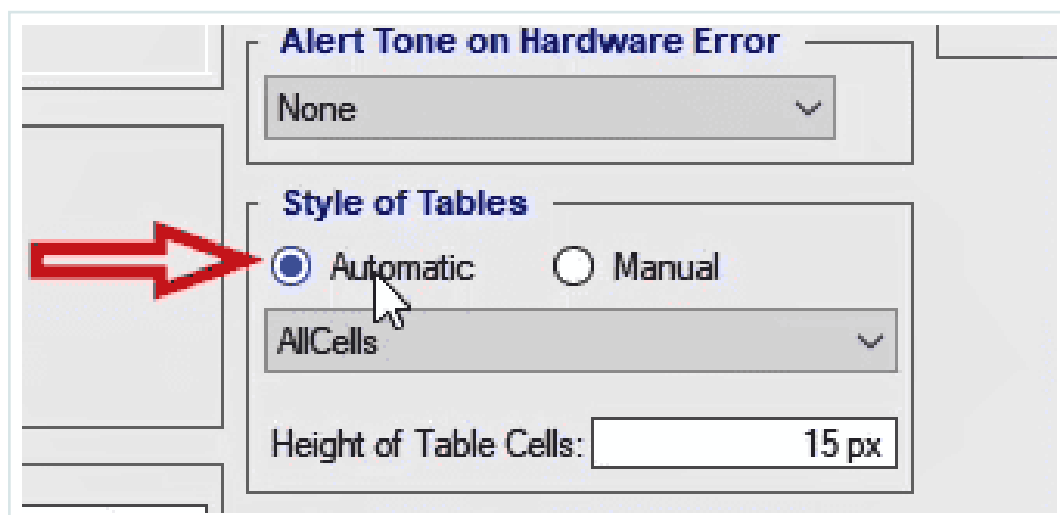

تصویر 4

در قسمت "Communication Mode" با انتخاب گزینهی "Service System"، هر یک از رومهای صفحهی نخست نرم افزار در صورت اجرا شدن به صورت یک فایل exe جداگانه اجرا می شوند و کار با پنجره های هر روم مستقل از پنجره های سایر رومها خواهد بود. بدین ترتیب استفاده از منابع سیستم نیز کمتر خواهد شد. اما با انتخاب گزینهی "Integrated System" در صورت اجرا کردن چند روم، تمام آنها در یک فایل exe اجرا می شوند. در این حالت علاوه بر استفاده بیشتر از منابع سیستمی، اگر پنجره ای در یکی از رومها باز باشد سایر رومها و صفحات نرم افزار غیر قابل استفاده خواهند بود.

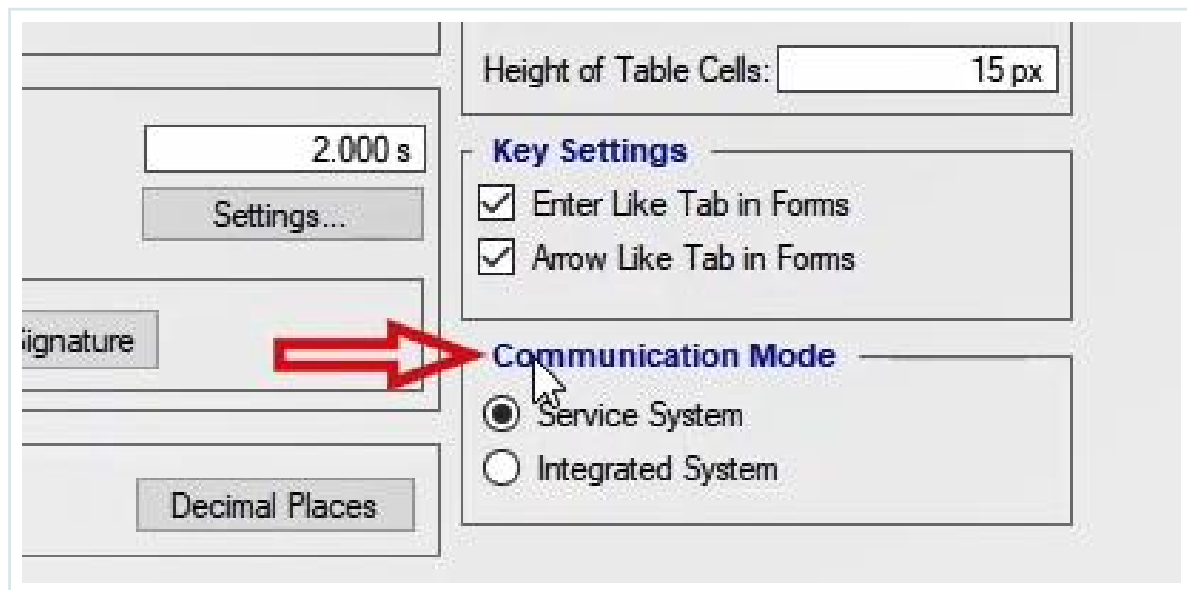

تصویر 5

General_Setting_of_Rooms_part2[H1] [H1]