




راهنمای آنلاین وبکو

توضیحات تکمیلی روم "OVERCURRENT"


tester	دسته
روم AMT Overcurrent	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

در ادامه توضیحات روم "Overcurrent" به برخی توضیحات تکمیلی اشاره می‌شود. در زبانه "Pickup-Drop Off" با زدن تیک "Pause Before Start" با اجرای تست به روش "Start/Continue Test"، قبل از تست هر نقطه پیغامی ظاهر می‌شود که با "OK" کردن این پیغام، نرم افزار آن نقطه را تست می‌کند.

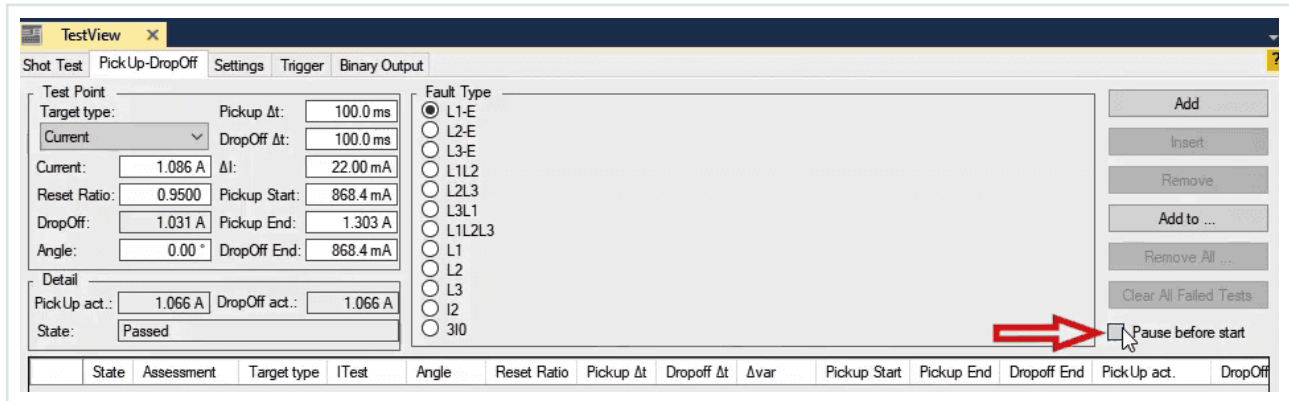


تصویر 1

در "Time Reference" با انتخاب "Fault Inception" زمان "Trip" از وقتی که خطا تزریق می‌شود محاسبه می‌شود. این آپشن برای تست رله‌هایی است که کنتاکت "Pickup" ندارند. اما با انتخاب "Starting" زمان "Trip" از وقتی که کنتاکت "Pickup" از رله دریافت می‌شود، محاسبه می‌شود. برای رله‌هایی که کنتاکت "Pickup" دارند این مورد به افزایش دقت اندازه گیری زمان عملکرد کمک می‌کند.

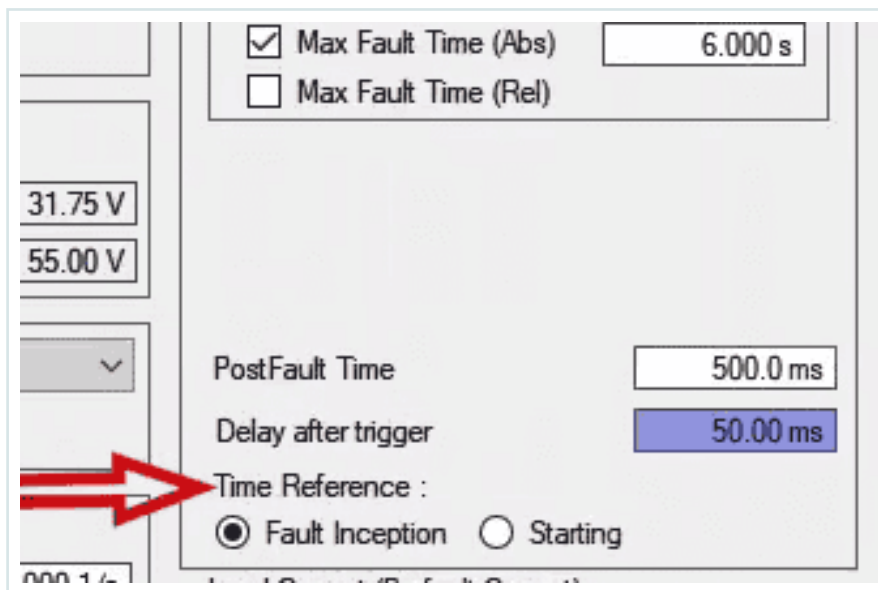


تصویر 2

درواقع وقتی "Fault Inception" را انتخاب می‌کنید مانند این است که "Trigger" را روی سیگنال "Trip" قرار داده‌اید، اما در صورت انتخاب "Starting" ابتدا باید مطمئن باشید که رله سیگنال "Pickup" می‌دهد. انتخاب این گزینه مانند این است که "Trigger" را روی "Trip" و "Pickup" و "Trigger Logic" را در حالت "And" قرار داده‌اید.



تصویر 3

در زبانه "Binary Output" اگر لازم باشد که رله حتما شرایط کلید را ببیند توسط ولتاژی های گروه "A" یا "B" یا "Aux Dc" می‌توانید هر ولتاژی که مورد نیاز است را از طریق "Binary Output" دستگاه به "Binary Input" رله ببرید. این زبانه دارای سه حالت "Prefault"، "Fault"، "Post fault" است و می‌توانید تنظیمات هر بخش را به صورت جداگانه انجام دهید.

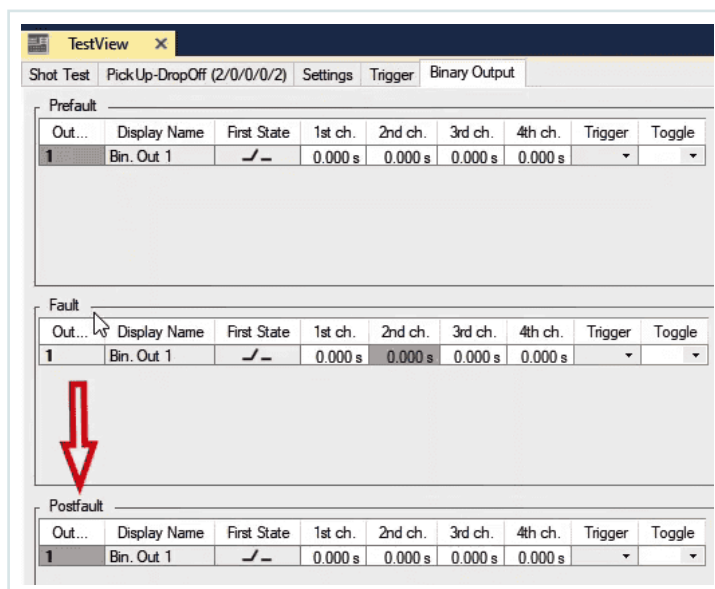

تصویر 4

Complementary_explanation_of_Overcurrent_room[v1]