



راهنمای آنلاین وبکو

ریست کردن IP دستگاه

tester	دسته
نصب نرم افزار و تنظیمات اتصال به دستگاه	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

وقتی LEDهای تمام باینری‌ها روشن است و یا با توجه به تنظیمات مربوطه، به دستگاه متصل نمی‌شوید، می‌بایست IP دستگاه را با استفاده از دانگل Reset کنید. برای Reset کردن IP دستگاه در ابتدا باید دستگاه خاموش باشد. سپس دانگل RS232 به پورت مخصوص آن در پشت دستگاه متصل می‌شود.



تصویر 1

پس از روشن کردن دستگاه مشاهده می‌شود که چراغ Error شروع به چشمک زدن می‌کند.




تصویر 2

بعد از چند بار چشمک زدن مکث کوتاهی انجام شده و سپس مجدداً شروع به چشمک زدن می‌کند. پس از اینکه سه بار این عمل تکرار شد، کاربر باید دستگاه را خاموش و دانگل RS232 را از پین پشت خارج کند.



تصویر 3

در این حالت IP دستگاه ریست شده و سریال آن برای اتصال از طریق Wi-Fi به 199 تغییر می‌کند. پس از روشن کردن دستگاه در صفحه "Setting"، در فیلد IP در بخش چهارم این فیلد عدد 199 را وارد کرده و دستگاه را به لپ‌تاپ متصل کنید.

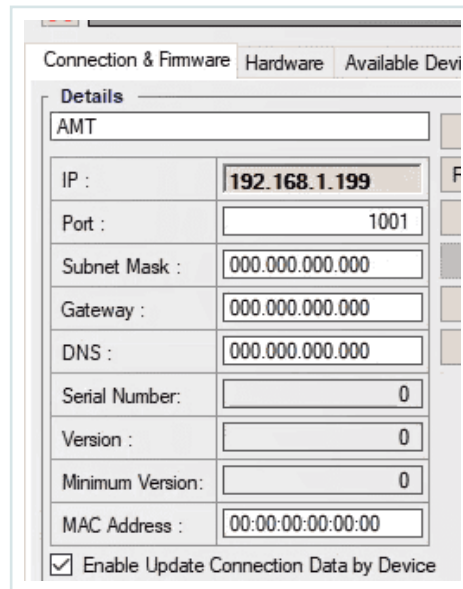

Connection & Firmware	
Details	
AMT	
IP :	192.168.1.199
Port :	1001
Subnet Mask :	000.000.000.000
Gateway :	000.000.000.000
DNS :	000.000.000.000
Serial Number:	0
Version :	0
Minimum Version:	0
MAC Address :	00:00:00:00:00:00
☒ Enable Update Connection Data by Device	

تصویر 4

توجه داشته باشید که اگر دانگل و حتی پورت RS232 در اختیار نداشتید، می‌توانید از یک سیم نازک برای این کار استفاده کنید. همانطور که مشاهده می‌شود، برای این کار کفایت که پایه های 2 و 3 را با یک سیم نازک به یکدیگر متصل کرد.

Resetting_IP_Address[H1]