




راهنمای آنلاین وبکو

زبان "Connection & Firmware"

tester	دسته
تنظیمات پیش فرض	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

در صفحه "Setting" زبان "Connection & Firmware" تنظیمات مربوط به اتصال دستگاه و "Update Firmware" انجام می‌شود. در بخش "Detail" تنظیمات مربوط به "Connection" انجام می‌شود. فیلد "IP" برای اتصال به دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در گذشته از سه رقم آخر شماره سریال دستگاه به عنوان بخش چهارم این فیلد استفاده می‌شد، اما از تاریخ "98/4/24" از دو رقم آخر شماره سریال دستگاه به این منظور استفاده می‌شود. فیلدهای "Subnet"، "Port"، "DNS"، "Gateway"، "Mask" برای اتصالات شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از اتصال به دستگاه می‌توان این موارد را تغییر داده و با زدن گزینه "Set to AMT" این تغییرات را ثبت کرد.

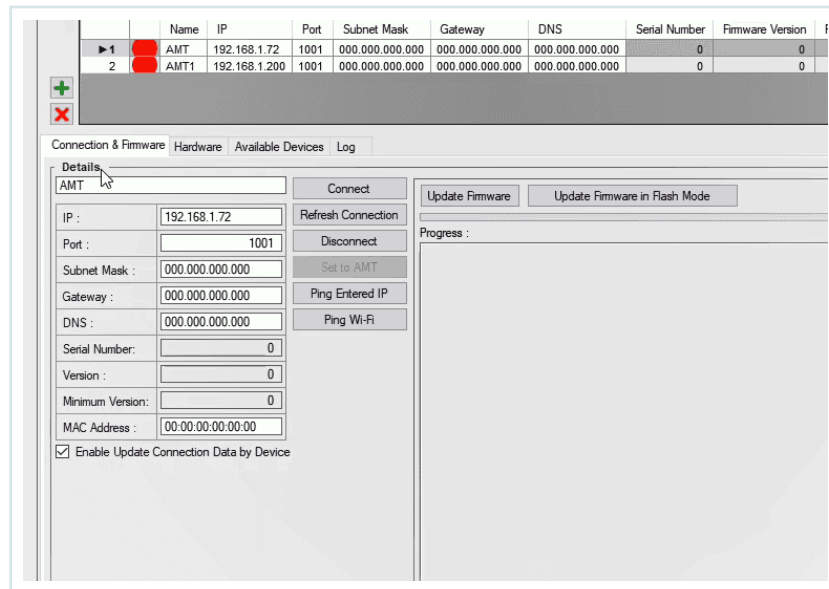

	Name	IP	Port	Subnet Mask	Gateway	DNS	Serial Number	Firmware Version
1	AMT	192.168.1.72	1001	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	0	0
2	AMT1	192.168.1.200	1001	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	0	0

Connection & Firmware | Hardware | Available Devices | Log

Details

AMT

IP : 192.168.1.72

Port : 1001

Subnet Mask : 000.000.000.000

Gateway : 000.000.000.000

DNS : 000.000.000.000

Serial Number: 0

Version : 0

Minimum Version: 0

MAC Address : 00:00:00:00:00:00

☒ Enable Update Connection Data by Device

Connect

Refresh Connection

Disconnect

Set to AMT

Ping Entered IP

Ping Wi-Fi


Update Firmware

Update Firmware in Flash Mode

Progress :

تصویر 1

"Serial Number" توسط کاربر غیرقابل تغییر است و پس از اتصال به دستگاه سه رقم آخر سریال دستگاه در این قسمت نوشته خواهد شد. فیلد "Version"، ورژن نرم افزار مورد استفاده و فیلد "Minimum Version" حداقل نسخه‌ای که اجازه آپدیت کردن "Firmware" را می‌دهد، به نمایش می‌گذارد. فیلد "MAC Address" برای اتصال به دو دستگاه از طریق یک نرم‌افزار تنظیم می‌شود. اگر "MAC Address" هر دو دستگاه یکی باشد باید "Address Mac" یکی از دستگاه‌ها را تغییر دهید. "Address MAC" یک دستگاه دارای 6 قسمت 2 کاراکتری می‌باشد. فعال بودن گزینه "Enable Update Connection Data by Device" موجب "Refresh" شدن مداوم اطلاعات این بخش می‌شود. در صورتی که کاربر بخواهد تغییری را در این بخش به وجود آورد و آن را اعمال کند باید تیک این گزینه را برداشته و سپس با کلیک بر روی گزینه "Set to AMT" اقدام به اعمال این تغییرات کند.

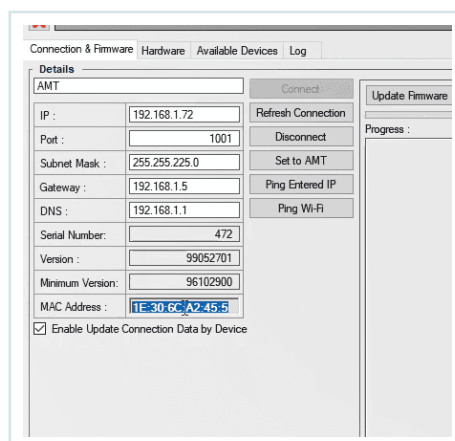

Connection & Firmware | Hardware | Available Devices | Log

Details

AMT

IP : 192.168.1.72

Port : 1001

Subnet Mask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.1.5

DNS : 192.168.1.1

Serial Number: 472

Version : 99052701

Minimum Version: 96102900

MAC Address : 1E:30:6C:A2:45:5

☒ Enable Update Connection Data by Device

Connect

Refresh Connection

Disconnect

Set to AMT

Ping Entered IP


Ping Wi-Fi

Update Firmware

Progress :


تصویر 2

دکمه‌ی "Connect" جهت اتصال به دستگاه،

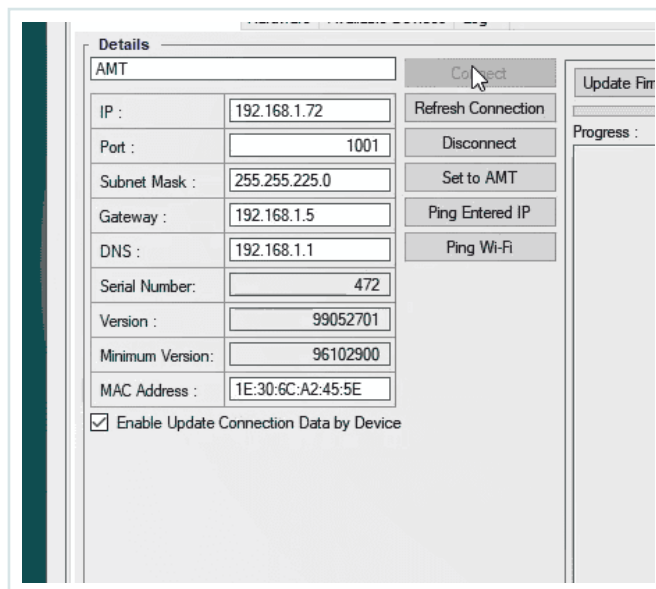

تصویر 3

دکمه‌ی "Refresh Connection" برای یک بار "Connect" و "Disconnect" کردن دستگاه،

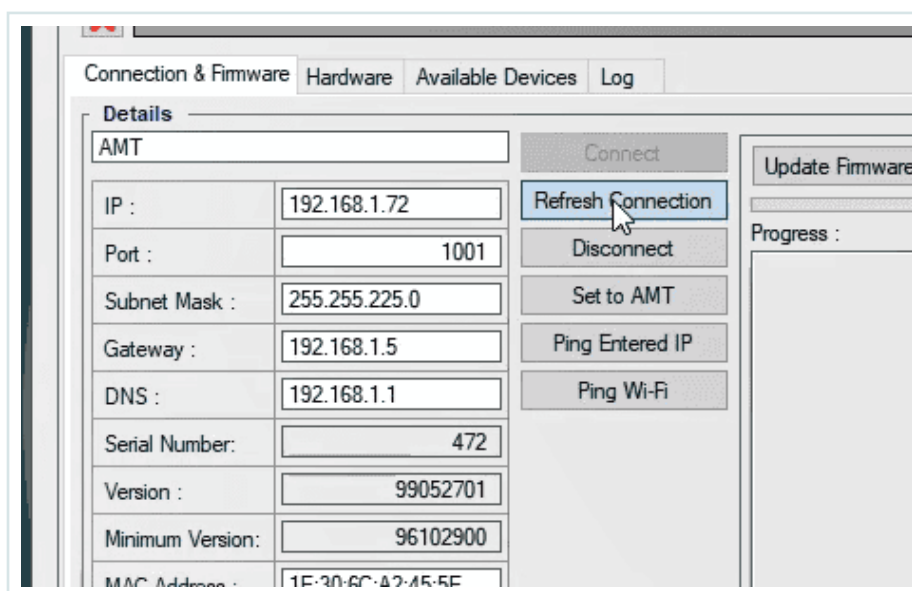


تصویر 4

دکمه‌ی "Disconnect" جهت قطع اتصال دستگاه،




تصویر 5

Ø دکمه‌ی "Ping Entered IP" جهت بررسی صحت اتصال به دستگاه از طریق "LAN"،

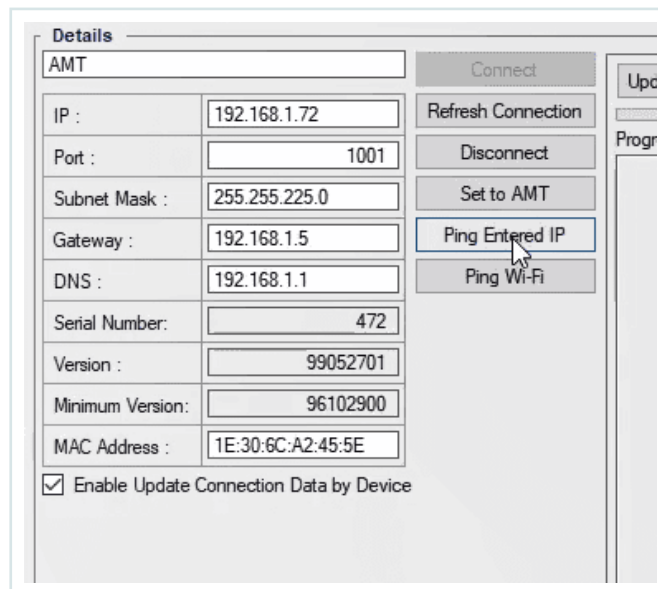


تصویر 6

و دکمه‌ی "Ping Wi-Fi" جهت بررسی صحت اتصال به دستگاه از طریق "Wi-Fi" مورد استفاده قرار می‌گیرد.

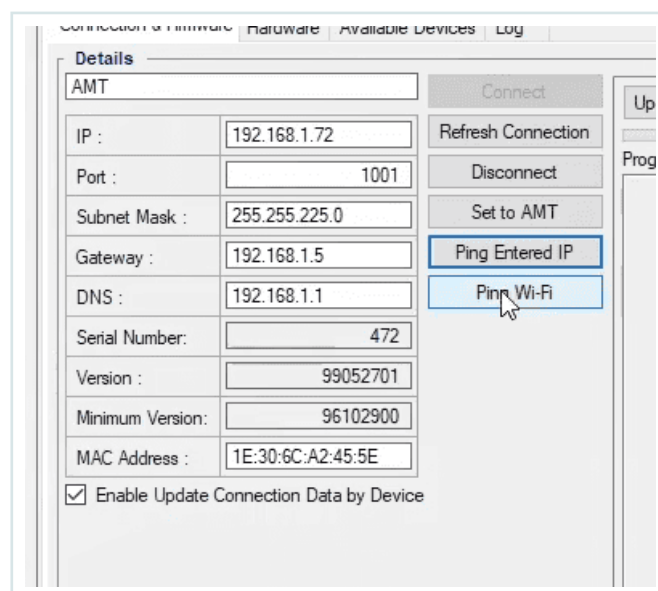


تصویر 7

اگر اتصال از طریق "LAN" انجام شده باشد با کلیک بر روی گزینه "IP"، "Ping Entered IP" وارد شده در این قسمت "Ping" خواهد شد.




تصویر 8

در صورت اتصال از طریق "Wi-Fi"، با کلیک بر روی گزینه "IP" "192.168.1.1"، "Ping Wi-Fi" که مختص "Wi-Fi" تمام دستگاه‌هاست Ping می‌شود.

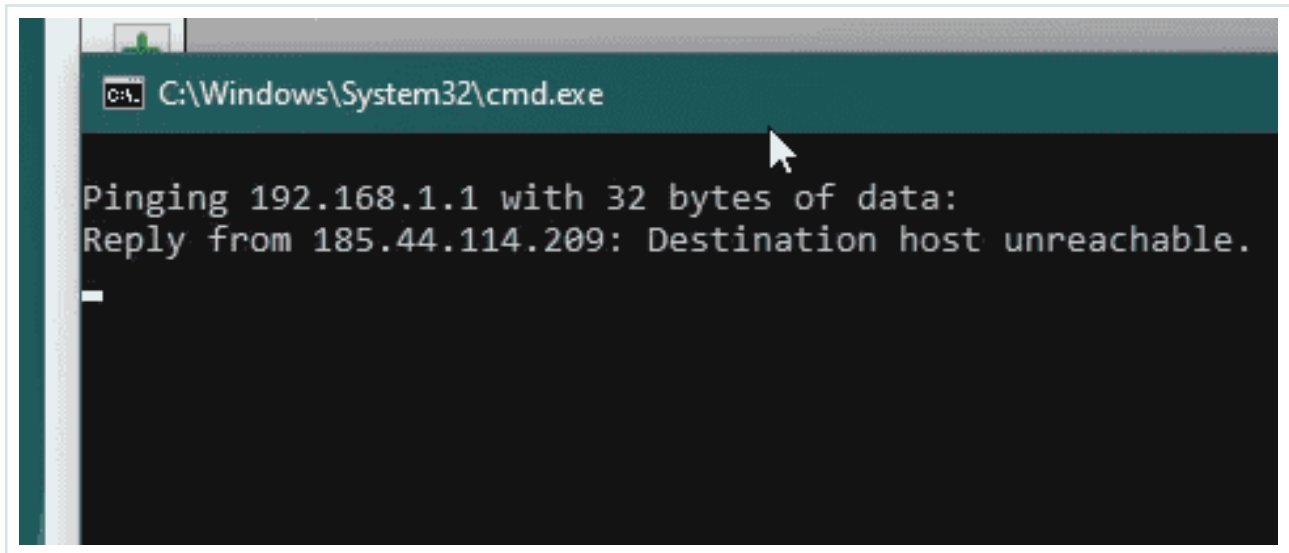

تصویر 9

"Update Firmware" جهت آپدیت "Firmware" دستگاه است که این عمل معمولاً پس از اتصال به دستگاه به طور خودکار انجام می‌شود. اگر این کار به طور خودکار انجام نشد، باید از گزینه "Update Firmware in Flash Mode" استفاده شود که نحوه انجام آن در انیمیشن مربوطه توضیح داده شده است.

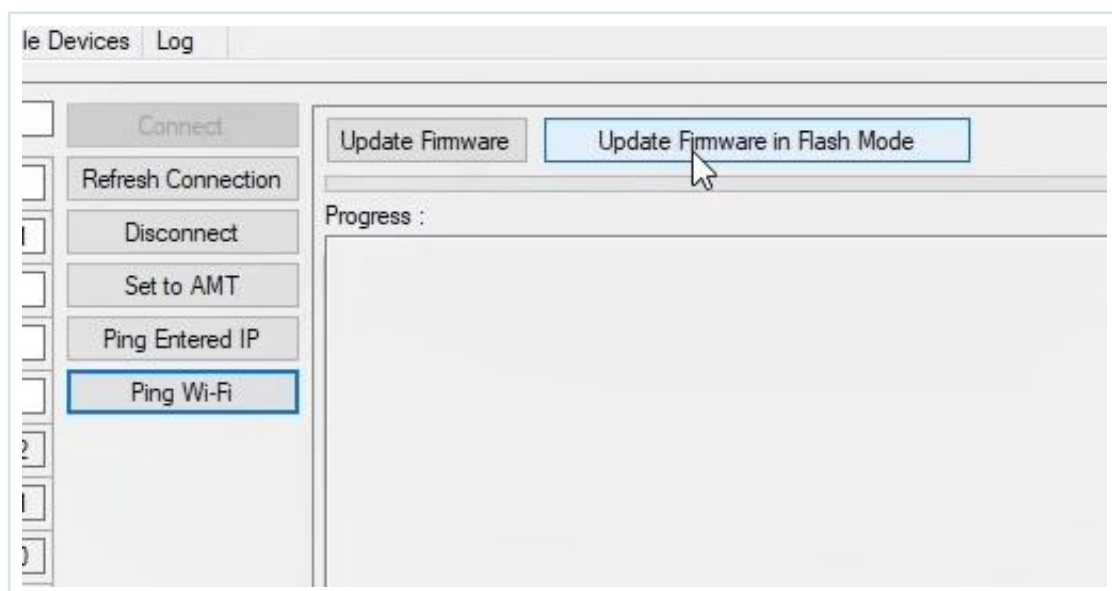

تصویر 10

Connection_and_Firmware_tab[H1] [H1]