



راهنمای آنلاین وبکو


زبان "DETAIL VIEW"

tester	دسته
AMT Sequencer روم	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید


Imported Content

1

پس از آنکه "State" های مختلف یک تست در پنجره‌ی "Table View" ایجاد شد، می‌توان جزئیات هر "State" را به طور جداگانه در پنجره‌ی "Detail view" مشخص کرد. برای باز کردن این پنجره باید از منوی "View"، روی گزینه‌ی "Detail View" کلیک کرد، یا از نوار ابزار بالای صفحه، روی آیکن "Detail View" این پنجره را باز کرد. همچنین می‌توانید با نگه داشتن دکمه "Alt" و زدن چپ کلیک و یا فشردن دکمه اسکرولر موس، پنجره "Detail View" را به صورت "Pop up" باز کرد.

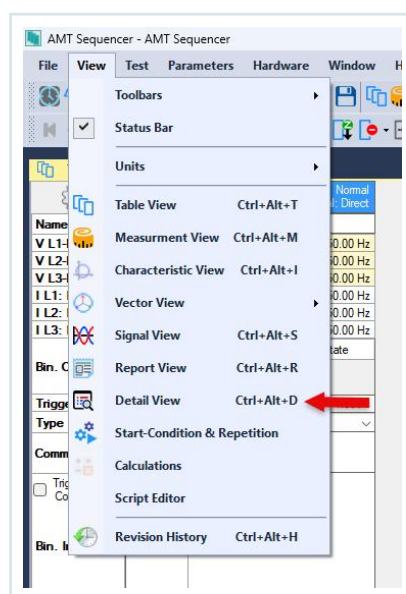


تصویر 1

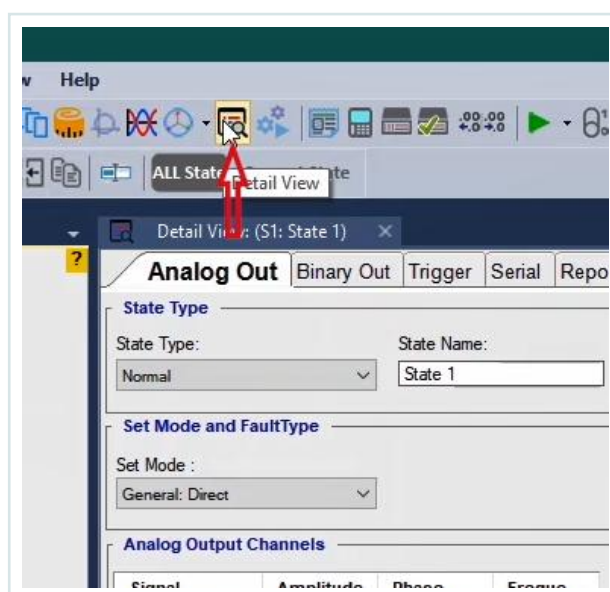

تصویر 2


زبانۀ "Analog Out": در زبانۀ "Analog Out"، در حالت عادی جزئیات مربوط به هر "State" شامل ولتاژ و جریان‌های

خروجی دستگاه، نام و نوع "State" نشان داده می‌شود.

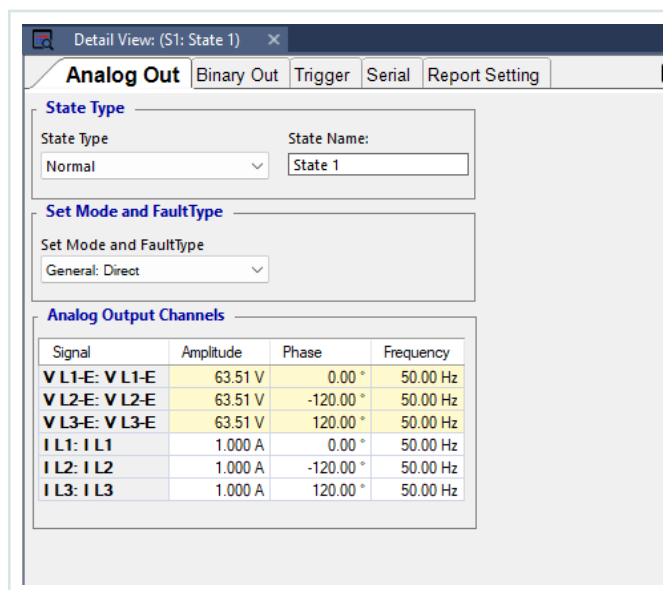

تصویر 3


باز زدن تیک گزینه "Advanced View" تنظیمات بیشتری از "State" مدنظر را می‌توان دید و تغییر داد. در این حالت قادر خواهید بود تا تنظیمات مربوط به اتمام تست را در بخش "Trigger Setting" تنظیم کنید. همچنین وضعیت باینری اوتپوت و باینری اینپوت های دستگاه به ترتیب در بخش‌های "Binary Outputs" و "Binary Inputs" قابل مشاهده است. علاوه بر این در بخش "Disable Relay" قادر خواهید بود، رله‌های مربوط به خروجی‌های ولتاژ و جریان دستگاه را خاموش و روشن کنید. تیک گزینه "Disable Actual" هم به منظور غیرفعالسازی مقادیر حقیقی "State" مدنظر است. موارد بیشتری نیز قابل تنظیم است که در فیلم‌های بعدی به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

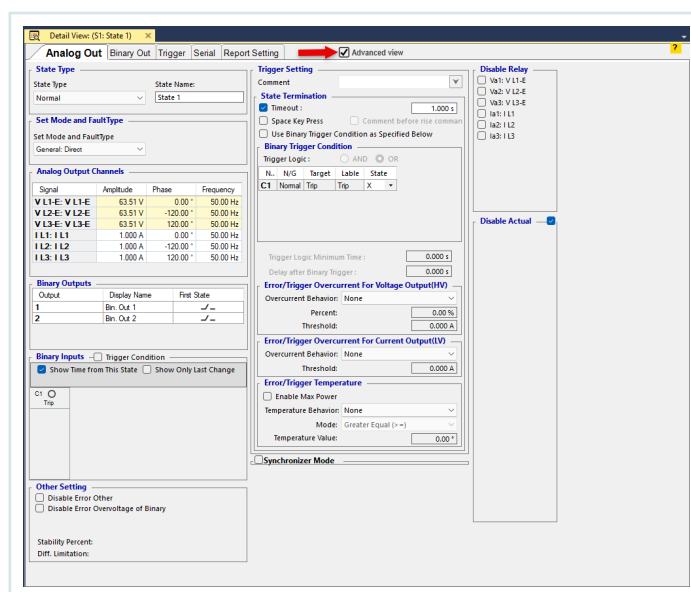

تصویر 4

زبانہ "Binary Out": تنظیمات مربوط به باز و بسته شدن باینری‌های فعال خروجی دستگاه، و ارتباط آن‌ها به یکدیگر در


زبانۀ "Binary Out" انجام می‌شود.

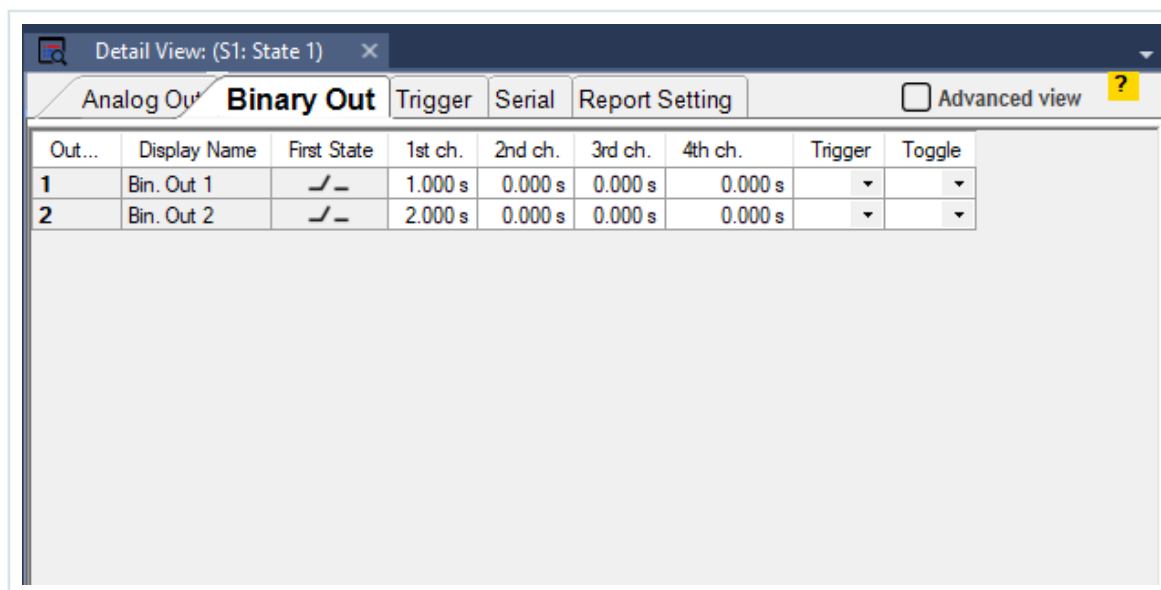

Out...	Display Name	First State	1st ch.	2nd ch.	3rd ch.	4th ch.	Trigger	Toggle
1	Bin. Out 1	↗	1.000 s	0.000 s	0.000 s	0.000 s		
2	Bin. Out 2	↗	2.000 s	0.000 s	0.000 s	0.000 s		

تصویر 5

زبانۀ "Trigger": در این زبانه شرایط اتمام هر "State"، تنظیماتی مربوط به تریگر و ارور "Overcurrent" دستگاه، و تریگر دمایی تعیین می‌شود. علاوه بر این، کاربر می‌تواند در کادر "Comment" نکاتی که راجع به "State" مدنظر دارد را وارد کند.

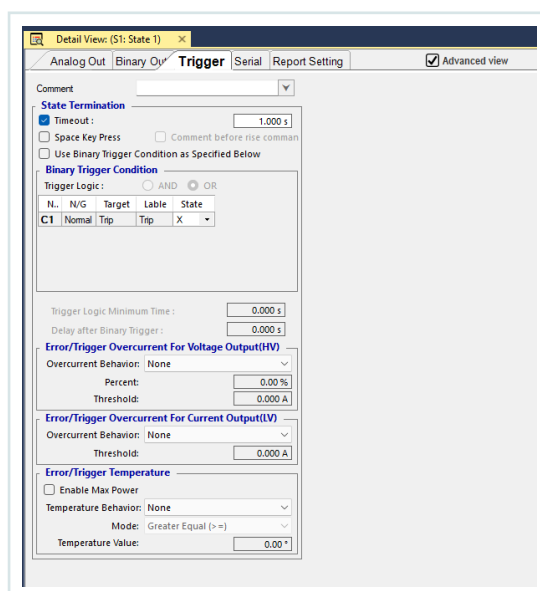

Comment: [Dropdown]

State Termination

☒ Timeout: [1.000 s]

☐ Space Key Press ☐ Comment before rise command

☐ Use Binary Trigger Condition as Specified Below

Binary Trigger Condition

Trigger Logic: ☐ AND ☒ OR

N.	N/G	Target	Label	State
C1	Normal	Trip	Trip	X

Trigger Logic Minimum Time: [0.000 s]

Delay after Binary Trigger: [0.000 s]

Error/Trigger Overcurrent For Voltage Output(HV)

Overcurrent Behavior: [None]

Percent: [0.00 %]

Threshold: [0.000 A]

Error/Trigger Overcurrent For Current Output(LV)

Overcurrent Behavior: [None]

Threshold: [0.000 A]

Error/Trigger Temperature

☐ Enable Max Power


Temperature Behavior: [None]

Mode: [Greater Equal (>=)]

Temperature Value: [0.00 °C]


تصویر 6

زبانۀ "serial": از قسمت "Serial Command With RS232 Port" برای ارسال کدهای سخت افزاری در قالب "Packet"، از دستگاه تستر به یک تجهیز خارجی استفاده می‌شود. همچنین در بخش "Serial Command With Binary Out4" شما می‌توانید "Command" مرتبط با بردهای "Instrument" را وارد کرده و از این طریق سربندی خودکار مرتبط با آن برد انجام شود.

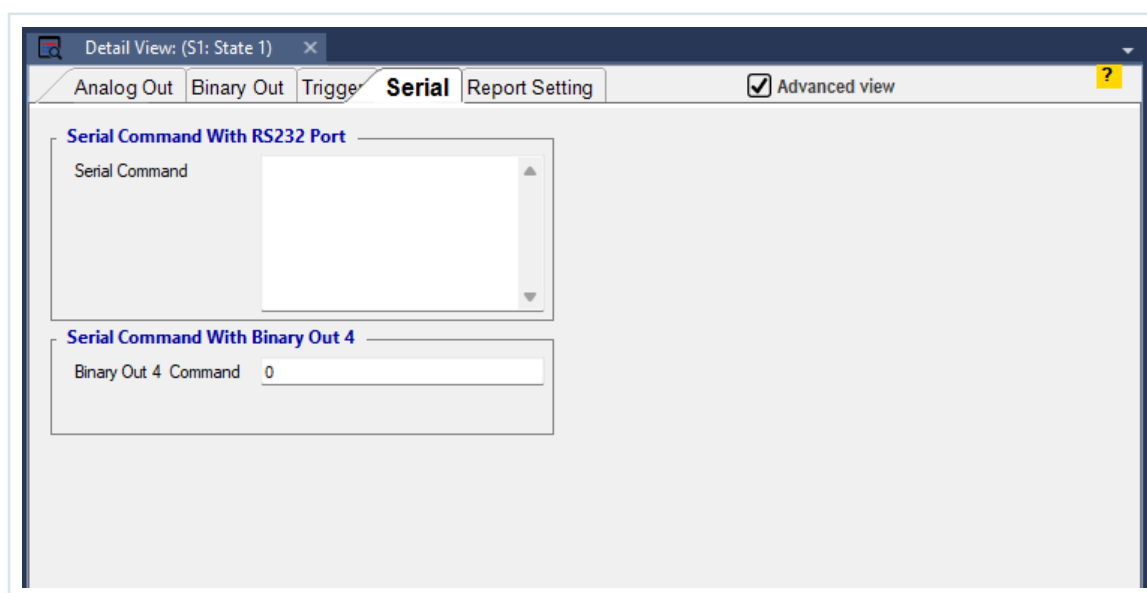

تصویر 7

زبانہ "Report setting": این زبانہ، برای تنظیمات رپورت هر "state"، استفاده می‌شود، که می‌توان هر کدام از مشخصات "state" انتخاب شده را به گزارش اضافه و یا از آن حذف کرد. در فیلم‌های آینده هر کدام از بخش‌های معرفی شده به همراه نکات مربوط به آن‌ها به طور جداگانه توضیح داده خواهند شد.

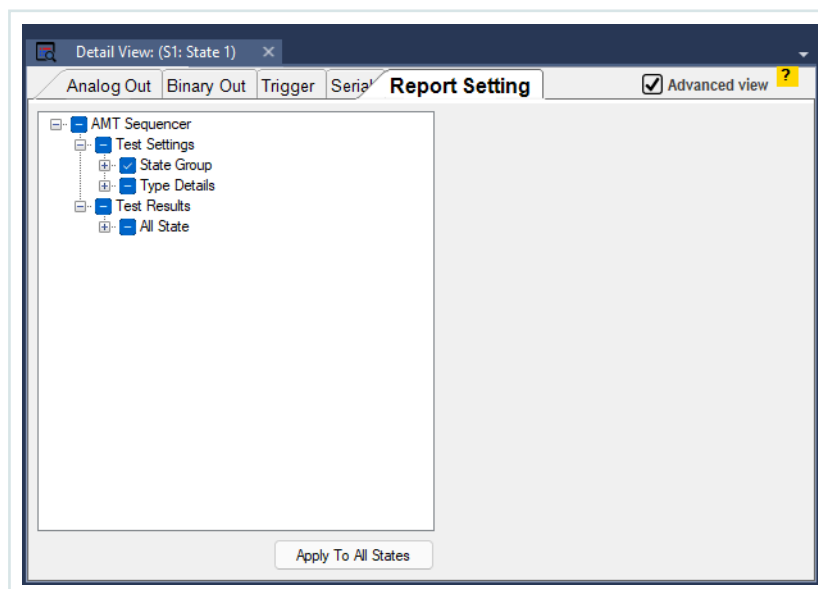

تصویر 8

Detail_View_tab[V1]