




راهنمای آنلاین وبکو

نحوه اتصال به دستگاه

tester	دسته
نصب نرم افزار و تنظیمات اتصال به دستگاه	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید


برای اینکه بتوان با دستگاه تست‌های مختلف را انجام داد، باید از طریق کامپیوتر یا لپ‌تاپ به آن متصل شد. قبل از شروع کار با دستگاه باید سیم ارت آن را از محل پشت دستگاه متصل کرد. توجه شود که اگر پریز دارای ارت باشد، الزامی برای اتصال سیم ارت از پشت دستگاه وجود ندارد. پس از آن کابل تغذیه به محل تعبیه شده در پشت دستگاه متصل می‌شود. پس از اتصال کابل تغذیه با زدن دکمه پاور از پنل جلو، دستگاه روشن می‌شود. در لحظه روشن شدن دستگاه 8 چراغ سبز "BINARY INPUT" (ردیف پایین) و 2 چراغ "Analog DC Input" (بالا سمت راست) روشن می‌شود.

برای اتصال به دستگاه دو روش "LAN" و "Wi-Fi" وجود دارد. با توجه به نوع کانکشن مورد نظر، سوئیچ واقع در پنل پشت تنظیم می‌شود. برای سوئیچ اتصال "LAN" یک سر کابل "LAN" به دستگاه و یک سر آن به لپ‌تاپ متصل می‌شود. وقتی اتصال کابل بین دستگاه و لپ‌تاپ برقرار باشد و سوئیچ از حالت "Wi-Fi" به "LAN" تغییر کرده باشد، چراغ پورت "LAN" (روی دستگاه) و چراغ پورت "LAN" لپ‌تاپ روشن می‌شود. تنظیمات اتصال پورت "LAN" برای هر کامپیوتر تنها یک بار و قبل از نخستین اتصال انجام خواهد شد. برای انجام این تنظیمات به بخش "Control Panel" رفته و صفحه "Network And Sharing Center" باز می‌شود.

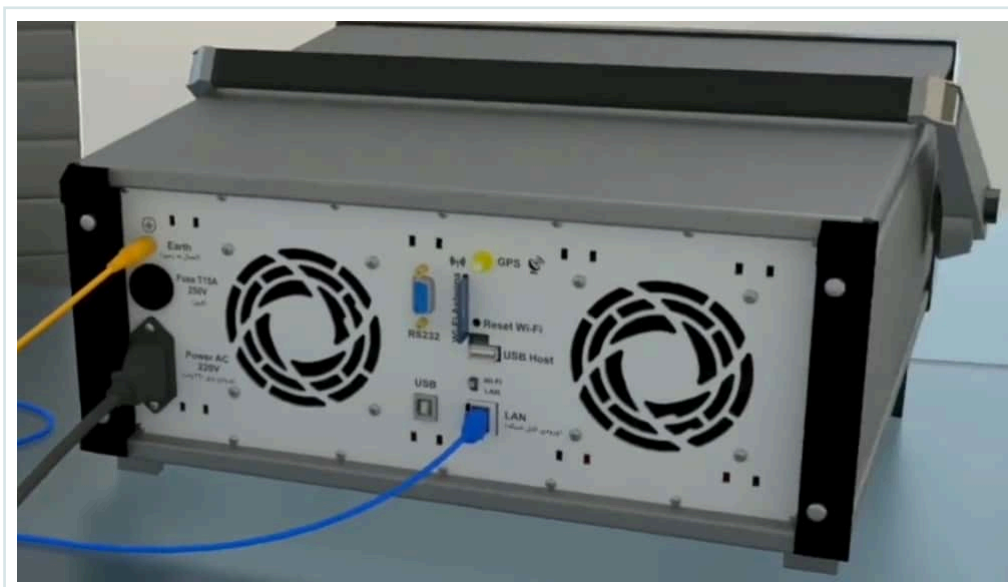


تصویر 1

در این صفحه با زدن گزینه "Change Adapter Setting"، صفحه دیگری باز می‌شود. در این صفحه چند قسمت وجود دارد. برای انجام تنظیمات "LAN" بر روی قسمت "Ethernet" دابل کلیک شود. در صفحه باز شده بر روی "Internet Protocol Version 4" دابل کلیک کنید. در این صفحه در فیلد "IP Address"، عبارت 192.168.1.20 را وارد کنید و این صفحه را ببندید. سپس صفحه استارت نرم افزار "AMPRO" باز شود. در این صفحه با کلیک بر روی گزینه "Setting" صفحه جدیدی باز می‌شود.

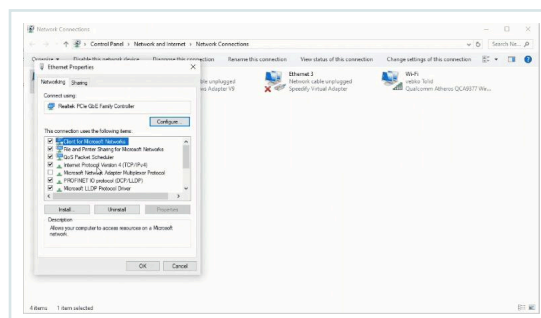


تصویر 2

در این صفحه در قسمت چهارم فیلد "IP" دو رقم آخر سریال دستگاه وارد می‌شود. برای اتصال به دستگاه روی دکمه "Connect" کلیک می‌شود. چنانچه نسخه جدیدی به دستگاه متصل شده باشد، یکبار "Firmware" دستگاه آپدیت شده و بعد از پر شدن نوار سبز رنگ، بعد از چند ثانیه دستگاه متصل می‌شود. برای اتصال از طریق "Wi-Fi" سوئیچ پشت دستگاه باید بر روی "Wi-Fi" قرار گیرد. سپس از منوی آنتن‌های "Wi-Fi" لپ‌تاپ آنتن مرتبط با دستگاه مورد نظر انتخاب شود. رمز اتصال به این آنتن، شماره سریال درج شده در برچسب کنار دستگاه می‌باشد. پس از آن‌که اتصال انجام شد، از صفحه‌ی "Start" نرم افزار بر روی "Setting" کلیک کنید. در این صفحه در قسمت چهارم فیلد "IP" دو رقم آخر سریال دستگاه را وارد کنید. برای اتصال به دستگاه روی دکمه "CONNECT" کلیک کنید.

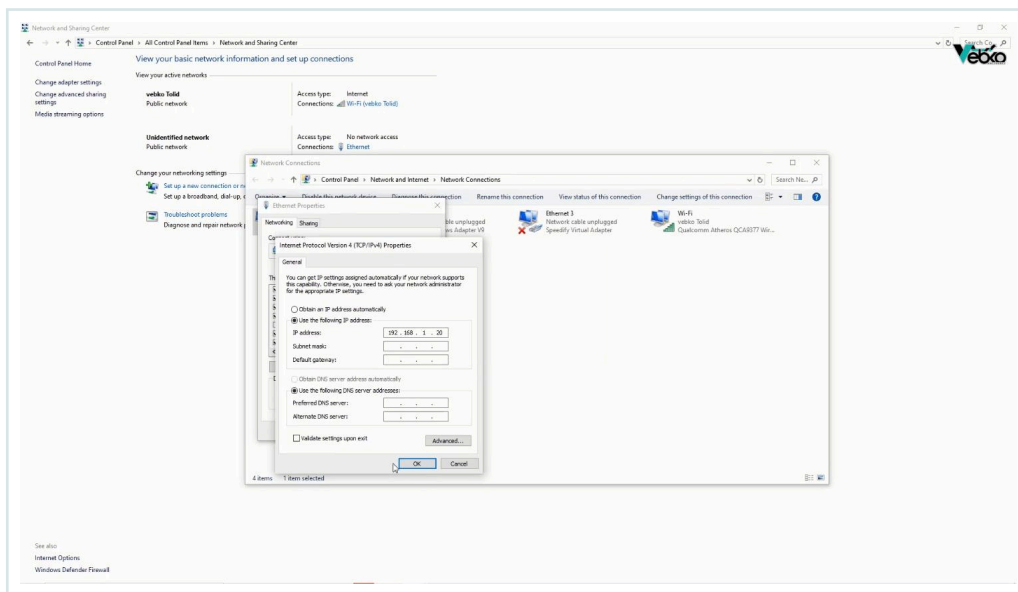

تصویر 3

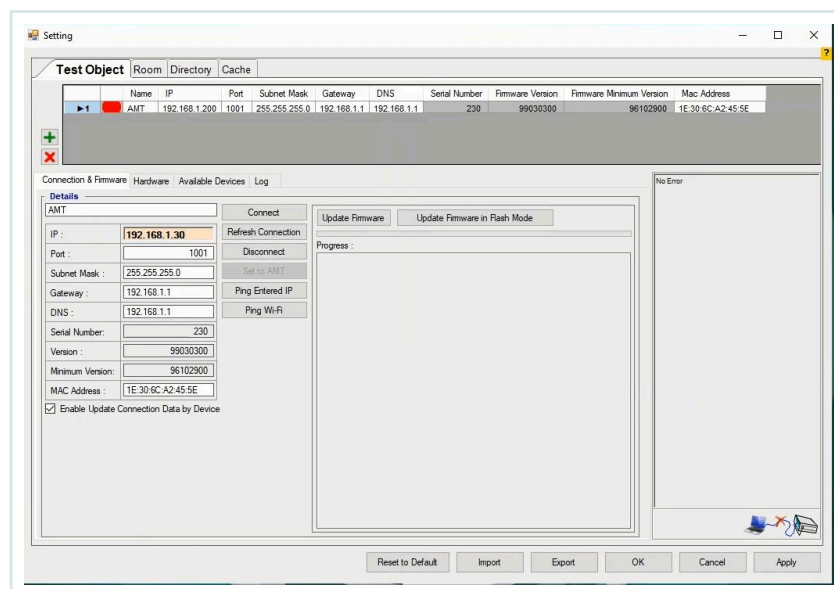

تصویر 4

How_to_Connect_to_AMT105[H1] [H1]