




راهنمای آنلاین وبکو

نوار ابزار و نوار وضعیت قسمت 2


tester	دسته
نوار ابزار و نوار وضعیت روم ها	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

در نوار ابزار بالای صفحه آیکون‌هایی برای دسترسی سریع‌تر و راحت‌تر قرار داده شده است. شش آیکون اول در واقع همان منوی "View" و فیلد "Unit" می‌باشند که در این قسمت نیز آورده شده‌اند.

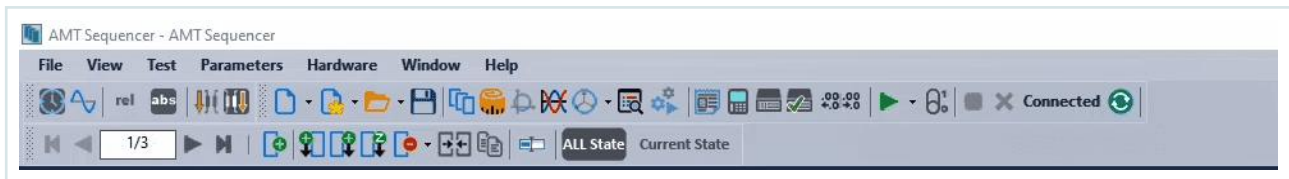


تصویر 1

دو آیکون "Time in Second" و "Time in Cycle" برای انتخاب زمان بر حسب ثانیه یا سیکل، دو آیکون "Relative Values" و "Absolute Values" برای تعیین مقادیر بر حسب مقادیر نامی یا مطلق و دو آیکون "Primary Values" و "Secondary Values" هم برای مشخص کردن اینکه مقادیر وارد شده بر حسب اولیه یا ثانویه به کار می‌روند.

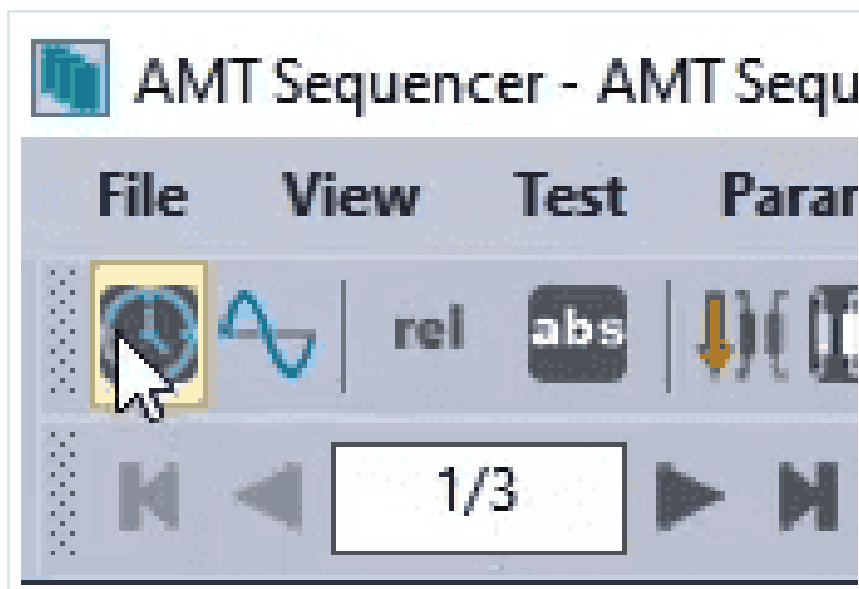


تصویر 2

با کلیک روی آیکون "New Room" یک پنجره جدید روی صفحه تست باز می‌شود. اگر روی این آیکون کلید "Control" را نگه داشته و سپس روی یکی از روم‌ها کلیک شود یک روم مجزا (بدون بستن روم جاری) باز می‌شود.

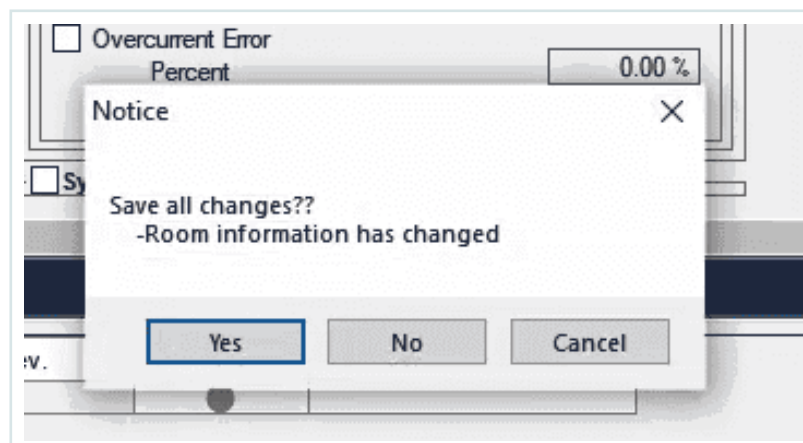


تصویر 3

با کلیک روی آیکون "Open" یک فایل تست ذخیره شده باز می‌شود. اگر بخواهید فایلی با پسوند مشخصی را جستجو کنید، با کلیک روی این قسمت، روم مد نظر را انتخاب کرده و بین فایل‌های تست ذخیره شده جستجو کنید.

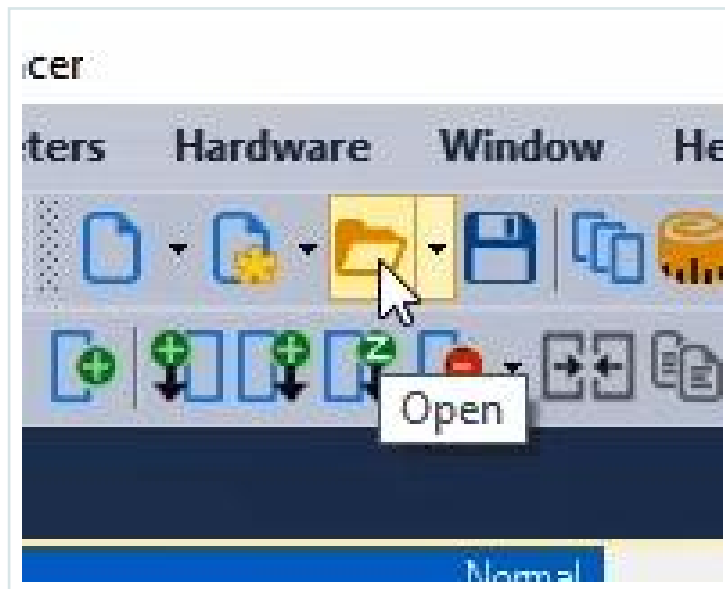


تصویر 4

آیکون "Save" هم فایل تست را ذخیره می‌کند. این آیکون‌ها پنجره‌های مختلف در صفحه "Sequencer" را نشان می‌دهند.

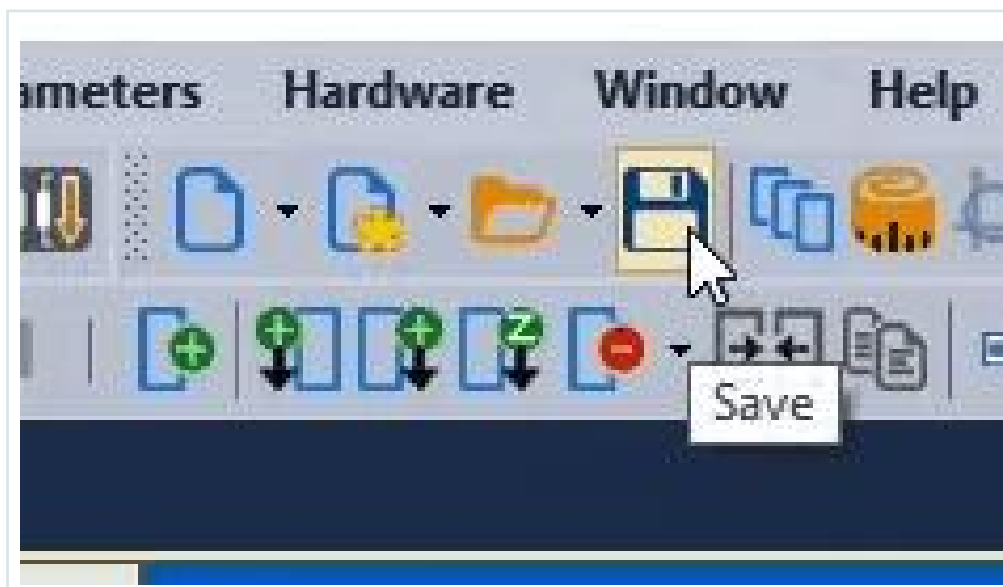


تصویر 5

این قسمت آیکون "Test Object"، "Report View"، و "Hardware Configuration" را نشان می‌دهد که می‌توان با کلیک بر روی هر کدام صفحه مربوطه را باز کرد.

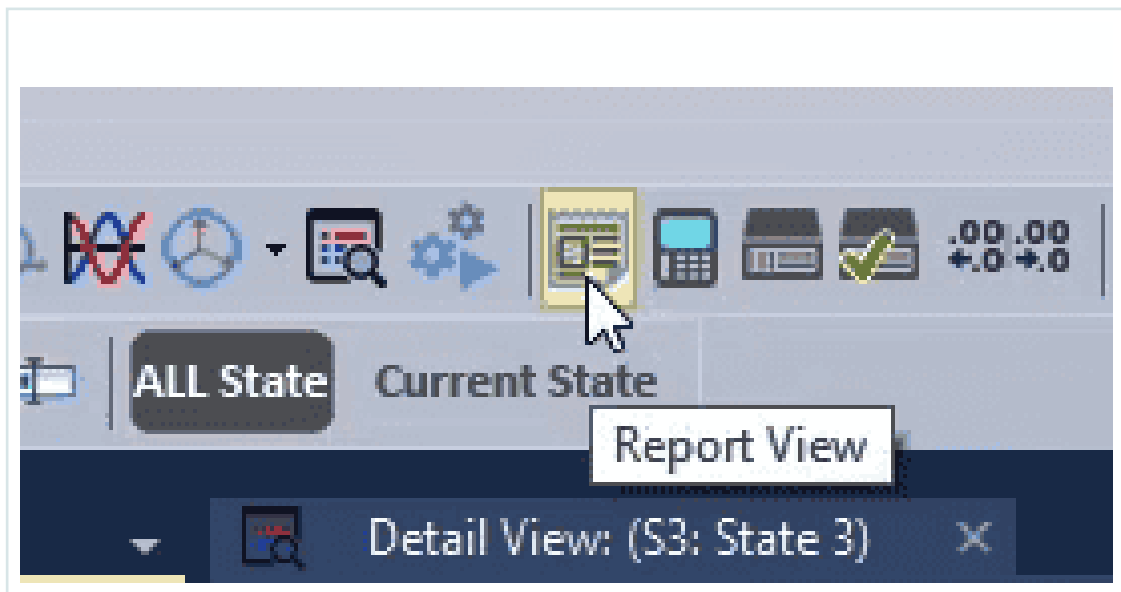


تصویر 6

در آیکون "Number of Decimal Places Setting" می‌توان تعداد ارقام صحیح و اعشاری نشان داده شده توسط نرم‌افزار و واحد آن کمیت را نیز مشخص کرد.

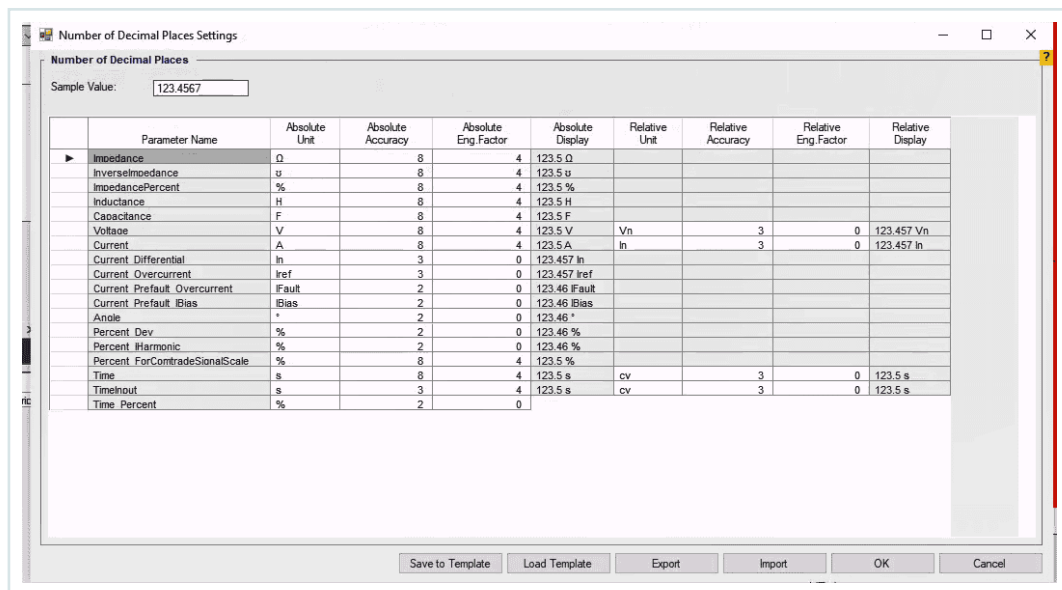


تصویر 7

به کمک آیکون "Static Output" می‌توان مشخص کرد که دستگاه فقط مقادیر یک "State" ("state" انتخاب شده) را برای تست، تزریق کند. آیکون‌های این قسمت هم به ترتیب برای "Stop"، "Start" و "Clear Test" به کار می‌روند.

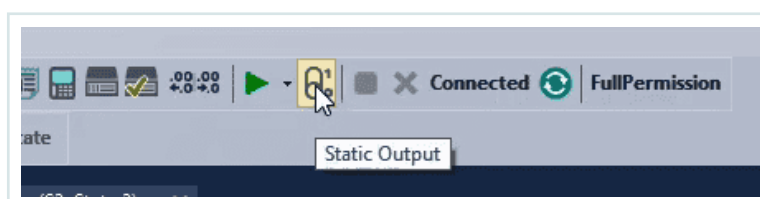


تصویر 8

عبارت "Ready To Connect" یعنی این که نرم افزار آماده اتصال به دستگاه می باشد. آیکون "Refresh" اتصال را مجدداً یک بار قطع و وصل می کند تا اگر مشکلی در اجرای تست بود حل شود.

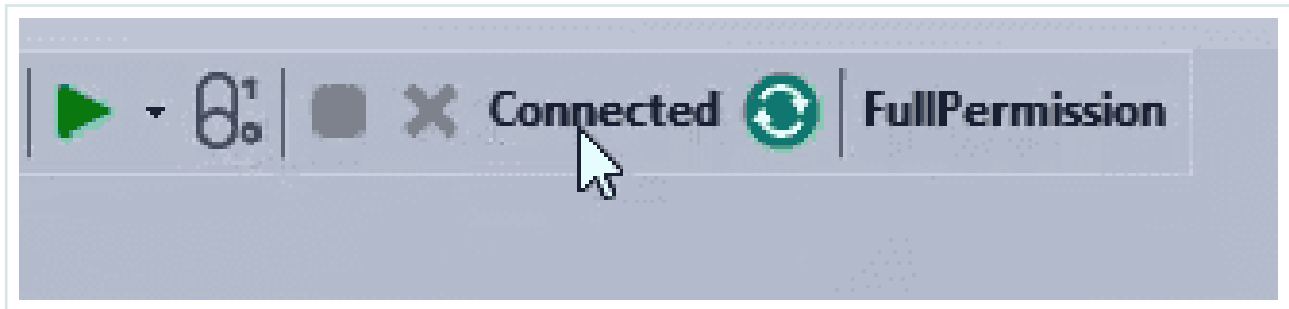

تصویر 9

این ردیف از نوار ابزار مخصوص روم "Sequencer" می باشد. اگر چند "State" وجود داشته باشد می توان با استفاده از این آیکون ها "State" مورد نظر را انتخاب کرد و یا حتی به اولین و آخرین "State" رفت. به کمک این آیکون ها می توان به ترتیب اولین ، قبلی، بعدی و آخرین "State" را انتخاب نمود.

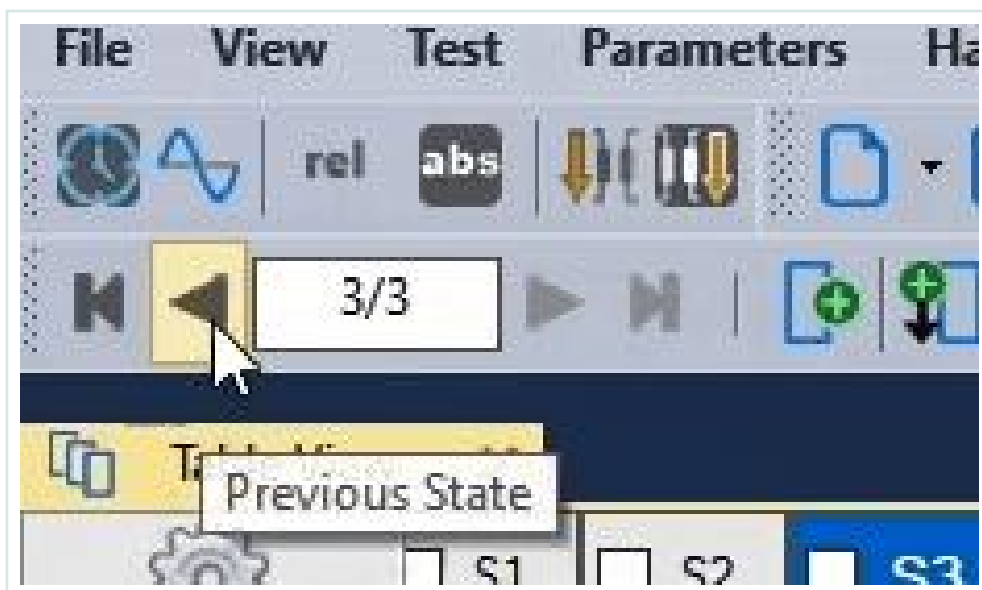

تصویر 10

آیکون New State برای ایجاد یک state جدید، آیکون "delete State" برای پاک کردن "state"، آیکون "Copy Before" برای ایجاد یک "state" مشابه قبل از "state" جاری و آیکون "Copy After" برای ایجاد یک "state" مشابه بعد از "state" جاری به کار می رود.




تصویر 11

آیکون "Insert Z Shot" سه "State" به عنوان یک تست امپدانی ایجاد می‌کند. آیکون "Select File to Merge"، "State" های فایل ذخیره شده دیگر را در این روم "Insert" کرده و به انتهای "state" های موجود در این فایل اضافه می‌کند. به کمک آیکون "Copy & paste State" می‌توان یک "State" را کپی و در جای دیگری "Paste" کرد.



تصویر 12


با کلیک روی آیکون "Copy & paste State" صفحه‌ای با همین نام باز می‌شود و در لیست موجود "State" مورد نظر انتخاب می‌شود و در قسمت "Options for Paste" محل "Paste" کردن و تعداد آن مشخص شده و نهایتاً روی "Ok" کلیک می‌شود.

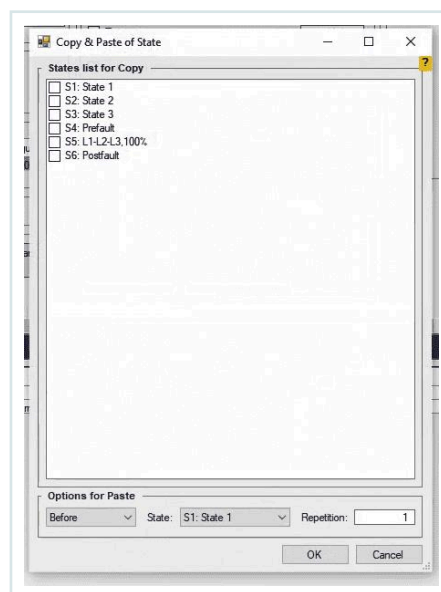

تصویر 13


آیکون "Correct Name of State" نام "State" ها را در صورت تغییر به حالت پیش فرض برمی‌گرداند. با کلیک روی

آیکون "All state" شکل موج تمام "State" ها در "Signal View" نمایش داده می‌شود.

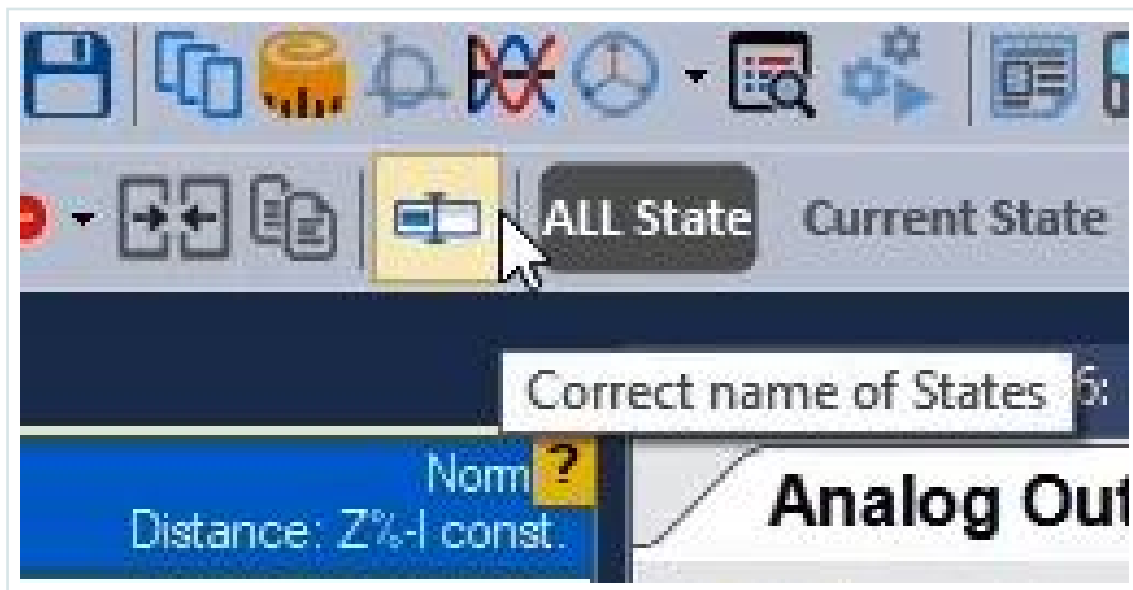

تصویر 14

در صورتی که بخواهید فقط "State" جاری در "Signal View" نمایش داده شود روی آیکون "Current State" کلیک کنید. البته "Current State" کاربردهای دیگری خصوصاً در تست حالت گذرا دارد که در فیلم‌های آموزشی آینده توضیح داده خواهد شد.

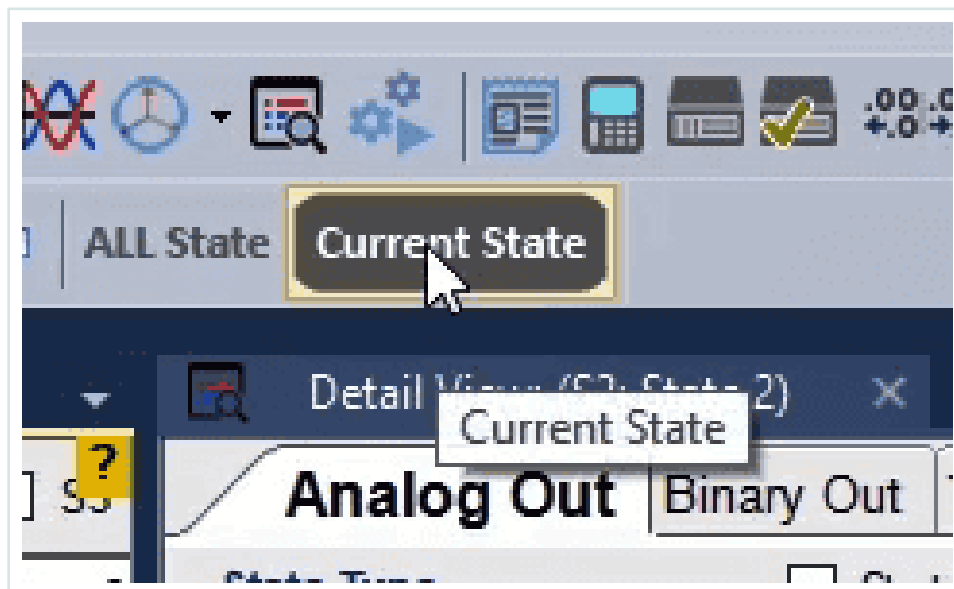


تصویر 15

در نوار وضعیت پایین، آیکون‌های مشخص شده وضعیت منابع ولتاژ و جریان را نشان می‌دهند. اگر هر کدام از منابع در هنگام تست خطایی داشته باشند به رنگ قرمز درمی‌آیند. آیکون بعدی وضعیت دریافت سیگنال باینری اینپوت‌های دستگاه را در صورت فعال بودن نشان می‌دهد.




تصویر 16

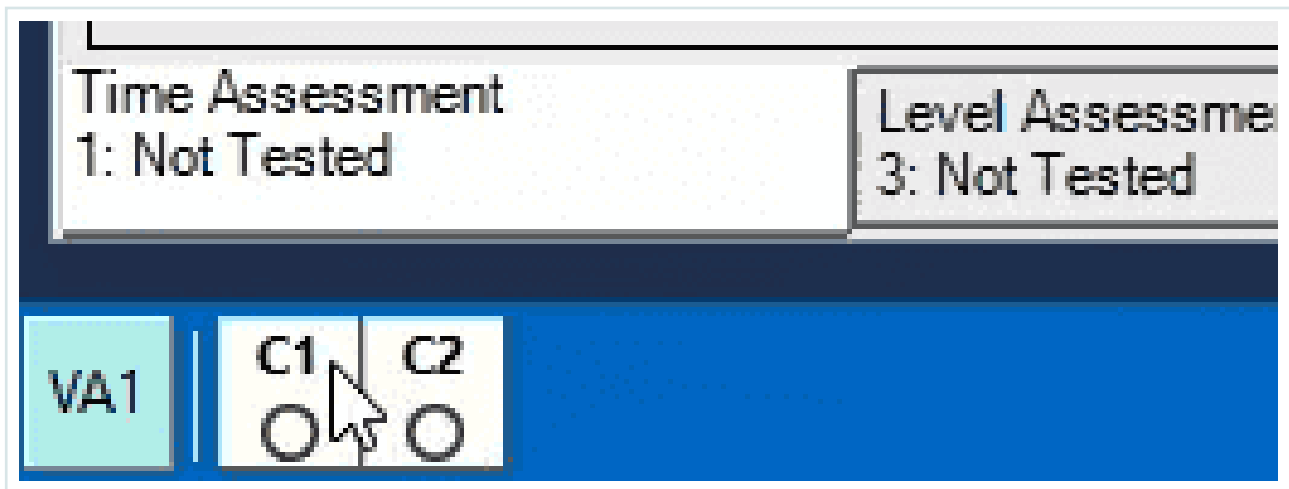


تصویر 17

عبارت "St. Cond.: Immed." نشان دهنده‌ی زمان شروع اجرای تست توسط کاربر است که می‌تواند به صورت آنی پس از زدن گزینه "start"، وابسته به دریافت سیگنال از باینری‌ها و یا برحسب زمانی منطبق بر ساعت "GPS" باشد.

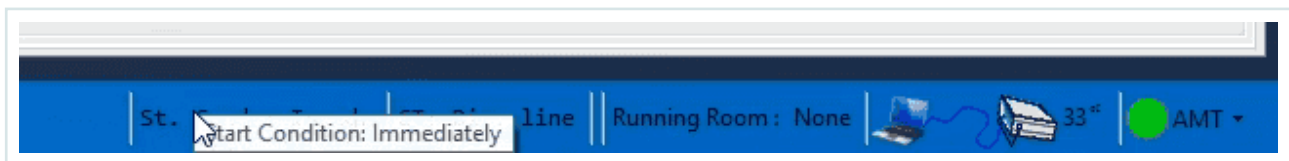


تصویر 18

عبارت "CT: Dir. Line" محل قرار گیری "CT" را در خط نشان می‌دهد که سمت "Line" است یا سمت "Bus bar" که در تست‌های برای تعیین زاویه جریان اهمیت دارد.

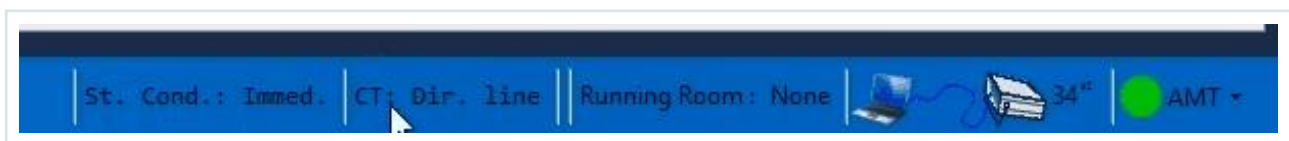


تصویر 19

عبارت "Running Room: Noun" نشان دهنده‌ی این است که کدام یک از روم‌های نرم‌افزار در حال اجرای تست می‌باشد. این شکل هم وضعیت اتصال دستگاه را نشان می‌دهد.

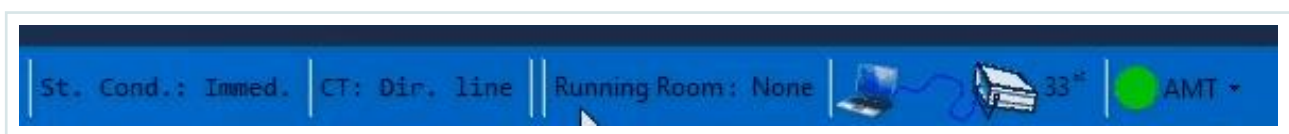

تصویر 20

در صورت اتصال به چند دستگاه می‌توان از این قسمت مشخص کرد که این روم به کدام دستگاه متصل باشد تا آن دستگاه این تست را انجام دهد.

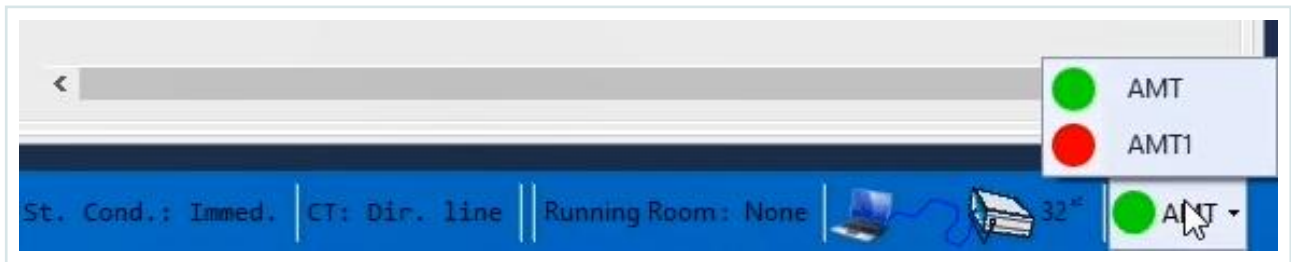

تصویر 21

Toolbar_and_statusbar_Part2[V1]