
# AMT'ye Nasıl Bağlanılır

| | |
|---|---|
| Kategory | **tester** |
| Bölüm | **Yazılım Kurulumu ve Bağlantı Ayarları** |
| Dil | **Türkçe** |
| Oluşturuldu | **2026-11-04** |


Cihazla çeşitli testleri gerçekleştirebilmek için bir dizüstü bilgisayar veya bilgisayar üzerinden cihaza bağlanmak gerekir. Cihazı çalıştırmadan önce, cihazın arka kısmındaki topraklama kablosu bağlanmalıdır. Priz topraklıysa, cihazın arkasındaki ayrı topraklama kablosunu bağlamaya gerek olmadığını unutmayın. Ardından güç kablosunu cihazın arka kısmında belirtilen bağlantı noktasına takın. Güç kablosu bağlandıktan sonra cihazın ön panelindeki güç düğmesine basın; cihaz açılacaktır. Cihaz açıldığında, alt sırada bulunan 8 adet binary giriş göstergesi ile sağ üst tarafta bulunan 2 adet Analog DC giriş göstergesi yanar.

Cihaza bağlanmanın iki yolu vardır: Wi-Fi ve LAN. Cihazın arka kısmındaki anahtar, kullanılacak bağlantı türüne göre ayarlanır. LAN bağlantısına geçmek için LAN kablosunun bir ucunu cihaza, diğer ucunu ise dizüstü bilgisayara bağlayın. Cihaz ile dizüstü bilgisayar doğru şekilde bağlandığında ve anahtar Wi-Fi konumundan LAN konumuna getirildiğinde, hem cihazın hem de dizüstü bilgisayarın LAN portu göstergeleri yanar. LAN bağlantısı için gerekli ayarlar, her bilgisayarda yalnızca ilk bağlantıdan önce bir kez yapılır. Bu ayarları yapmak için “Control Panel” bölümüne gidin ve “Network and Sharing Center” seçeneğini açın.

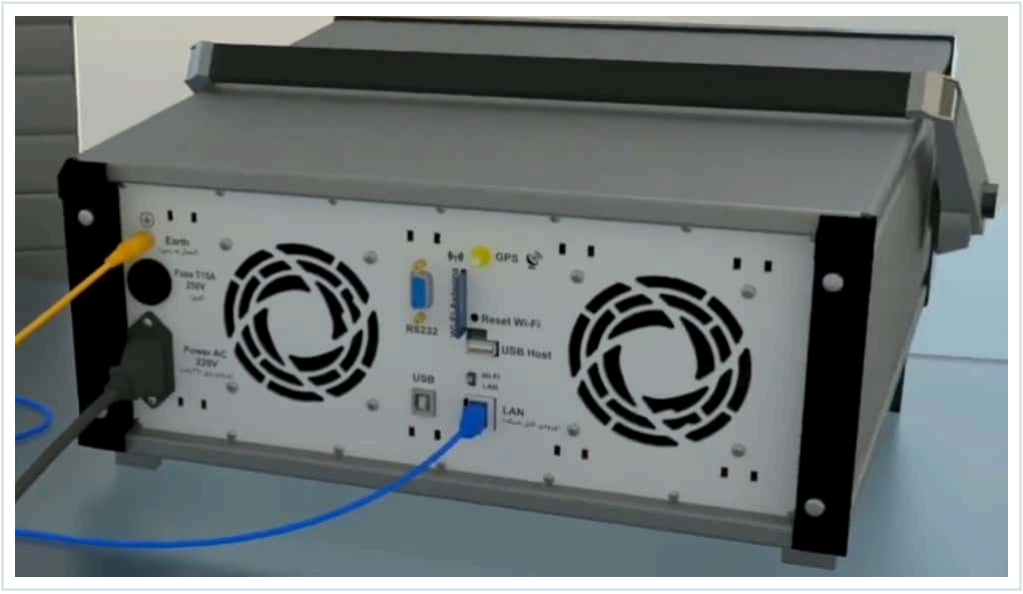



Şekil 1

Bu pencerede “Change Adapter Settings” seçeneğine tıkladığınızda başka bir pencere açılır. Bu pencerede birkaç bölüm bulunmaktadır. LAN ayarlarını değiştirmek için “Ethernet” seçeneğine çift tıklayın. Açılan pencerede “Internet Protocol Version 4” seçeneğine tıklayın. Ardından “IP Address” alanına 192.168.1.20 adresini girin ve pencereyi kapatın. Daha sonra “AMPro” yazılımını açın. Yazılımın başlangıç sayfasında bulunan “Setting” seçeneğine tıkladığınızda yeni bir pencere açılır.




Şekil 2

Bu pencerede, cihazın seri numarasının son üç hanesini IP adresi alanının dördüncü bölümüne girin. Cihaza bağlanmak için “CONNECT” düğmesine tıklayın. Cihaza yeni bir yazılım sürümüyle bağlanılıyorsa, cihazın “Firmware”i bir kez güncellenir. Yeşil ilerleme çubuğu tamamen dolduktan sonra cihaz birkaç saniye içinde bağlanır. Wi-Fi üzerinden bağlanmak için cihazın arka kısmındaki anahtarı “Wi-Fi” konumuna getirin. Ardından dizüstü bilgisayarın hızlı erişim çubuğundaki “Wi-Fi” bölümünden cihazın Wi-Fi bağlantısını bulun ve seçin. Bu bağlantının parolası, cihazın yan tarafındaki etikette bulunan seri numarasıdır. Bağlantı tamamlandıktan sonra yazılımın başlangıç sayfasındaki “Setting” seçeneğine tıklayın. Bu sayfada, cihazın seri numarasının son iki hanesini “IP” alanının dördüncü bölümüne girin. Cihaza bağlanmak için “CONNECT” düğmesine tıklayın.

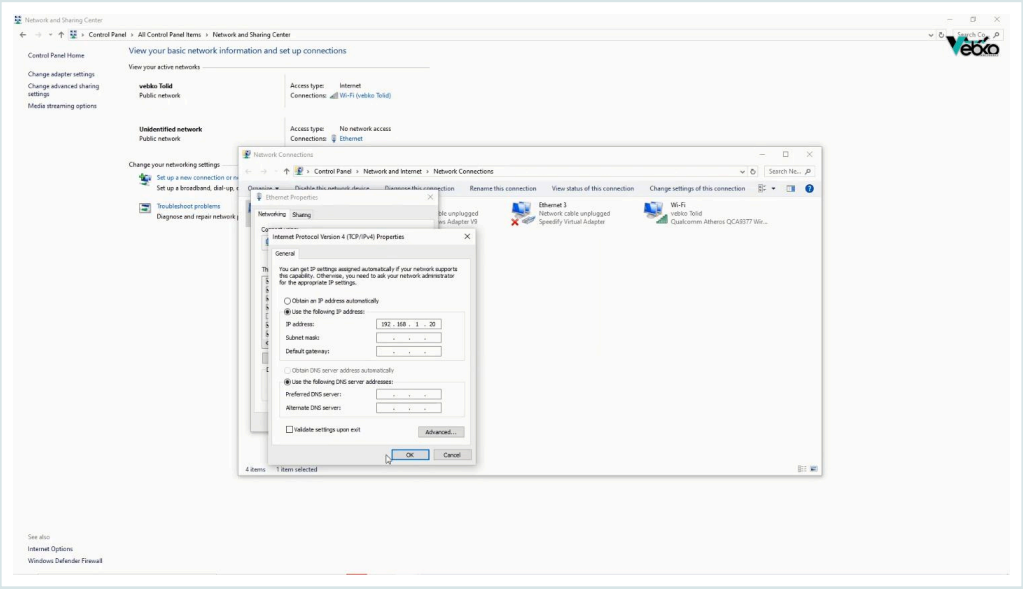

Şekil 3

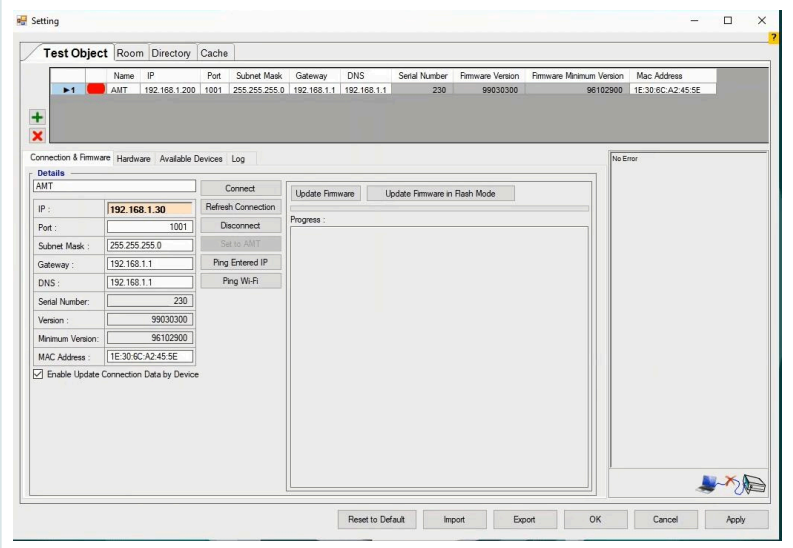

Şekil 4

## AMT'ye Nasıl Bağlanılır