
# Araç Çubuğu ve Durum Çubuğu, Bölüm 1


| | |
|---|---|
| Kategory | **tester** |
| Bölüm | **Modüllerin Araç Çubuğu ve Durum Çubuğu** |
| Dil | **Türkçe** |
| Oluşturuldu | **2026-11-04** |

Her oda açıldığında, birden fazla pencerenin bulunduğu bir sayfa görüntülenir. Bu pencerelerin yanı sıra araç çubuğu ve durum çubuğu da yer alır. Bu pencereler kapatıldıktan sonra, menünün ve araç çubuğunun farklı bölümleri videoda açıklanacaktır. Bu araç çubuğu tüm bölümlerde aynıdır. Ancak "Sequencer" odasında, yalnızca bu odaya özel ek bir araç çubuğu daha bulunmaktadır.

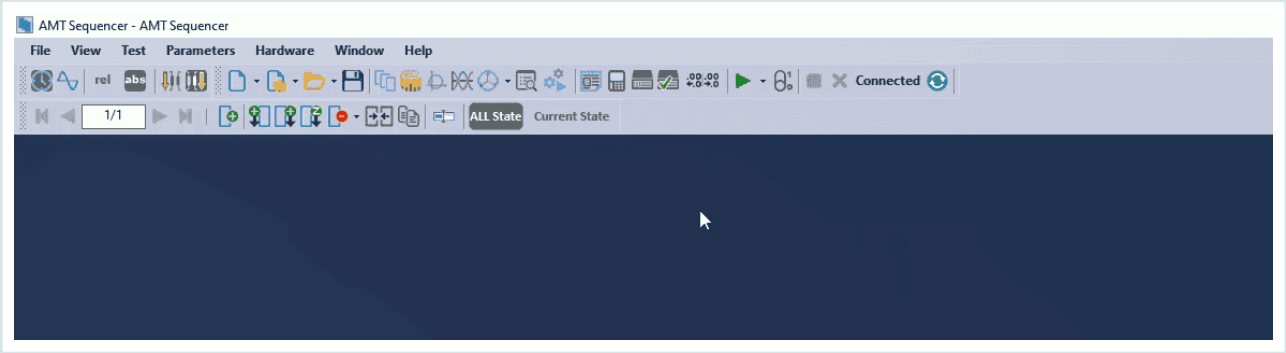


Şekil 1

Yeni bir oda açmak için "File" seçeneğine tıklayın ve ardından "New" seçeneğini seçin. Daha önce kaydedilmiş dosyalara erişmek için "Open" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bir dosyayı kaydetmek için "Save" veya "Save As" seçeneklerini kullanın. Yakın zamanda kaydedilen dosyalara erişmek için ise "Recent" seçeneğini seçin.

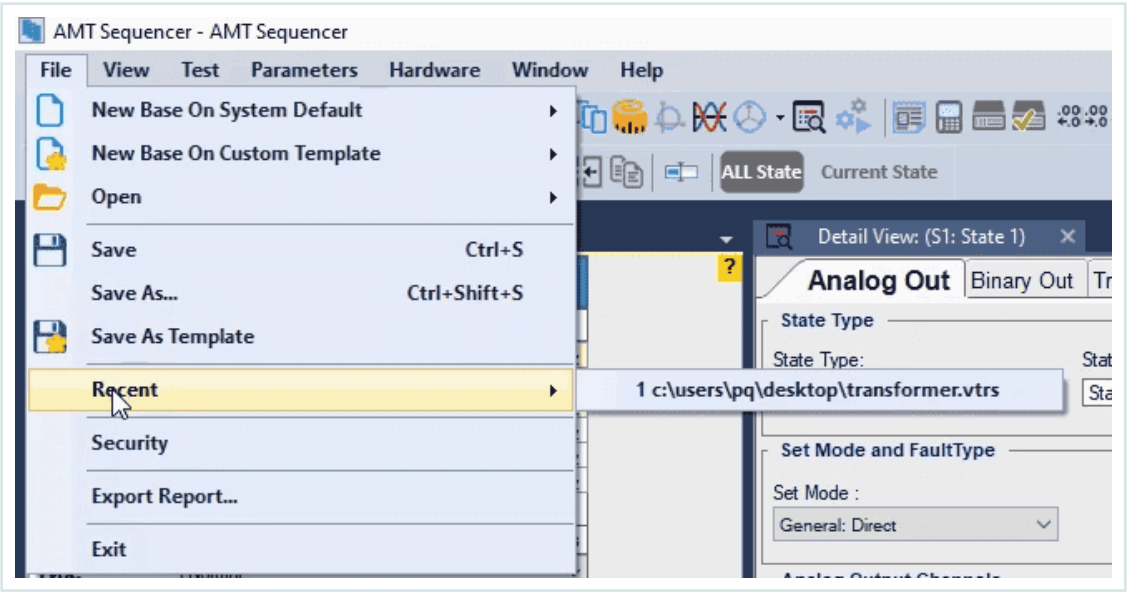



Şekil 2

Bir dosyayı şifrelemek için "Security" seçeneğini kullanın. Şifreleme üç seviyeden oluşur. İlk seviye olan "Full Permission", şifreleme koduna sahip kullanıcıların ayarlara erişmesine, test dosyasını çalıştırmasına ve çıktıyı kaydetmesine izin verir.


Şekil 3

İkinci şifreleme seviyesinde kullanıcılar ayarları değiştiremez; yalnızca test dosyasını çalıştırabilir ve çıktıyı kaydedebilir. Üçüncü şifreleme seviyesinde ise kullanıcılar yalnızca dosyayı görüntüleyebilir.

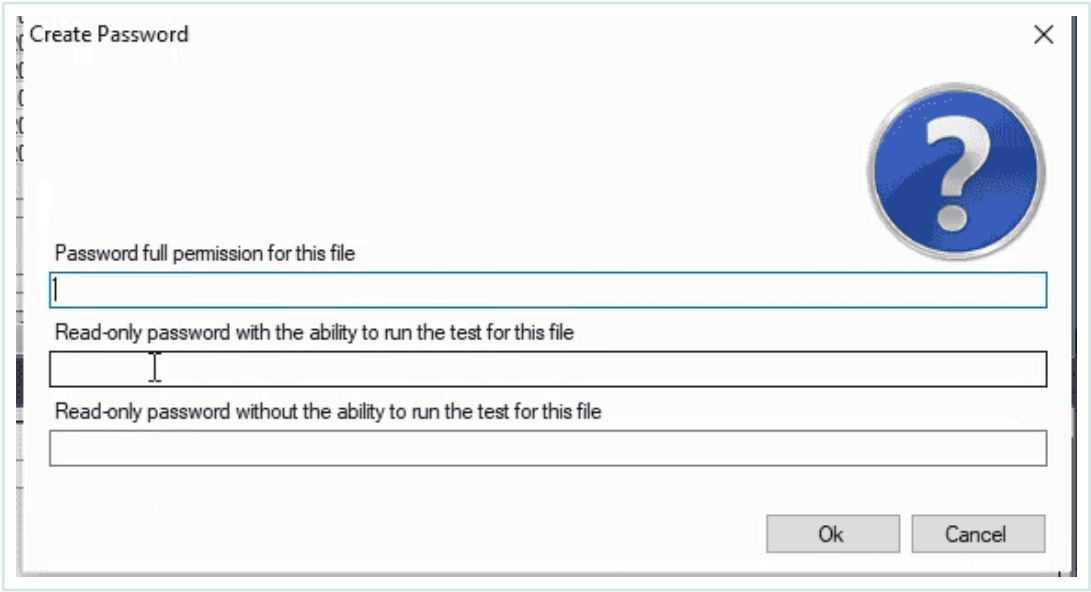



Şekil 4

Test dosyasını PDF olarak kaydetmek için “Export Report” seçeneğini kullanın. Test sayfasını kapatmak ve çıkmak için “Exit” seçeneğini kullanın. Araç çubuğunun farklı görünümlerini görmek için “View” menüsüne tıklayın ve “Toolbars” seçeneğini seçin. Simgeleri göstermek veya gizlemek için ilgili seçeneklerin onay işaretlerini ekleyin veya kaldırın.

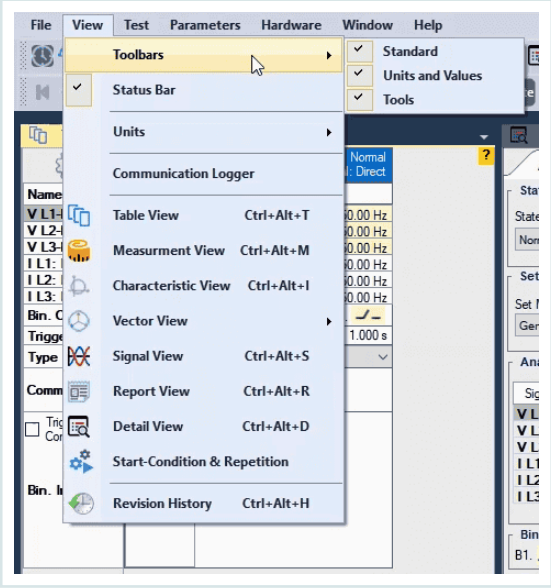



Şekil 5

Sayfanın alt kısmındaki durum çubuğunu gizlemek veya göstermek için “Status Bar” seçeneğini kullanın.

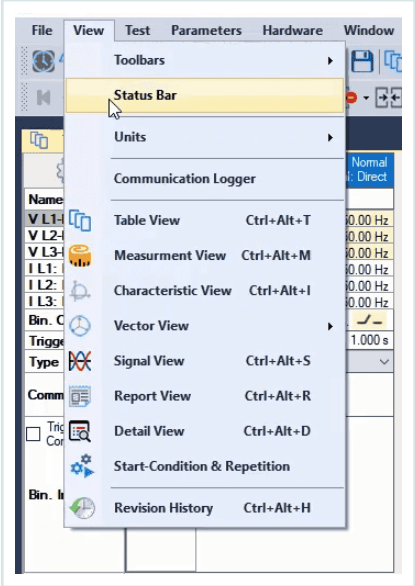


Şekil 6


“Units” seçeneği üç bölümden oluşur:

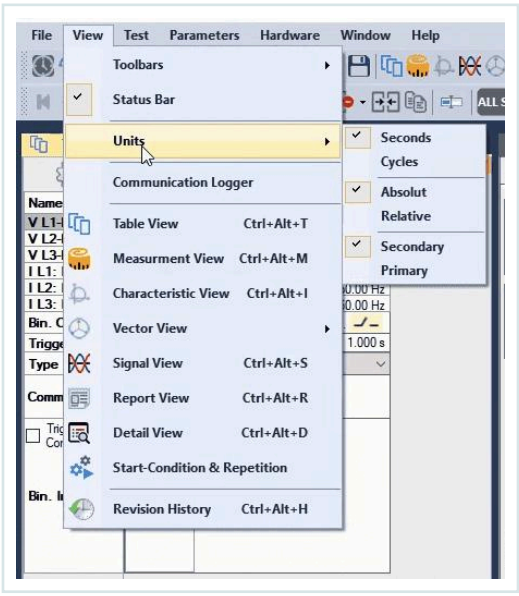


Şekil 7


Zaman birimi “Cycles” ve “Seconds” seçenekleri arasından seçilebilir. Varsayılan olarak zaman saniye cinsinden gösterilir. “Cycles” seçildiğinde ise zaman çevrim sayısı cinsinden görüntülenir. Çevrim süresi, “Test Object” bölümündeki “Device” bloğunda bulunan “f nom” alanında belirlenen nominal frekansa göre hesaplanır. Bu frekans değeri değiştirildiğinde zaman değeri de buna bağlı olarak

otomatik olarak değişir.

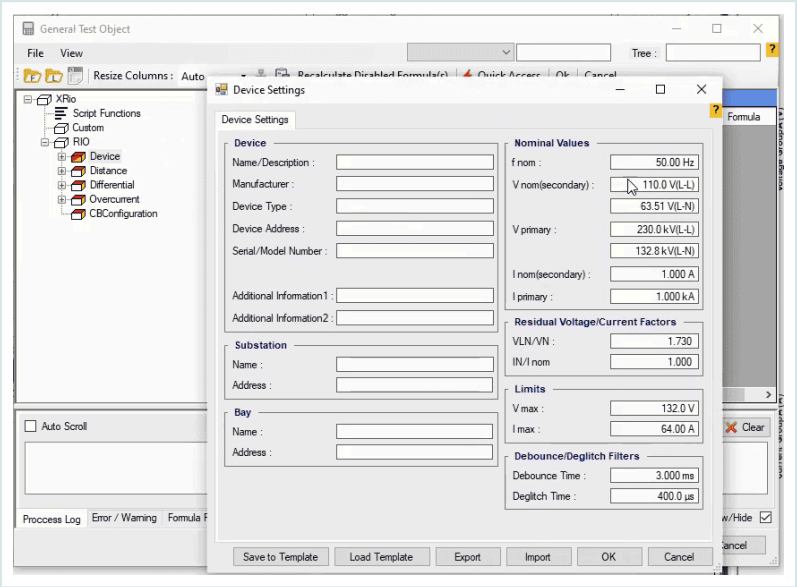


Şekil 8


Parametre değerleri “Absolute” ve “Relative” seçenekleri arasından seçilebilir. Varsayılan olarak parametre değerleri “Absolute” olarak gösterilir. Parametre değerlerini nominal değerlere bağlı olarak görüntülemek için “Relative” seçeneğini kullanın. Gerilim için nominal değer, “Test Object” bölümündeki “Device” bloğunda bulunan “V nom (secondary)” alanından; akım için “I nom (secondary)” alanından; frekans için ise “f nom” alanından belirlenebilir.

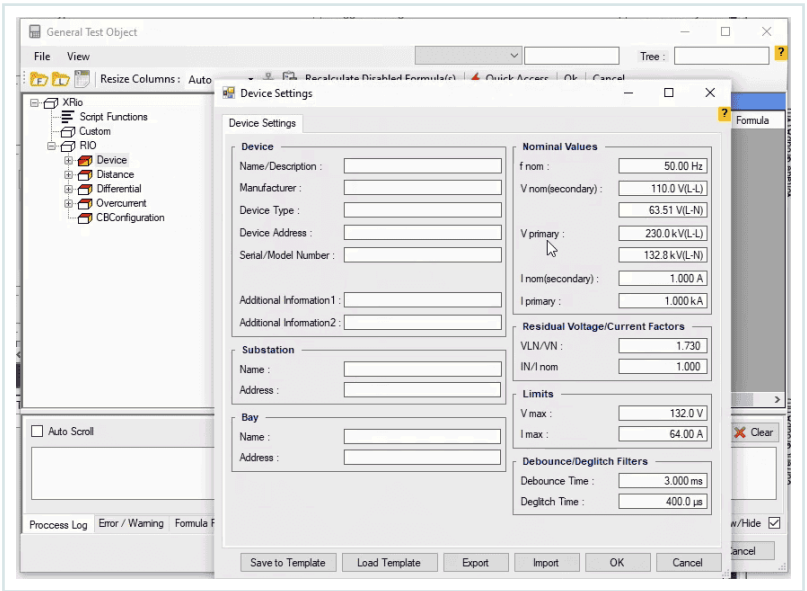


Şekil 9


Değerler “Primary” ve “Secondary” seçenekleri arasından seçilebilir. Varsayılan olarak yazılımda

değerler sekonder değerler cinsinden gösterilir. Değerleri primer değerler cinsinden görüntülemek için “Primary” seçeneğini kullanın. Primer gerilim ve akım değerleri, “Test Object” bölümündeki “Device” bloğunda bulunan “V primary” ve “I primary” alanlarından belirlenebilir.

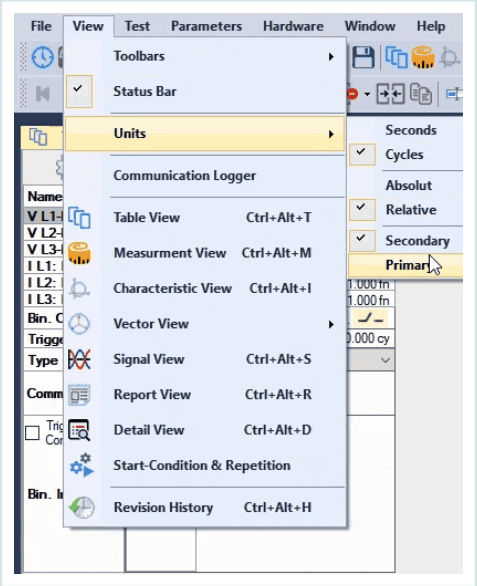


Şekil 10

“Communication Logger” seçeneği, cihaz ile dizüstü bilgisayar arasındaki haberleşmenin izlenmesi için kullanılır ve özellikle Vebko yazılım geliştiricileri tarafından kullanılmaktadır. “Sequencer” sayfasındaki “Vector View” ve “Signal View” gibi farklı pencereler de bu listede gösterilir.

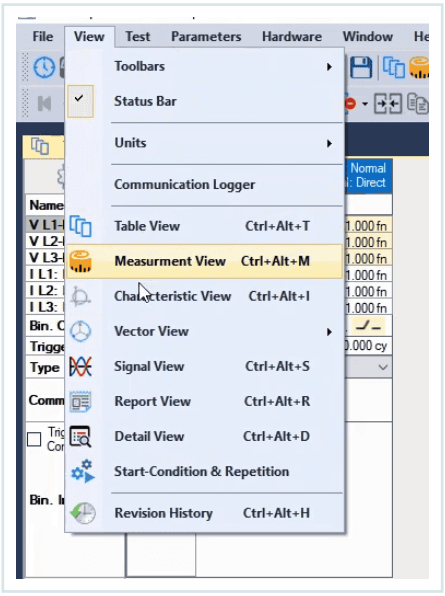


Şekil 11

“Revision History” seçeneğini kullanarak programın her 30 saniyede bir otomatik olarak kaydettiği tüm


dosyalara erişebilirsiniz. Herhangi bir dosyayı seçerek gerektiğinde o sürüme geri dönebilirsiniz.

Testi çalıştırmak için “Test” menüsündeki “Start/Continue” seçeneğini seçin. Testi durdurmak için “Stop” seçeneğini, test sonuçlarını temizlemek için ise “Clear” seçeneğini kullanın.





Şekil 12

“Parameter” menüsünde “Test Object” seçeneğini seçerek “General Test Object” sayfasını açabilirsiniz. “Report” seçeneğini seçerek ise “Report Setting” sayfasını açabilirsiniz.

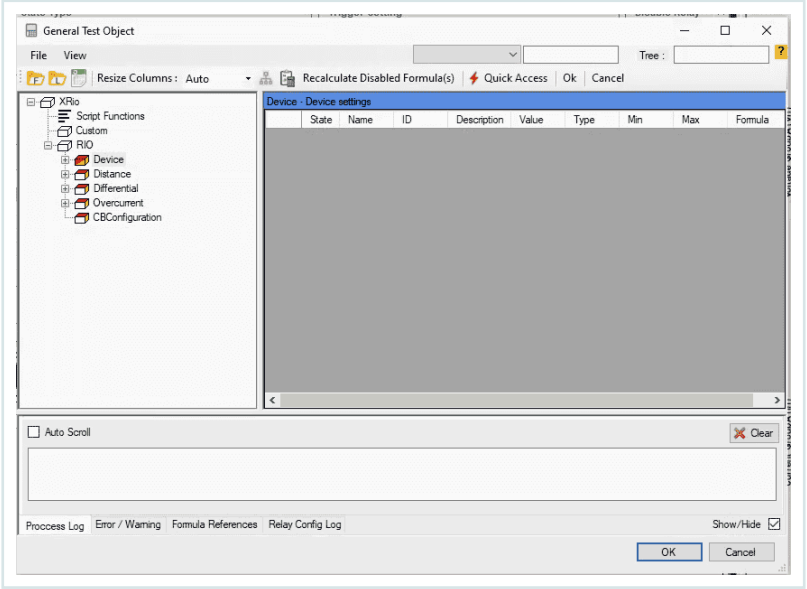



Şekil 13

“Add to Report” seçeneği kullanılarak çıktı raporuna eklenen tüm raporları kaldırmak için “Delete all Added Reports” seçeneğini kullanın.

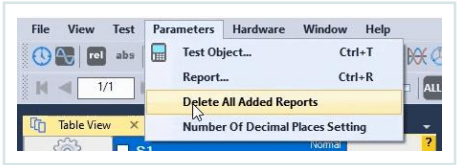

Şekil 14

“Number of Decimal Places Setting” seçeneği kullanıldığında ilgili ayar sayfası açılır. Bu sayfada parametre birimlerini belirleyebilir ve sayısal değerlerin nasıl görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.

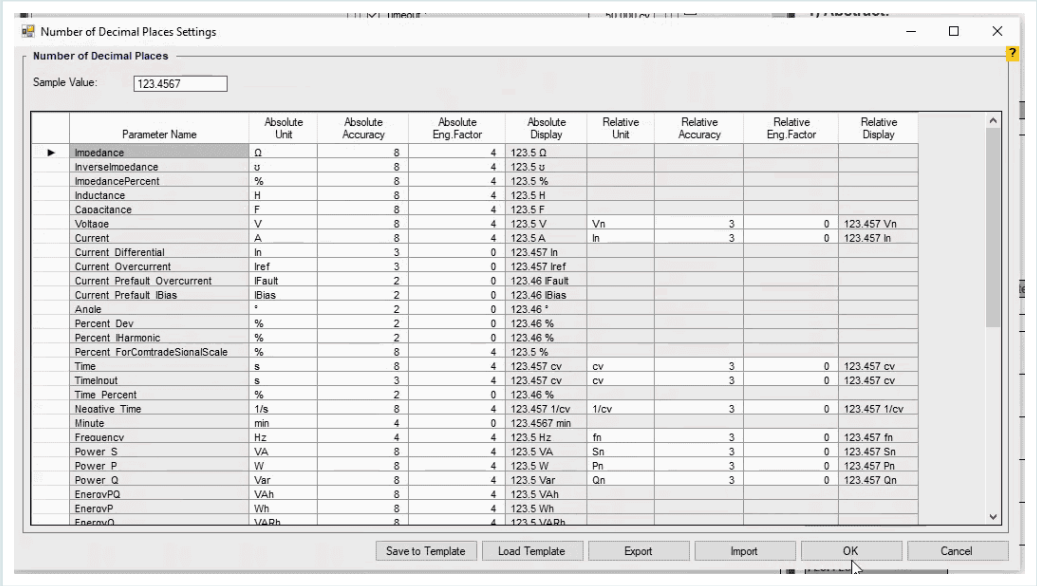


Şekil 15

Test sırasında bir hata oluşursa, “Hardware” menüsündeki “Clear Error” seçeneğine tıklayarak hatayı temizleyin ve testi yeniden çalıştırın.





Şekil 16

Cihazın donanımını otomatik olarak sıfırlamak için “Reset Hardware” seçeneğini kullanın. “Hardware Configuration” sayfasını açmak için “Configuration” seçeneğini seçin. Bu sayfada çıkış gerilimi ve akımı, binary giriş ve çıkış ayarları ile ek donanım ayarları yapılandırılır.


Şekil 17

“Calibration” sayfasını açmak için “Calibration” seçeneğine tıklayın. Bu sayfa, cihazın kalibrasyonu için Vebko uzmanları tarafından kullanılır.

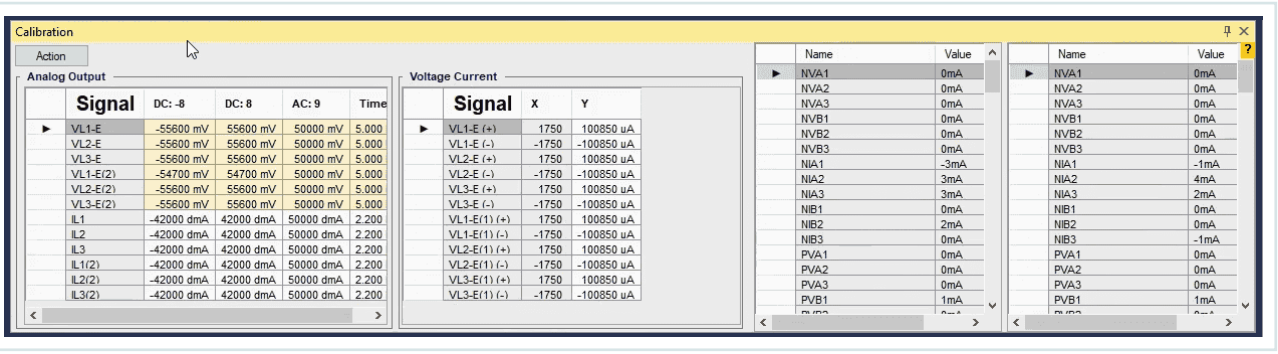


Şekil 18

“Window” menüsünden pencere düzenlerini ayarlayabilirsiniz. “System Default Layout” seçeneği, yazılım pencerelerini sistem tarafından tanımlanan varsayılan düzende görüntüler. “Custom Default Layout” seçeneği ise kullanıcı tarafından “Default Layout” olarak kaydedilmiş özel pencere düzenini görüntüler.

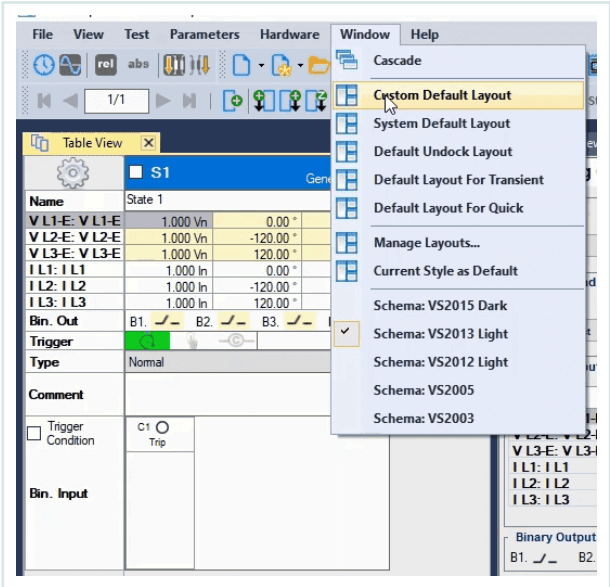



Şekil 19

“Default Undock” seçeneği, pencereleri “Undock” modunda görüntüler ve her pencerenin konumu kullanıcı tarafından ayarlanabilir.




Şekil 20

“Cascade” seçeneği ile pencereler sıralı ve birbirinin arkasında olacak şekilde düzenlenir. Bu seçeneklerin, oda düzeni “Default Undock Layout” modundayken kullanıldığını unutmayın.

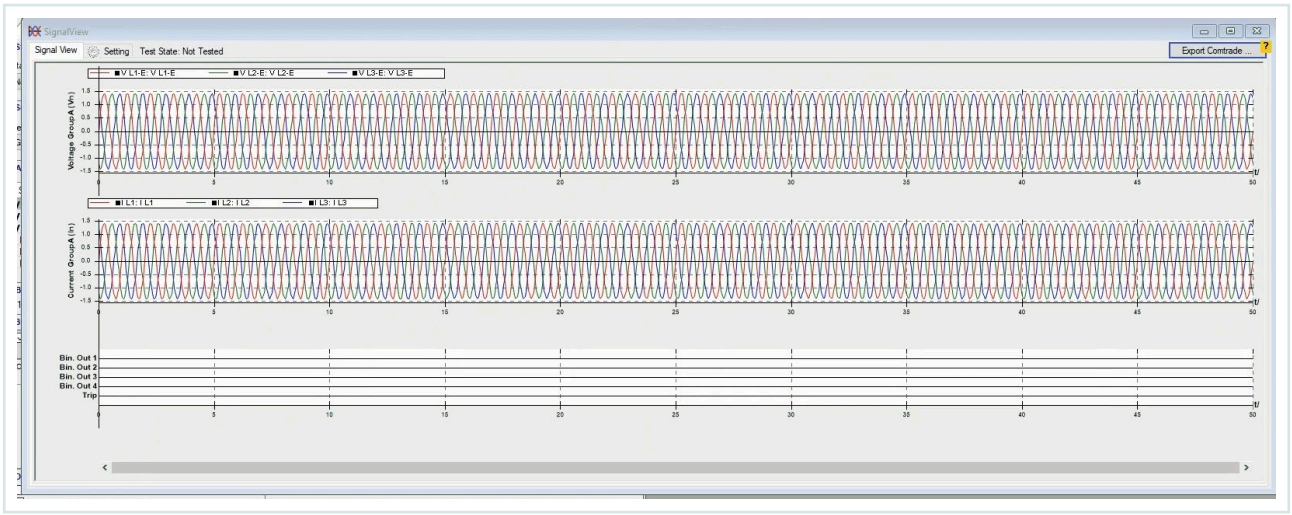


Şekil 21

“Default Layout for Transient” seçeneği, “Transient” test modu için; “Default Layout for Quick” seçeneği ise “Quick” modu için kullanılır.

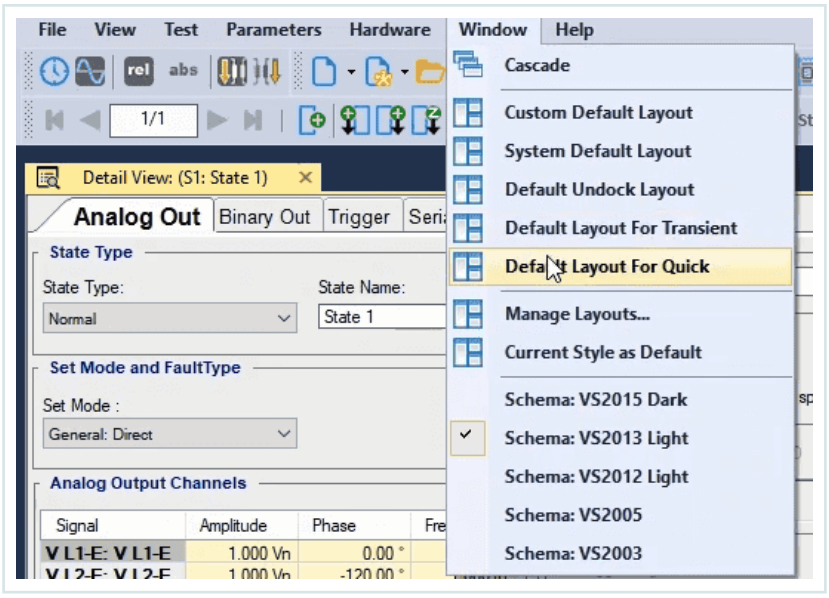



Şekil 22

“Manage Layout...” seçeneği, istenen pencere düzenlerini kaydetmek için kullanılır ve burada birden fazla “Layout” saklanabilir. Kaydedilmiş bir “Layout”u kullanmak için adına tıklayın ve ardından “Apply Layout” seçeneğini seçerek ilgili düzeni açın.

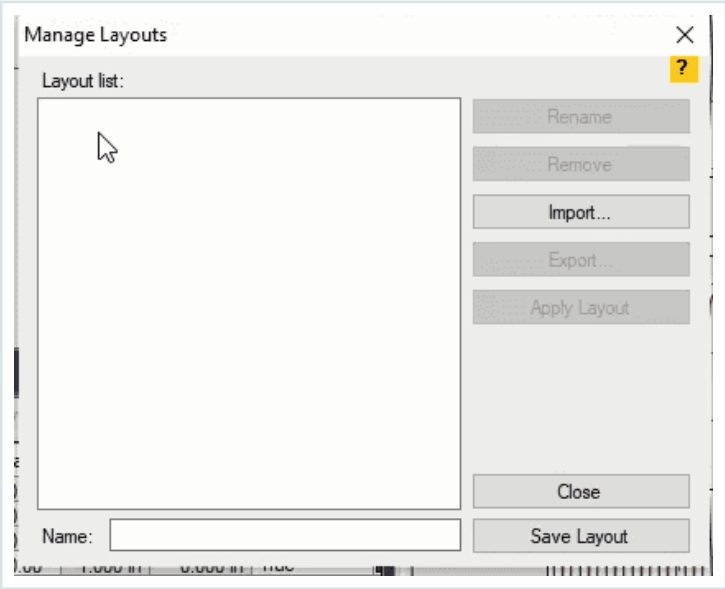



Şekil 23

“Current Style as Default” seçeneği seçildiğinde, o anda kullanılan sayfa düzeni “Custom Default Layout” olarak belirlenir.

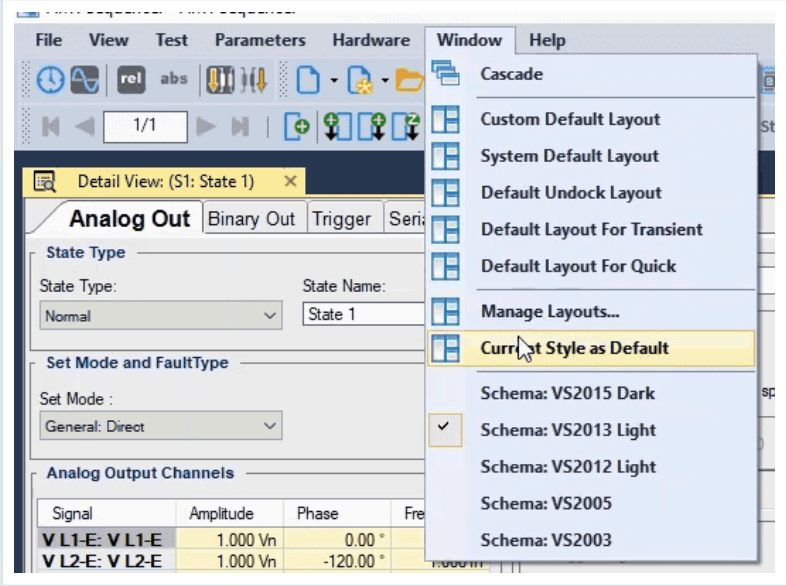



Şekil 24

“Schema” seçeneği, araç çubuğu ve test sayfası arka planı için farklı görünüm ve renk seçenekleri sunar. İstediğiniz görünümü buradan seçebilirsiniz. “Help” menüsündeki “Help Topics” seçeneği ise yazılım ve test cihazıyla ilgili yardım ve kullanım ipuçlarını açar.

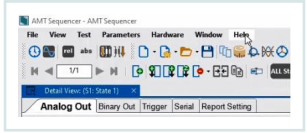


Şekil 25

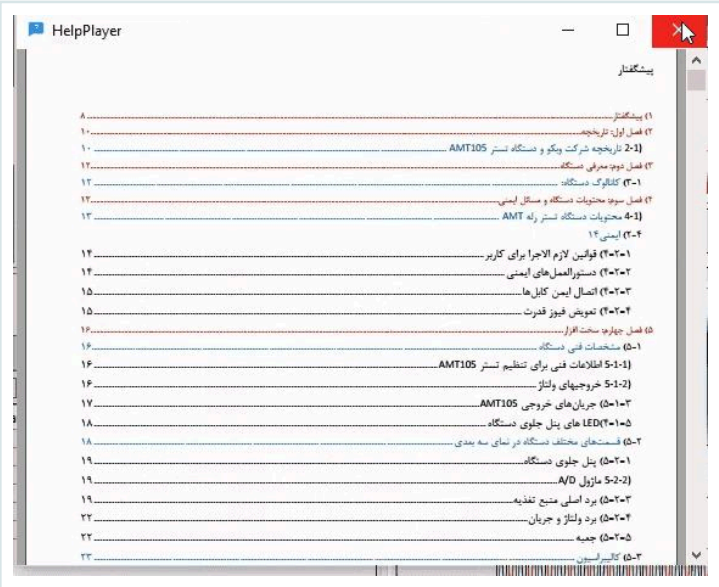



Şekil 26

“Shortcut Keys” seçeneği, yazılımda kullanılabilen tüm klavye kısayollarını gösterir. “About” seçeneği ise kullanıcıya şirket hakkında bilgi sağlar.

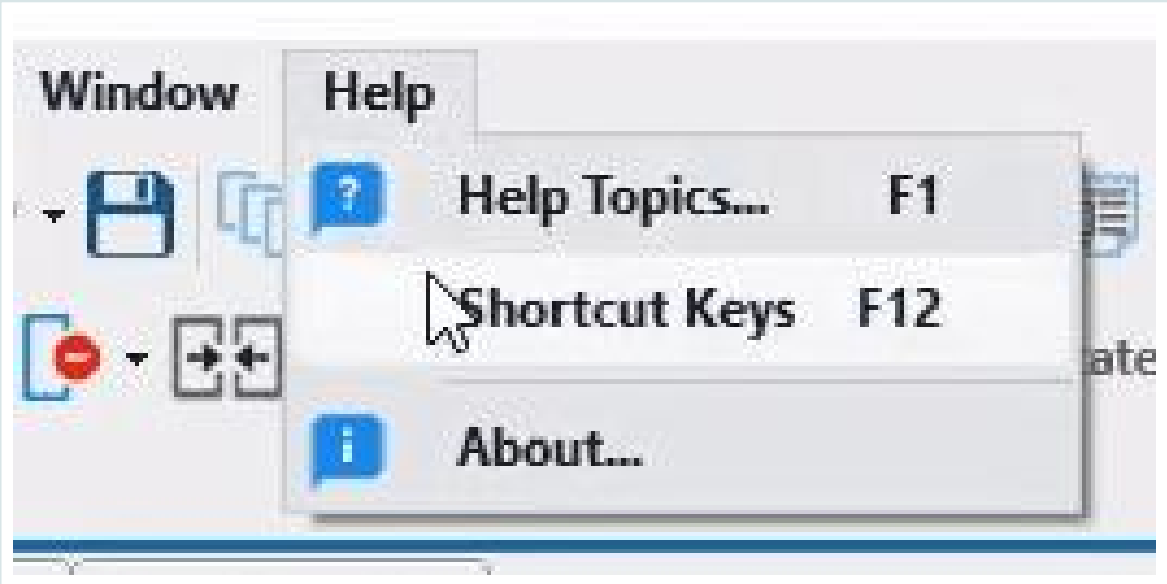


Şekil 27

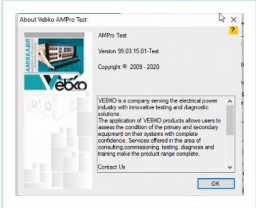

Şekil 28

“Shortcut Keys” seçeneği, yazılımda kullanılabilen tüm klavye kısayollarını gösterir. “About” seçeneği ise kullanıcıya şirket hakkında bilgi sağlar.