

“Bağlantı ve Ürün Yazılımı” Sekmesi

Kategory	**tester**
Bölüm	**Varsayılan Ayarlar**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**

“Setting” sayfasındaki “Connection & Firmware” sekmesinde, cihaz bağlantısı ve “Firmware Update” ile ilgili ayarlar yapılandırılabilir. Bağlantıya ilişkin ayrıntılı ayarlar ayrıca “Details” bölümünden de düzenlenebilir. “IP” alanı, cihaza bağlanmak için kullanılır. Geçmişte bu alanın dördüncü bölümünde cihazın seri numarasının son üç hanesi kullanılırken, 15/07/2019 tarihinden itibaren bu amaçla seri numarasının son iki hanesi kullanılmaktadır. “DNS”, “Gateway”, “Subnet Mask” ve “Port” alanları ağ bağlantısı ayarları için kullanılır. Cihaza bağlandıktan sonra bu değerler değiştirilebilir ve ardından “Set to AMT” seçeneğine tıklanarak yapılan değişiklikler kaydedilebilir.

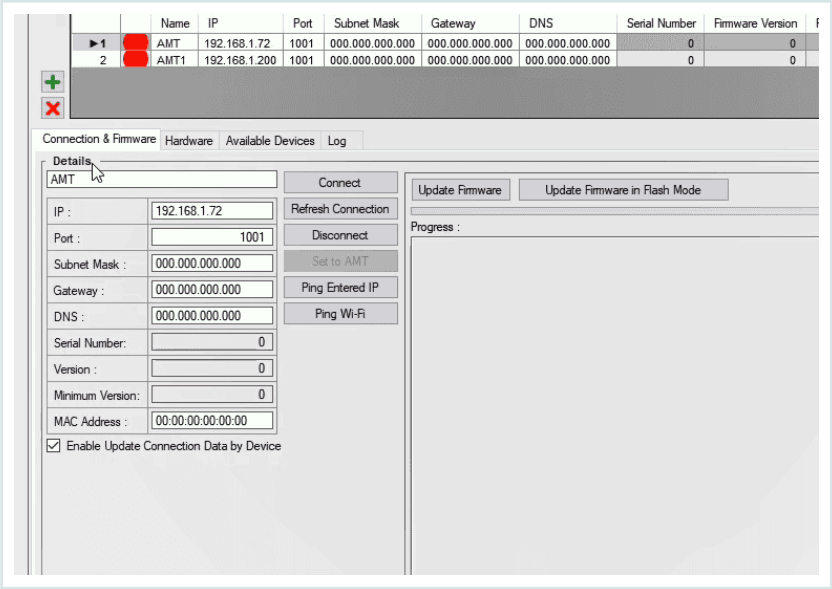


Şekil 1

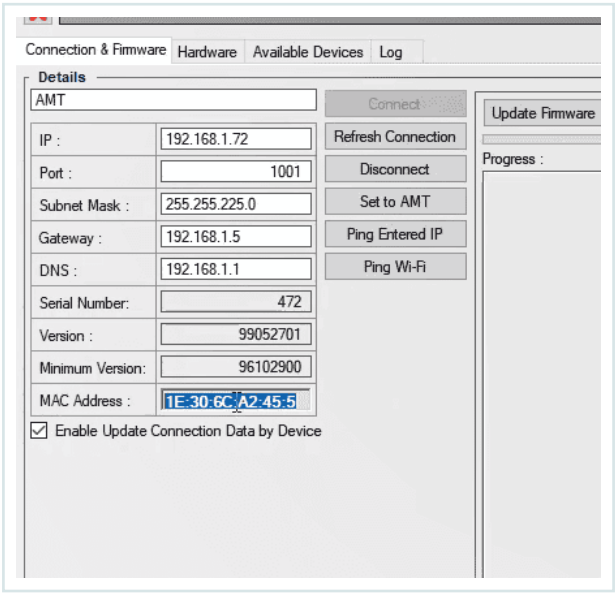


Şekil 2


Şekil 3

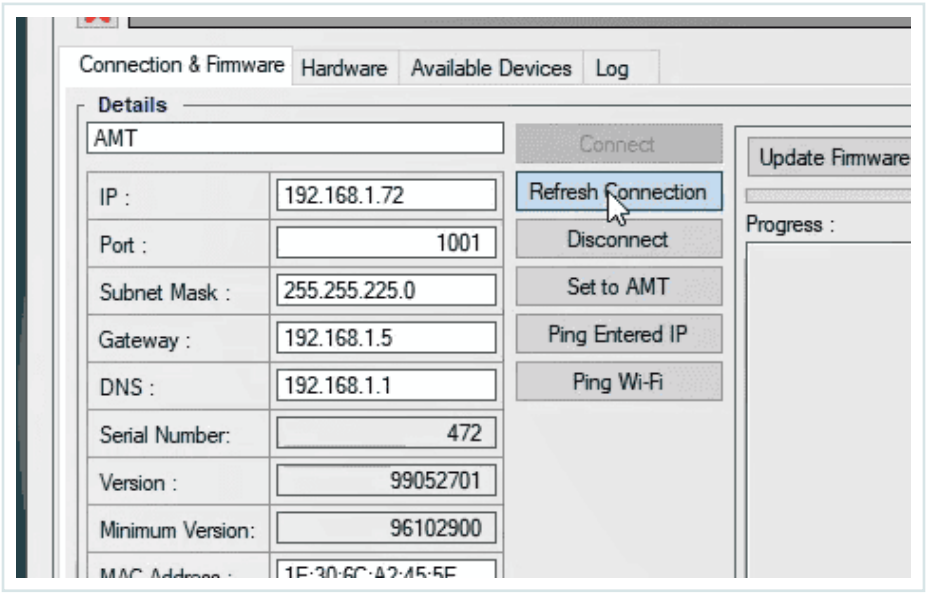


Şekil 4

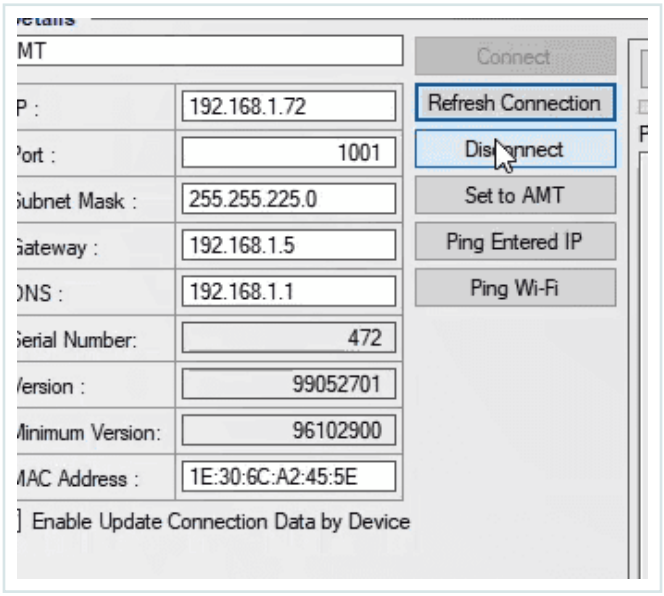


Şekil 5

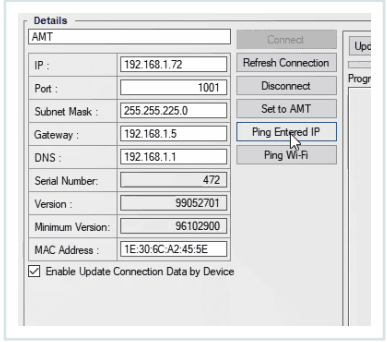


Şekil 6

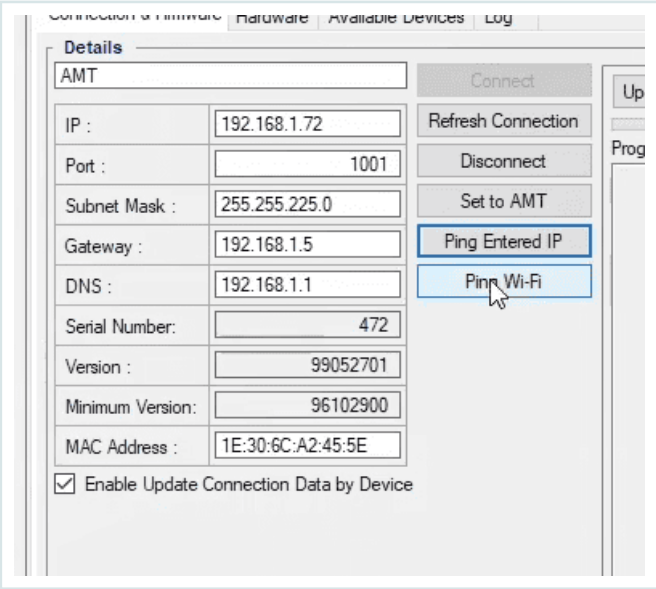


Şekil 7

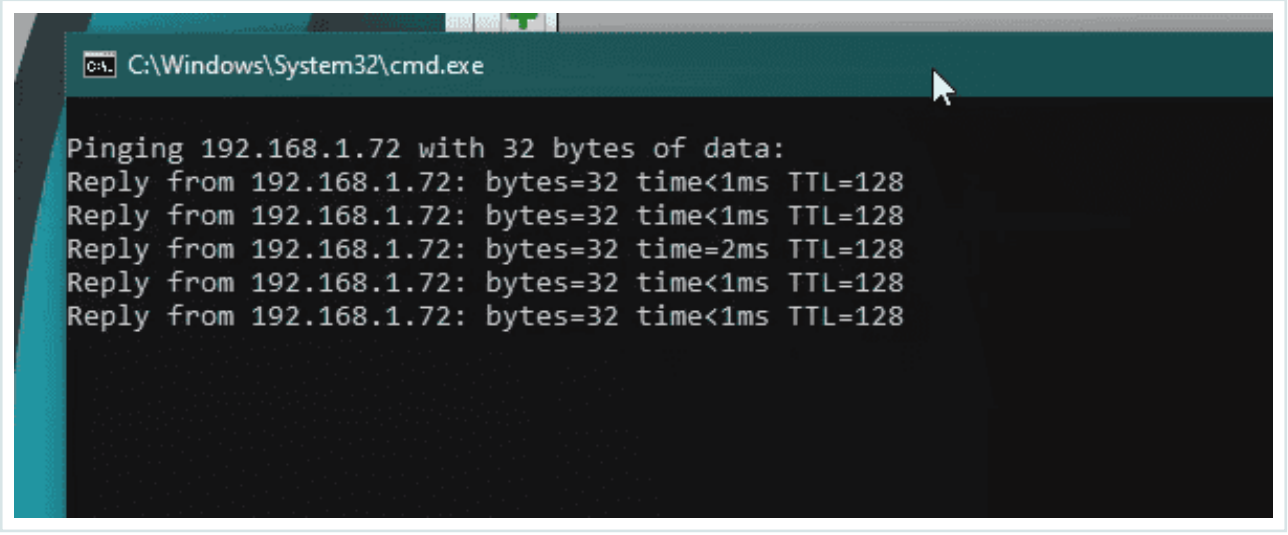

Şekil 8

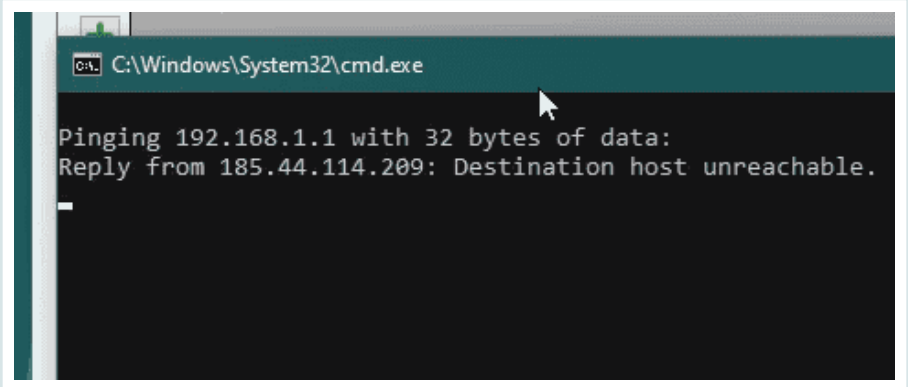

Şekil 9

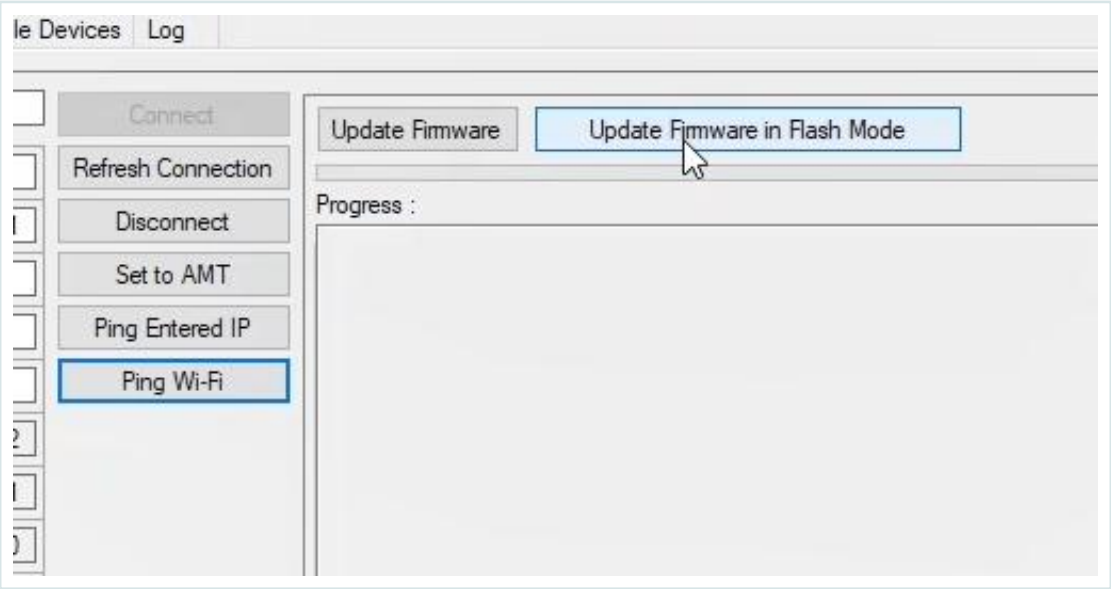

Şekil 10