
Cihaz Ürün Yazılımının Manuel Olarak Güncellenmesi

Kategory	**tester**
Bölüm	**Yazılım Kurulumu ve Bağlantı Ayarları**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**


“Firmware”i manuel olarak güncellemek için öncelikle cihazın kapalı olduğundan emin olun.

Ardından “Preferences” ekranındaki “Disconnect” seçeneğine tıklayın; böylece cihaz açıldıktan sonra yazılım cihaza ping göndermeyecektir.

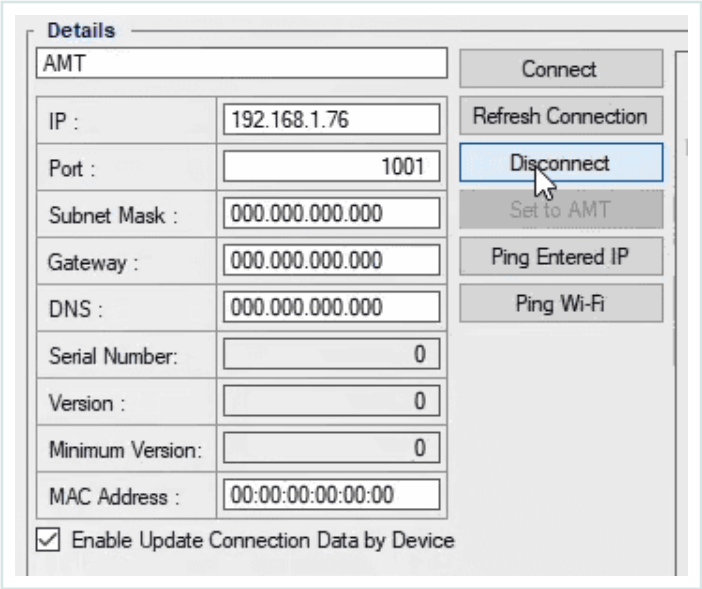

Şekil 1

Başlamak için RS232 dongle’ını cihazın arka kısmındaki ilgili porta bağlayın. Ayrıca cihaz ile dizüstü bilgisayarın LAN kablosu üzerinden birbirine bağlı olduğundan emin olun.

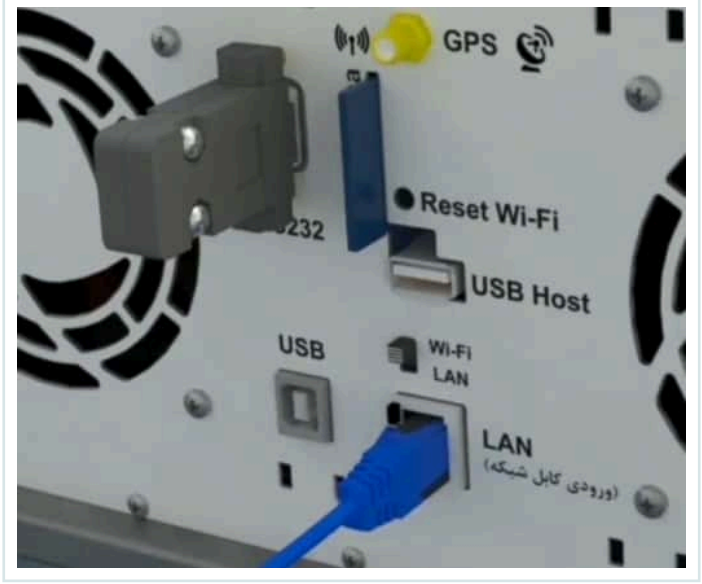

Şekil 2


Cihaz açıldıktan sonra, cihazın ön panelindeki “ERROR” göstergesinin yanıp sönmeye başladığı görülebilir.



Şekil 3

Yazılımın ana sayfasında “Update Firmware in Flash Mode” seçeneğine tıklayın.

Ardından yeşil ilerleme çubuğunun tamamen dolmasını bekleyin. İşlem tamamlandıktan sonra bir mesaj görüntülenecektir. “OK” seçeneğine tıklayarak “Firmware” güncelleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

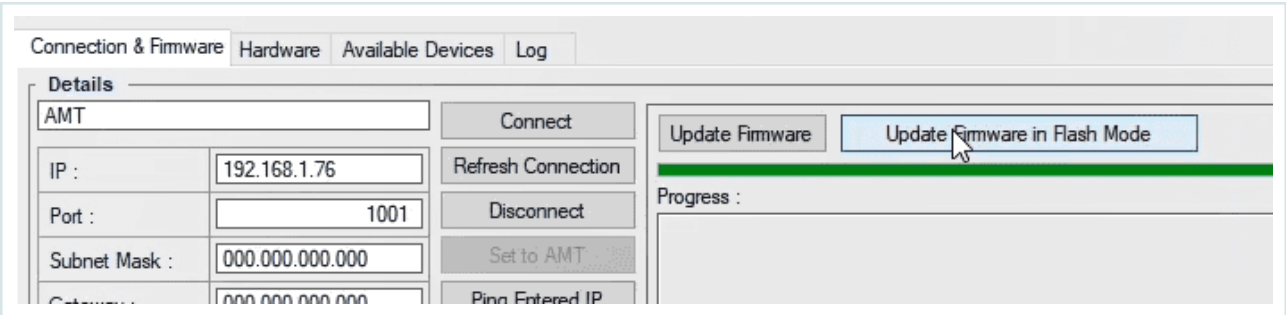

Şekil 4

Cihazı kapatın ve RS232 dongle’ını çıkarın.

Cihaz Ürün Yazılımının Manuel Olarak Güncellenmesi