IP Adresinin Sıfırlanması

Kategory	**tester**
Bölüm	**Yazılım Kurulumu ve Bağlantı Ayarları**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**

Tüm binary giriş LED'leri yanıyorsa veya ilgili ayarlar yapılmasına rağmen cihaza bağlanılamıyorsa, cihazın IP adresi dongle kullanılarak sıfırlanmalıdır. IP adresini sıfırlamadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun. Ardından RS232 dongle'ını cihazın arka kısmında bulunan ilgili porta bağlayın.




Şekil 1

Cihaz açıldığında, cihazın hata göstergelerinin yanıp sönmeye başladığını görebilirsiniz.




Şekil 2

Birkaç kez yanıp söndükten sonra kısa bir duraklama olur ve ardından cihaz tekrar yanıp sönmeye başlar. Bu işlem üçüncü kez tekrarlandığında, cihazı kapatın ve RS232 dongle'ını cihazın arka kısmından çıkarın.

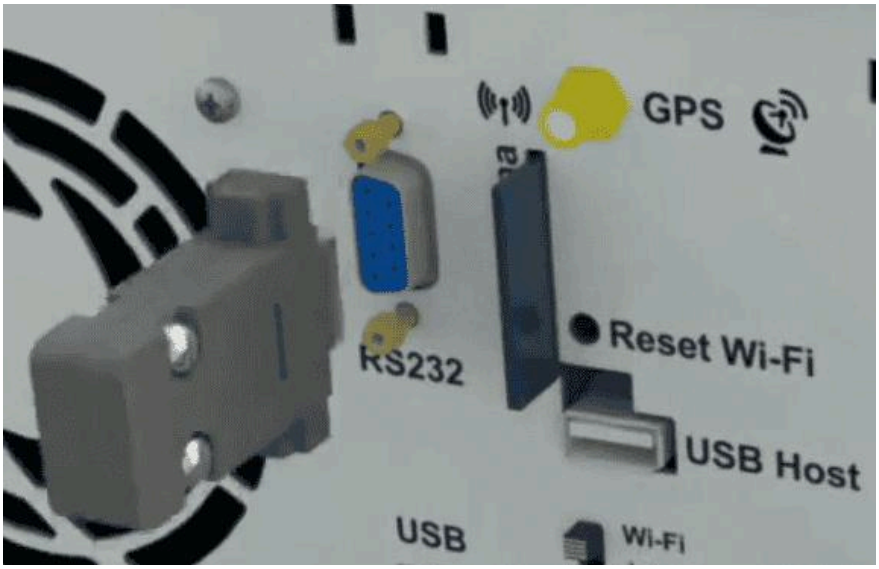

Şekil 3

Artık cihazın IP adresi sıfırlanmıştır ve Wi-Fi üzerinden bağlantı için seri değeri 199 olarak değiştirilmiştir. Cihazı açtıktan sonra, cihaz ile dizüstü bilgisayar arasında bağlantı kurmak için “Setting” sayfasındaki IP alanının dördüncü bölümüne “199” değerini girin.

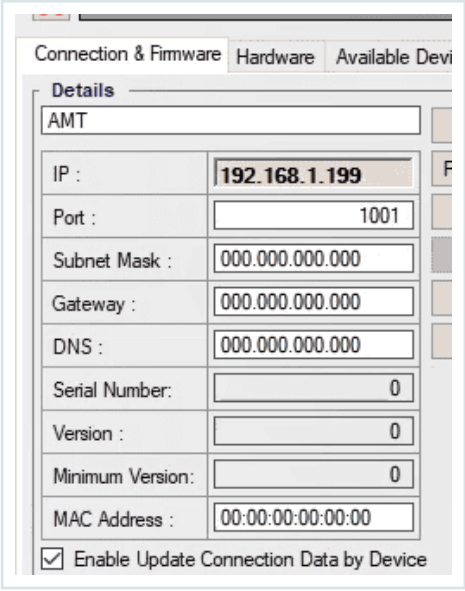

Şekil 4

Dongle veya RS232 konnektörünüz olmasa bile bu işlemi ince bir kablo kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Görüldüğü gibi, 2 ve 3 numaralı pinleri ince bir kabloyla birbirine bağlamak yeterlidir.

IP Adresinin Sıfırlanması