
Odaların Genel Ayarları, Bölüm 2

Kategory	**tester**
Bölüm	**Varsayılan Ayarlar**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**

“Templates” bölümünde “Device” düğmesine tıklandığında, cihazın varsayılan ayarlarının yapılandırıldığı “Device Settings” adlı yeni bir ekran açılır. Bu bölümde herhangi bir değişiklik yapıldığında, “Save to Template” düğmesine tıklanarak yapılan değişiklikler şablon olarak kaydedilebilir. Ayarlar onaylandıktan sonra kullanıcı, herhangi bir odadaki “General Test Object” bölümüne gidip “Device Setting” ekranındaki “Load Template” seçeneğine tıklayarak şablon olarak kaydedilen ayarları yeniden yükleyebilir.

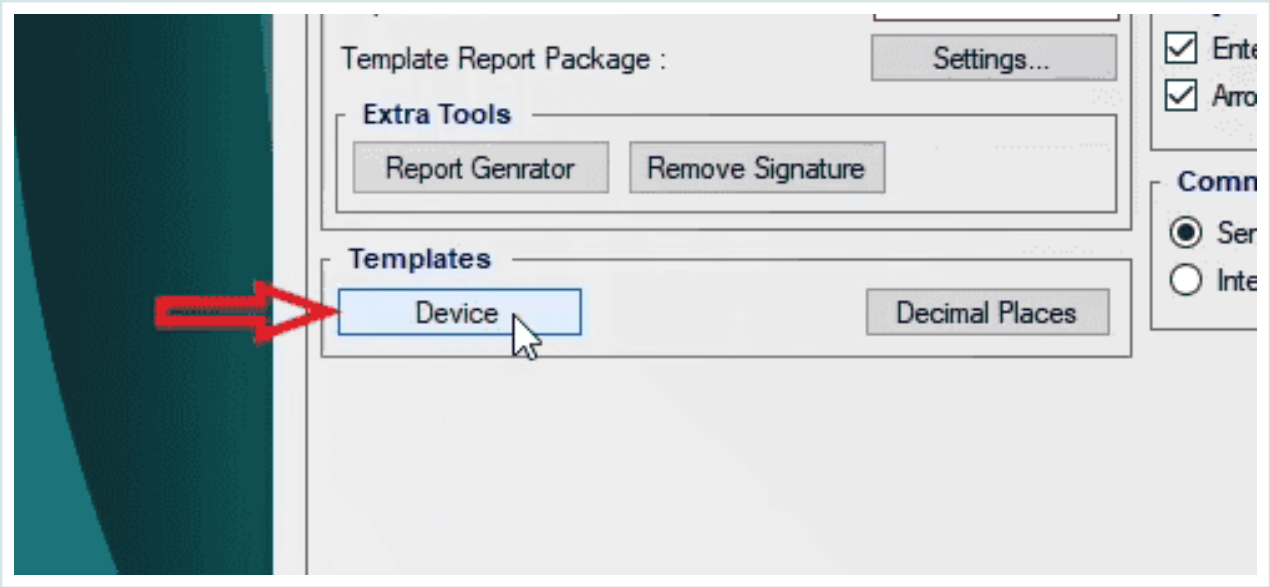


Şekil 1

“Decimal Places” düğmesine tıklandığında, sayıların hassasiyetinin ve her parametre için görüntülenecek basamak sayısının belirlendiği “Number of Decimal Places Settings” adlı ekran açılır. “Item Type” alanında istenen bölüm veya oda seçilir ve “Sample Value” alanında örnek olarak bir sayı girilir. Parametrenin adı ve birimi sırasıyla “Parameter Name” ve “Absolute Unit” sütunlarında görüntülenir. “Absolute Eng. Factor” sütununda ise görüntülenecek basamak sayısı belirlenir. Örneğin bu sütuna 7 değeri girilirse, “Sample Value” alanına girilen sayının 7 basamağı görüntülenir.

Bu ekranda yapılan tüm değişiklikler, yazılımın ilgili bölümü için varsayılan ayarlar olarak kabul edilir ve farklı odalara uygulanır. Örneğin, “Item Type” alanında “Sequencer” seçilir ve bu ekranda bazı değişiklikler yapılıp onaylanırsa, “Sequencer” odası açıldığında “Decimal Places” kontrol edilerek yapılan ayarların varsayılan olarak uygulandığı görülebilir. “Preferences” ekranındaki “Alert Tone on Hardware Error” bölümünde, donanım hatası oluşması durumunda uyarı sesi olarak kullanılabilecek çeşitli ses dosyaları bulunmaktadır.




Şekil 2

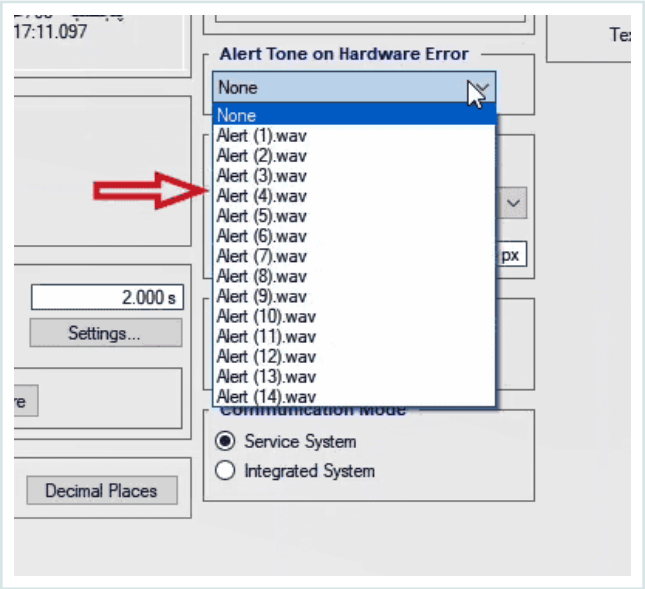


Şekil 3

“Style of Tables” bölümündeki “Automatic” seçeneği etkinleştirildiğinde, tablo hücrelerinin boyutları yazılım tarafından otomatik olarak ayarlanır. “Manual” seçeneği etkinleştirildiğinde ise kullanıcı tablo hücrelerinin boyutlarını manuel olarak değiştirebilir. Bu açılır listeden, tablo hücrelerinin boyutlarının nasıl ayarlanacağı belirlenir. “Height of Table Cells” bölümünde her bir hücrenin yüksekliği piksel cinsinden ayarlanır. Örneğin “All Cells” seçilip onaylandıktan sonra “Distance” odasına gidilip birkaç test noktası oluşturulduğunda, her sütunun genişliğinin başlık metnine göre ayarlandığı görülür. “Manual” modu seçili olduğundan, bu boyutlar kullanıcı tarafından değiştirilebilir. “Key Setting” bölümünde “Enter like Tab in Forms” seçeneği etkinleştirildiğinde, hücreler arasında geçiş yapmak için “Enter” tuşu “Tab” tuşu gibi kullanılabilir. “Arrow like Tab in Forms” seçeneği etkinleştirildiğinde ise tablo hücreleri arasında yön tuşları kullanılarak hareket edilebilir.

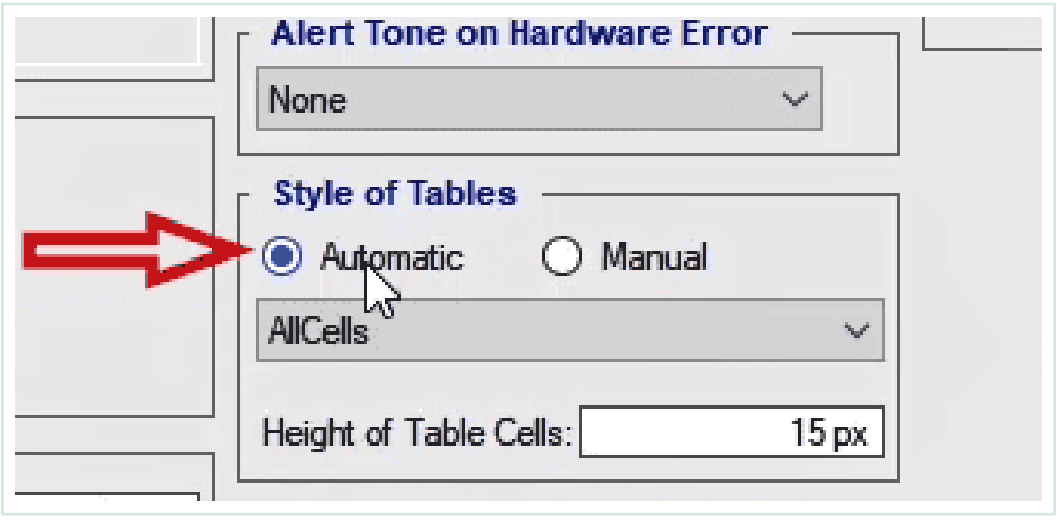

Şekil 4

“Communication Mode” bölümünde “Service System” seçildiğinde, yazılımın ilk ekranındaki her oda açıldığında ayrı bir exe dosyası olarak çalıştırılır. Böylece her pencere diğer odaların pencerelerinden bağımsız olarak kullanılır ve sistem kaynaklarının kullanımı azalır. “Integrated System” seçeneği seçildiğinde ise aynı anda birden fazla oda çalıştırılsa bile tüm odalar aynı exe dosyası içerisinde çalışır. Bu durumda sistem kaynakları daha fazla kullanılır. Ayrıca odalardan birinde bir pencere açıkken, yazılımın diğer odaları ve ekranları kullanılamayabilir.

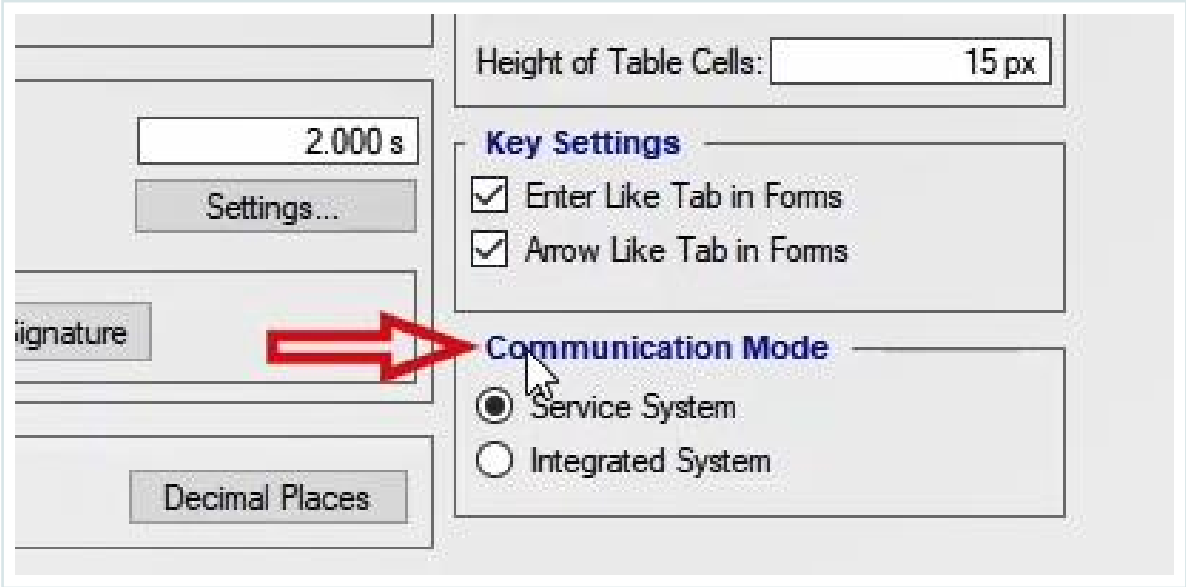

Şekil 5

Odaların Genel Ayarları, Bölüm 2