
Odaların Genel Ayarları


Kategory	**tester**
Bölüm	**Varsayılan Ayarlar**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**

Yazılımın “Setting” sayfasında dört ana sekme bulunmaktadır. “Room” sekmesi, farklı odalar için çeşitli özellikler sunar. “Date-Time” bölümünde, çıktı raporunda kullanılacak tarih türü olarak “Persian” veya “Gregorian” seçilebilir. Bu bölümdeki diğer üç seçenek kullanılarak raporda ay adı, hafta adı ve milisaniye bilgileri görüntülenebilir.

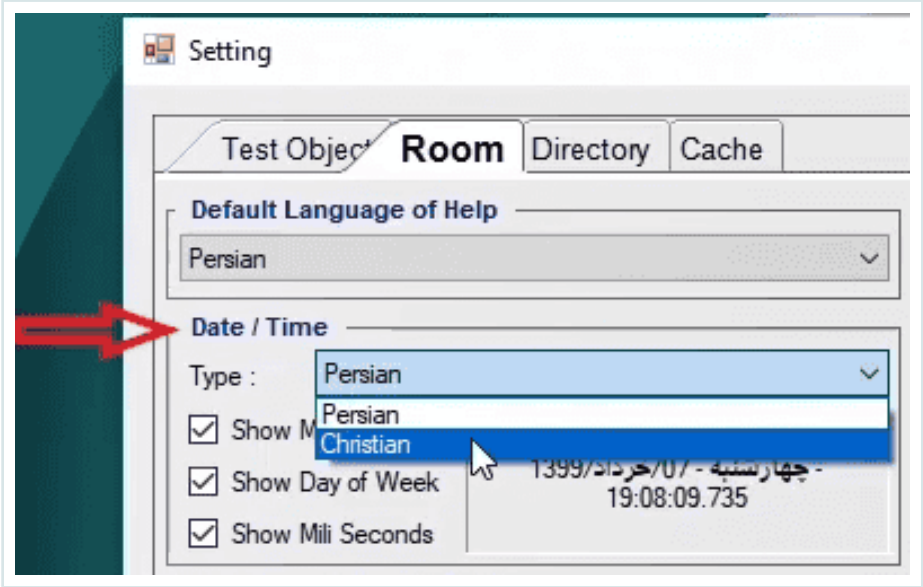


Şekil 1

“AMT-Distance” ve “AMT-Overcurrent” gibi odalarda, her bir “Fault Type” seçeneğinin yanında sırasıyla toplam test noktası sayısını, başarılı test noktası sayısını, başarısız test noktası sayısını, cihazın çalışma aralığı dışında kalan test noktası sayısını ve henüz test edilmemiş test noktası sayısını gösteren değerler yer alır. Buna göre, “Show/Hide Test Counters” bölümündeki seçeneklerden herhangi birinin işareti kaldırıldığında, ilgili seçeneğe ait test noktası sayısı artık görüntülenmez.

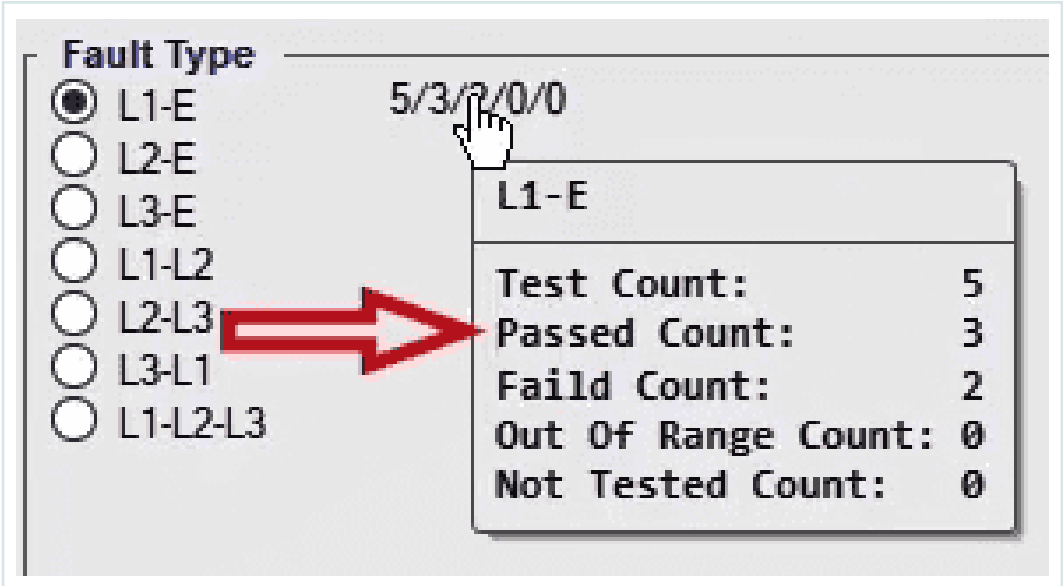


Şekil 2

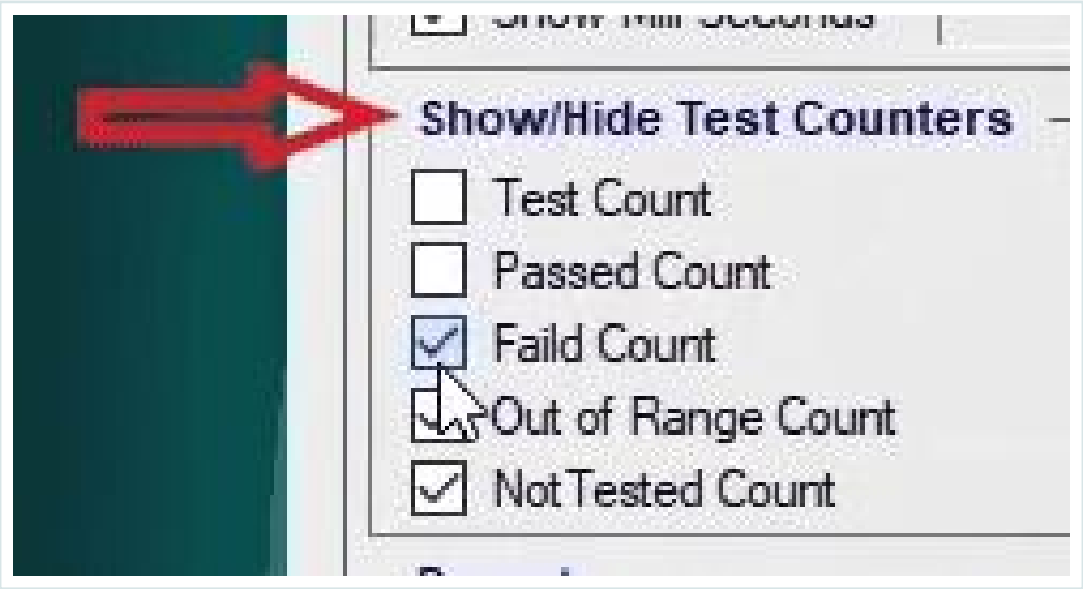

Şekil 3


"Report" bölümündeki "Report Refresh Interval" alanında raporun yenilenme süresi belirlenir. "Report Package" bölümünde ise "Reports" için varsayılan ayarlar yapılandırılır. "Extra Tools" bölümünde "Template Report Generator" seçeneğine tıklandığında "PDF Report Creator" sayfası açılır ve istenen test dosyaları içe aktarılarak rapor oluşturulabilir. "Remove Signature" seçeneğine tıklandığında "Remove Signature from Report" sayfası açılır; burada test dosyalarını açmaya gerek kalmadan raporlara eklenmiş imzalar kaldırılabilir. "Template" bölümünde ise cihazın "Test Object" ayarları ile "Decimal Places" bölümünde sayıların görüntülenmesine ilişkin ayarlar yapılandırılır.

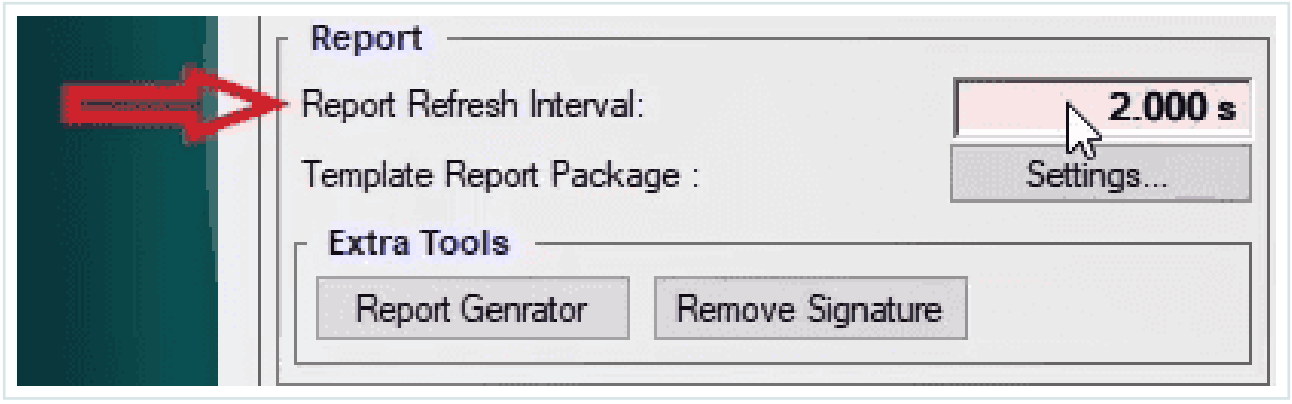

Şekil 4


"Auto Save" seçeneği işaretlendiğinde, yazılım test sayfasında yapılan son değişiklikleri "Interval" alanında belirtilen zaman aralığına göre otomatik olarak kaydeder. Bu dosyalar ayrıca "History" bölümündeki "Directory" alanında belirtilen konuma kaydedilir. Bu dosyalar için ayrılan maksimum

depolama alanı “Max Size” alanında, dosyaların sistemde tutulacağı maksimum süre ise “Max Time” alanında belirlenir. Kullanıcı bu değerleri değiştirebilir. Bu seçeneklerden herhangi birinin işareti kaldırıldığında, ilgili sınırlama da kaldırılır. Bu özellik sayesinde yazılım herhangi bir nedenle çökerse, test sayfası ve kullanıcı bilgileri korunmuş olur.

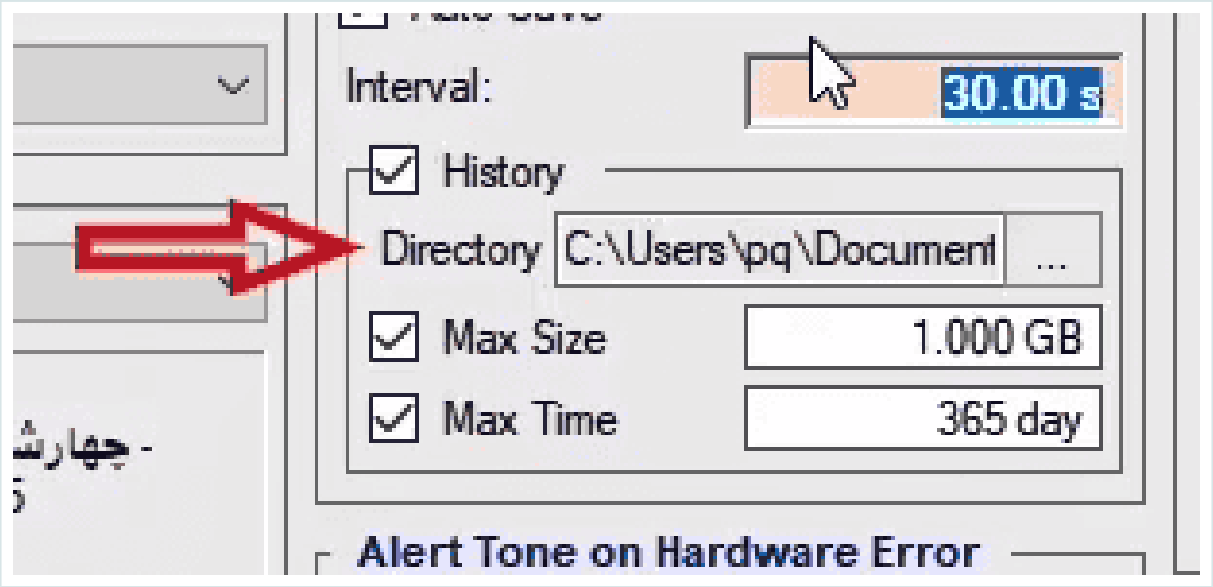


Şekil 5


“Alert-Tone on Hardware Error” açılır menüsünden, cihazda bir donanım hatası oluştuğunda çalacak uyarı sesi seçilebilir. “Styles of Tables” bölümünde, “Distance” ve “Differential” gibi odalardaki tabloların boyutlarını belirlemeye ve değiştirmeye yönelik ayarlar yapılır. “Key Setting” bölümü özelleştirilerek, tablo hücreleri arasında hareket etmek için “Enter” tuşu ve yön tuşları kullanılabilir. “Communication Mode” bölümünde, yazılımın farklı odaları ve sayfaları arasındaki bağlantı için “Service System” veya “Integrated System” seçeneklerinden biri seçilebilir. “Appearance Setting of Groupbox” bölümü ise kullanıcı arayüzünü kişiselleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ayarlar “Text” ve “Border” olmak üzere iki kategoriye ayrılır ve kenarlıkların, renklerin ve metin yazı tiplerinin özelleştirilmesinde kullanılır. Sonraki eğitimlerde yukarıdaki tüm seçenekler ve bu ayarların nasıl yapılandırılacağı ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

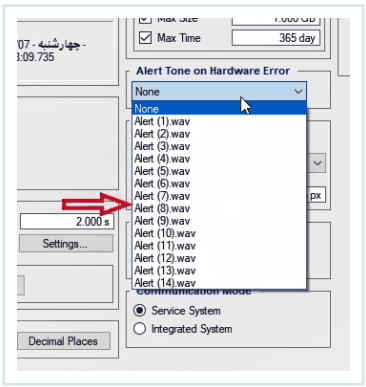


Şekil 6

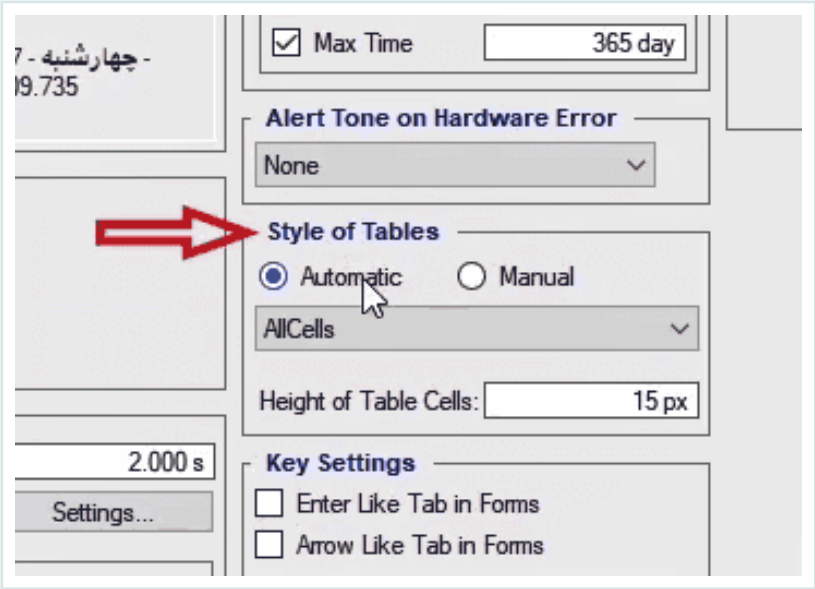

Şekil 7

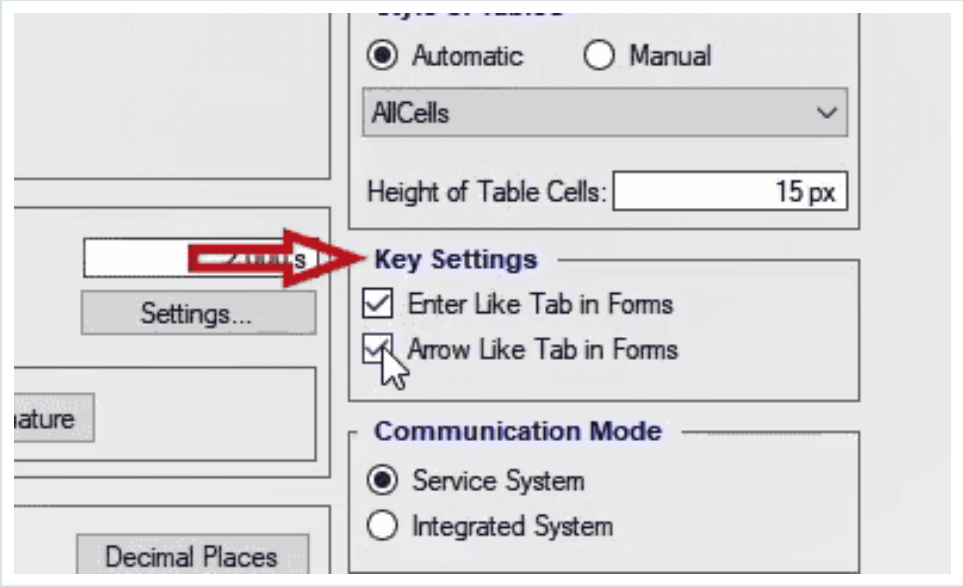

Şekil 8

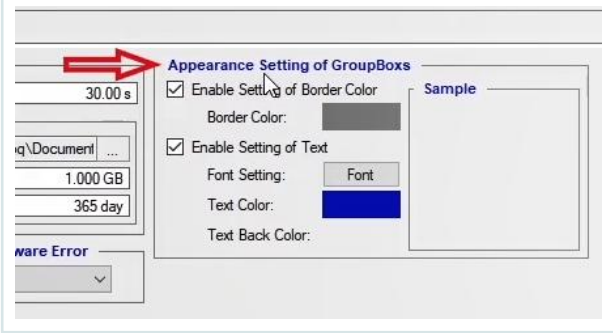

Şekil 9

Odaların Genel Ayarları