

XRIO Dönüştürücü, Bölüm 2


Kategory	**tester**
Bölüm	**Modüllerin Araç Çubuğu ve Durum Çubuğu**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**

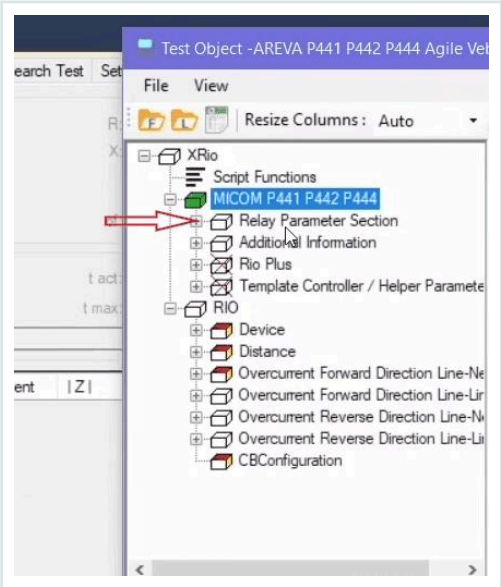

Şekil 1

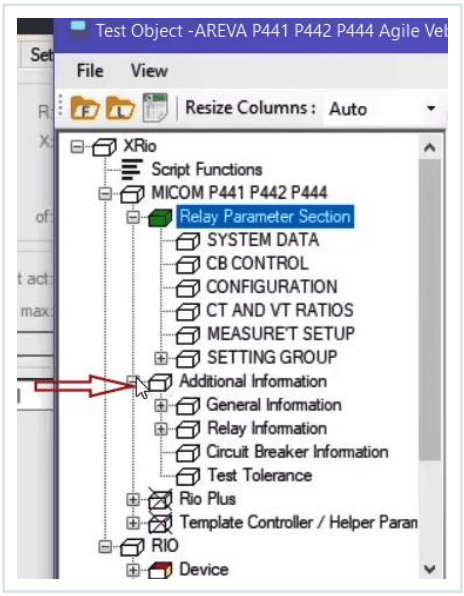

Şekil 2

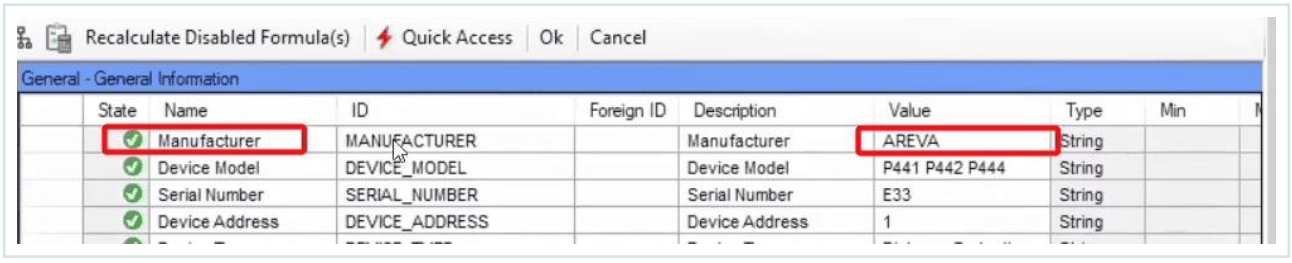


Şekil 3




Şekil 4

```
  <Version>2.8.0</Version>
  <Language>en</Language>
  <RioConverter>
  <CUSTOM>
    <Name>MICOM P441 P442 P444</Name>
    <Description>Custom defined relay parameters</Description>
    <Block Id="SETTINGS">
      <Name>Relay Parameter Section</Name>
      <Block Id="ID_00">
        <Name>SYSTEM DATA</Name>
        <ForeignId>ID_00</ForeignId>
        <Parameter Id="ID_0001">
          <Name>Language</Name>
          <Description>Language</Description>
          <ForeignId>0001</ForeignId>
          <DataType>Enumeration</DataType>
          <EnumList>
            <EnumValue EnumId="ENG">English</EnumValue>
            <EnumValue EnumId="FRA">Francais</EnumValue>
            <EnumValue EnumId="DEU">Deutsch</EnumValue>
            <EnumValue EnumId="ESP">Espanol</EnumValue>
          </EnumList>
```


Şekil 5

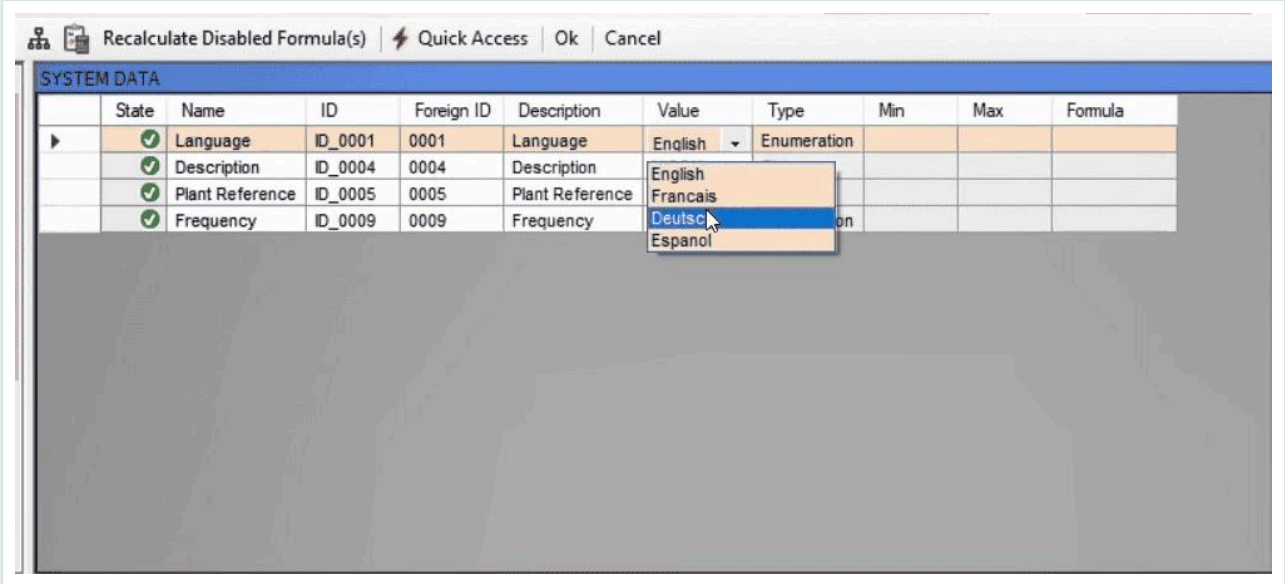

Şekil 6

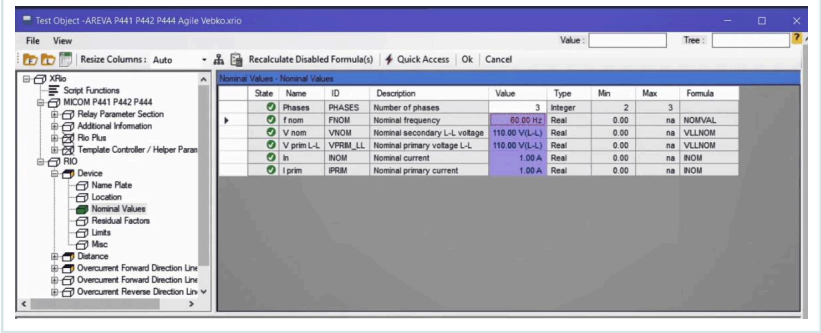

Şekil 7

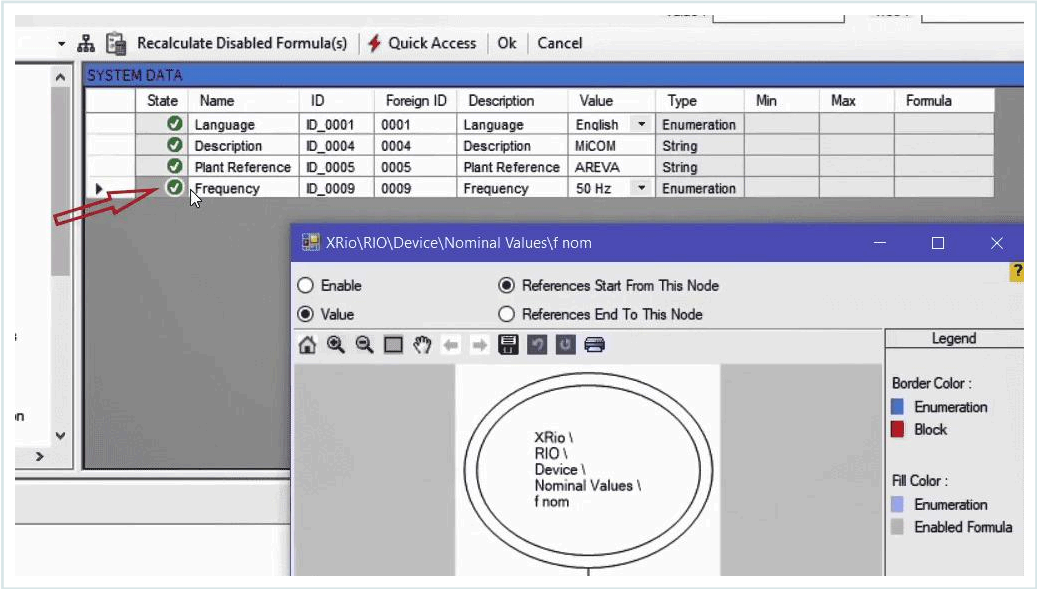

Şekil 8

```
  <Version>2.8.0</Version>
  <Language>en</Language>
  <RioConverter>
  <CUSTOM>
  <RIO Type="RIOBlock" BlockType="RIO">
    <Name>RIO</Name>
    <DEVICE Type="RIOBlock" BlockType="DEVICE">
      <NAMEPLATE Type="RIOBlock" BlockType="DEVICE_NAMEPLATE">
      <LOCATION Type="RIOBlock" BlockType="DEVICE_LOCATION">
      <NOMINALVALUES Type="RIOBlock" BlockType="DEVICE_NOMINALVALUES">
        <PHASES Type="Parameter">
        <FNOM Type="Parameter">
          <Value>50</Value>
          <ValueFormula>NOMVAL</ValueFormula>
          <ValueRefList>
            <RefParam RefId="NOMVAL">CUSTOM.RIOPLUS.POWERSYSTEMPARAMETERS
          </ValueRefList>
```

Şekil 9