




راهنمای آنلاین وبکو


پنجره "REPORT SETTING"

tester	دسته
AMT Sequencer	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید

در زیر شاخه‌ی "Hardware Configuration" نام دستگاه، وضعیت سخت‌افزاری دستگاه، وضعیت خروجی‌های جریانی و ولتاژی، وضعیت باینری "Input" ها، وضعیت باینری "Output" ها و وضعیت ولتاژ "AUX DC" جهت اضافه شدن به "Report" انتخاب می‌شوند. مثلاً با زدن تیک گزینه‌ی "Analog Outputs" می‌بینید نمایش سربندی و وضعیت فعال و غیر فعال بودن هر کدام از خروجی‌های ولتاژی و جریانی به "Report" اضافه می‌شوند. با زدن تیک گزینه‌ی "Link XRIO" "References" هم اگر مقدار پارامتری در یک "State" به یک پارامتر خاص در "XRIO" لینک باشد، در "Report" ثبت می‌شود. مثلاً در اینجا ابتدا جریان "I L1" به جریان ثانویه‌ی "CT" در بخش "Device"، لینک و سپس تیک "Link XRIO" "References" زده می‌شود، می‌بینید اطلاعات آن به "Report" اضافه شده است.

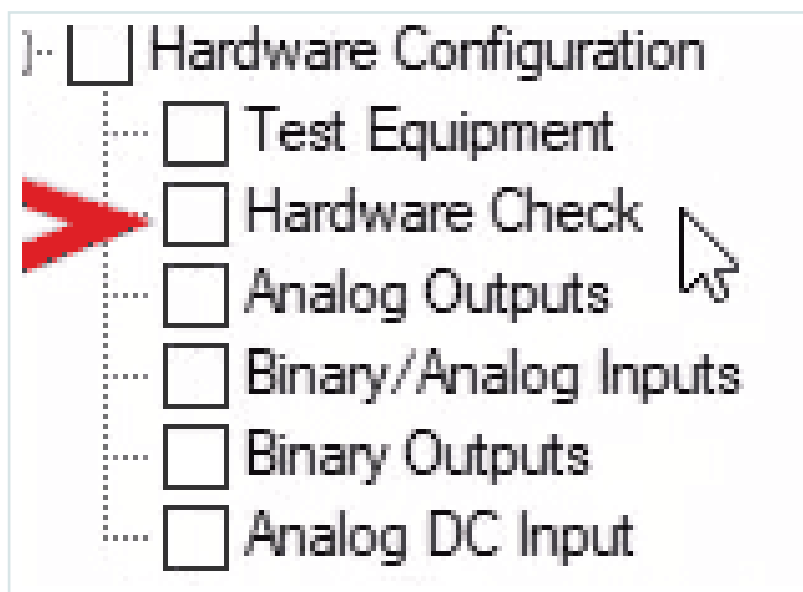


تصویر 1

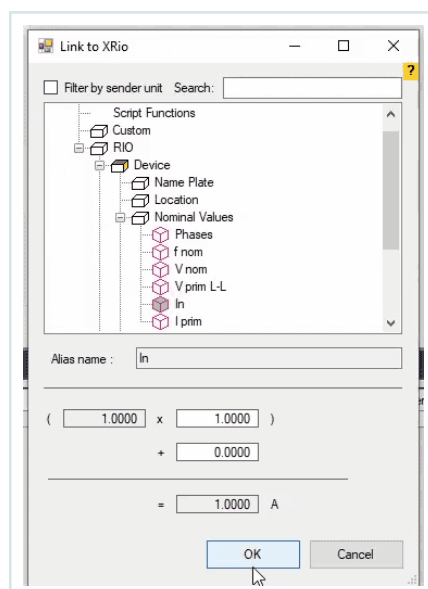

تصویر 2


با باز کردن "Test Setting" می‌بینید که سه زیر شاخه آن یعنی "Type Details"، "State Group" و "Start Test" "Condition" که تنظیمات مربوط به "State" ها، نوع آن‌ها و شرط شروع تست هستند، در این بخش قرار گرفته‌اند. زیر

شاخه "State Group" شامل موارد مرتبط به پنجره "Detail View" می‌باشد. اگر نوع هرکدام از "State" ها غیر از "Normal" باشد در قسمت "Type Detail"، می‌توان جزئیات مربوط به آن‌ها را در "Report" داشت. برای اینکار با باز کردن هرکدام از زیرشاخه‌های این بخش، مثلا "Ramp Detail"، می‌توان هر بخش از تنظیمات "State Type" را برای نمایش در "Report" انتخاب کرد. در قسمت "Start Test Condition" هم می‌توان شرط تعیین شده برای شروع تست را برای نمایش در "Report" انتخاب کرد.

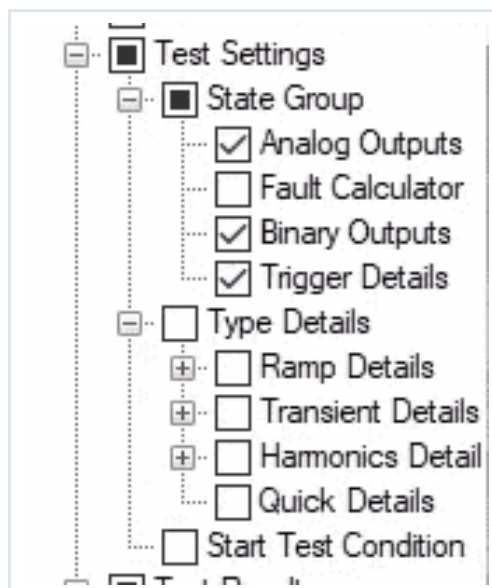


تصویر 3

در قسمت "Test Result" می‌توانید نتایج تست خود را که می‌تواند شامل ارزیابی‌ها، زمان تست، وضعیت شکل موج سیگنال‌ها در "Signal View"، نمایش برداری ولتاژها و جریان‌های دستگاه در "Vector View" و... باشد را برای نمایش در "Report" خود انتخاب کنید. توجه کنید که در زیرشاخه "All State" می‌توانید مواردی که می‌خواهید برای همه "State" ها در "Report" نمایش داده شود مشخص کنید. قبل از انتخاب گزینه‌های موجود در "Current State" ابتدا باید "State" مد نظر را مشخص و سپس با رفتن به این زیر شاخه، مواردی را که در این "State" برای نمایش در "Report" در نظر دارید، انتخاب کنید.

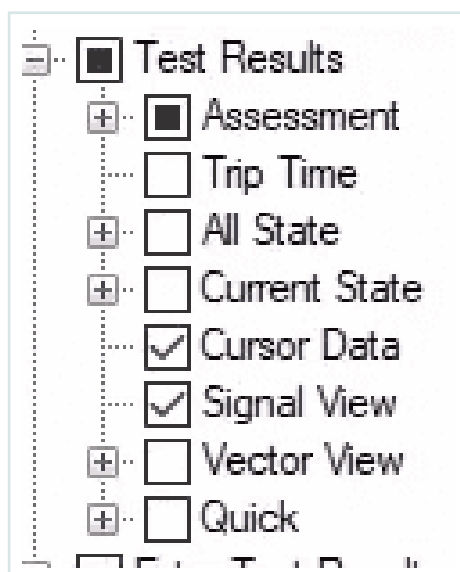


تصویر 4

اگر برای تست موارد بیشتری، مثل "Operation" تعریف کرده باشید می‌توانید در بخش "Extra Test Result" آن‌ها را برای نمایش در "Report" انتخاب کنید. در زیر شاخه "Show Calculated" می‌توانید موارد مربوط به "Operation" های تعریف شده در تنظیمات "Signal View" را برای نمایش در "Report" مشخص کنید. اگر برای تست نمودار لیسازور هم تعریف کرده باشید، با انتخاب "Knee Point" و "Lissajous" و زیر شاخه‌های آن می‌توانید آن‌ها را وارد "Report" کنید.

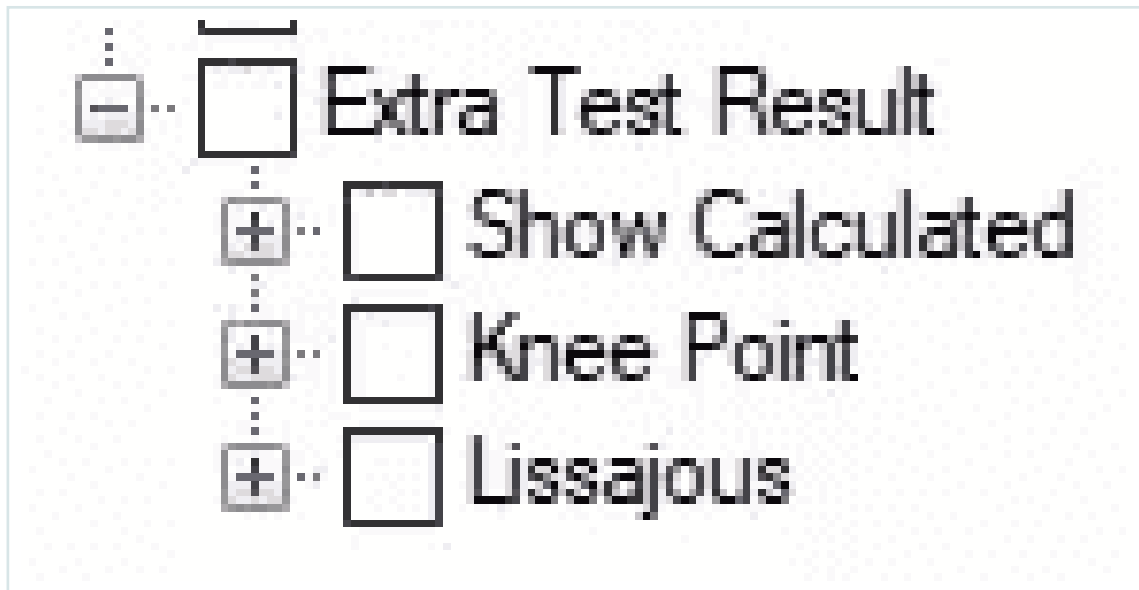

تصویر 5

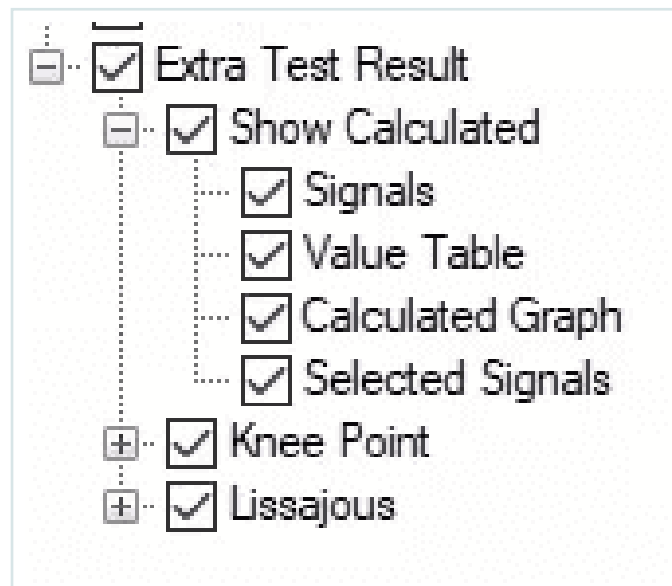

تصویر 6

Report_Setting_window[H1]