
Birden Fazla Test Cihazının Eş Zamanlı Bağlanması


Kategory	**tester**
Bölüm	**Yazılım Kurulumu ve Bağlantı Ayarları**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**

Kullanıcı, farklı protokoller üzerinden dizüstü bilgisayara bağlı olan tüm cihazları “Preferences” sayfasındaki “Available Devices” sekmesinde görüntüleyebilir. “Start Search” seçeneğine tıklandığında, birkaç saniye sonra sistemdeki ağ bağdaştırıcısı seçeneklerinin listesi “Interfaces” kaydırıcısında görüntülenir.

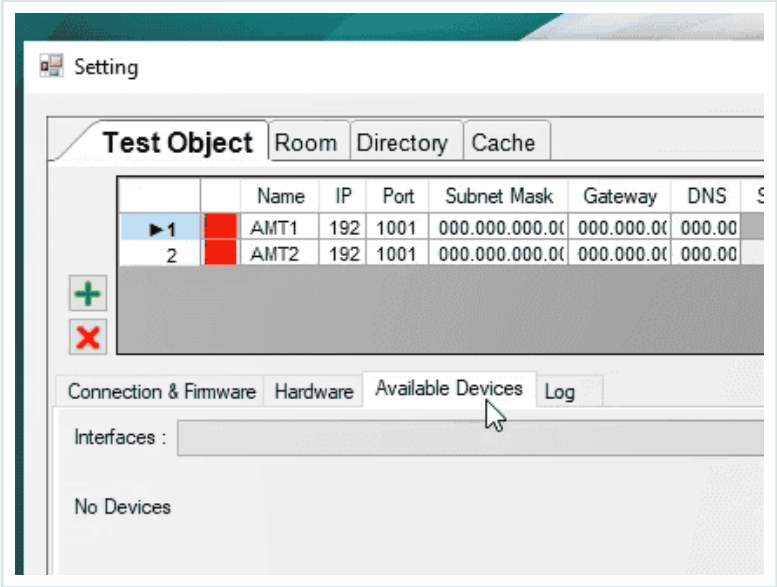

Şekil 1

Herhangi bir ağ bağdaştırıcısına tıklandığında, dizüstü bilgisayara bağlı cihazların listesi ve bu cihazlara ait tüm bağlantı bilgileri görüntülenir. Kullanıcı ağ bağdaştırıcısının adını bilmiyorsa, “Control Panel” sayfasına gidip “Network and Sharing Center” seçeneğine tıklamalıdır. Ardından bu sayfanın sol tarafında bulunan “Change Adapter Settings” seçeneğini açmalıdır. Cihaza bağlı bağlantı kablosunda kararsızlık varsa, bu durum “Network Adapter” sayfasında bağlantının sürekli olarak aktif ve pasif hale gelmesiyle anlaşılabilir.

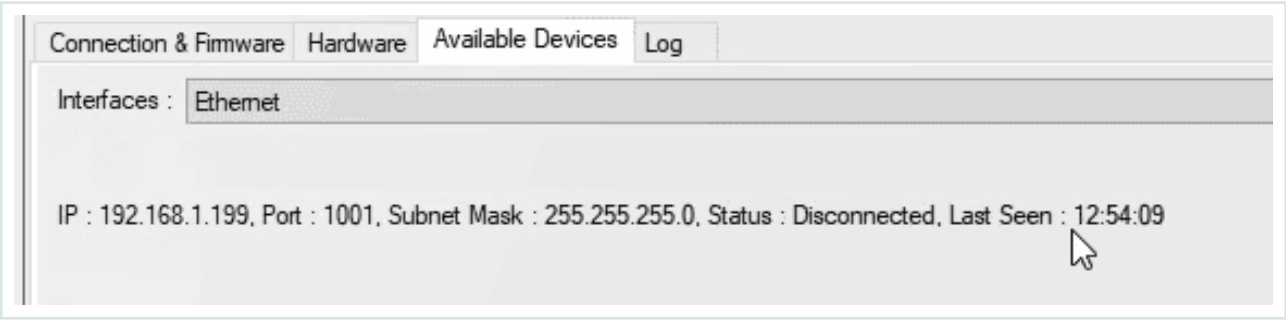


Şekil 2




Şekil 3

"Available Devices" sayfasına geri dönüldüğünde, kullanılmakta olan "Network Adapter" seçeneğine tıklandığında cihazın adı, IP adresi ve diğer bağlantı bilgileri görüntülenir. Kullanıcının cihazın IP adresine erişimi yoksa, bu adımları izleyerek IP adresini bulabilir. Böylece cihazın IP adresini sıfırlamaya gerek kalmaz.

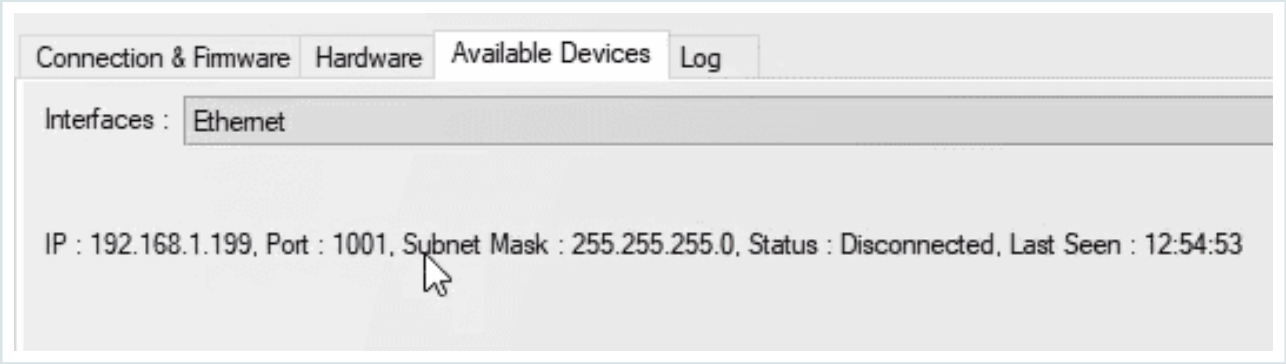

Şekil 4


"Connection & Firmware" sekmesinde cihaz bağlantısı, IP adresinin değiştirilmesi ve ürün yazılımının güncellenmesiyle ilgili ayarlar yapılabilir. Bu yazılımın özelliklerinden biri, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilmesidir. Bunun için "AMT" sekmesindeki yeşil artı (+) düğmesine tıklayarak tabloya yeni bir satır ekleyebilirsiniz. Her satırda bağlantı bilgileri bulunur ve bu bilgiler diğer bağlantılardan farklı olmalıdır.

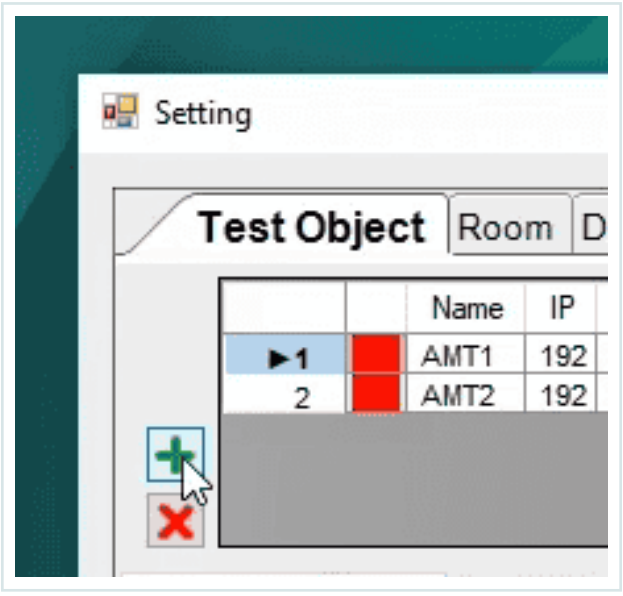

Şekil 5


Tek bir yazılım üzerinden birden fazla cihaza bağlanılması durumunda, aynı ağ bağdaştırıcısı üzerinden

yapılan her bağlantının benzersiz bir “MAC” ve “IP” adresine sahip olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bunun için önce ilk cihazın IP adresini girerek cihaza bağlanın. Ardından ikinci satıra tıklayın, ikinci cihazın IP adresini girin ve bağlantıyı gerçekleştirin. Eğer “MAC” adresleri aynıysa, adreslerden birinde küçük bir değişiklik yapın ve “Set to AMT” seçeneğine tıklayarak değişiklikleri cihaza uygulayın.

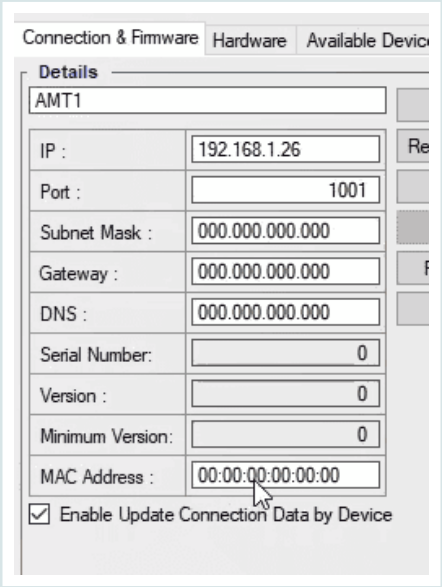

Şekil 6

Birden fazla cihaza doğru şekilde bağlandıktan sonra, bu cihazlar kullanılarak aynı anda birden fazla test gerçekleştirilebilir. Örneğin, “AMT Sequencer” ve “AMT Distance” odaları açıldığında, “AMT Sequencer” odasında “AMT” bağlantısı ve “AMT Distance” odasında “AMT1” bağlantısı seçilerek iki farklı cihaz üzerinden iki test eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Böylece iki röle aynı anda test edilebilir.

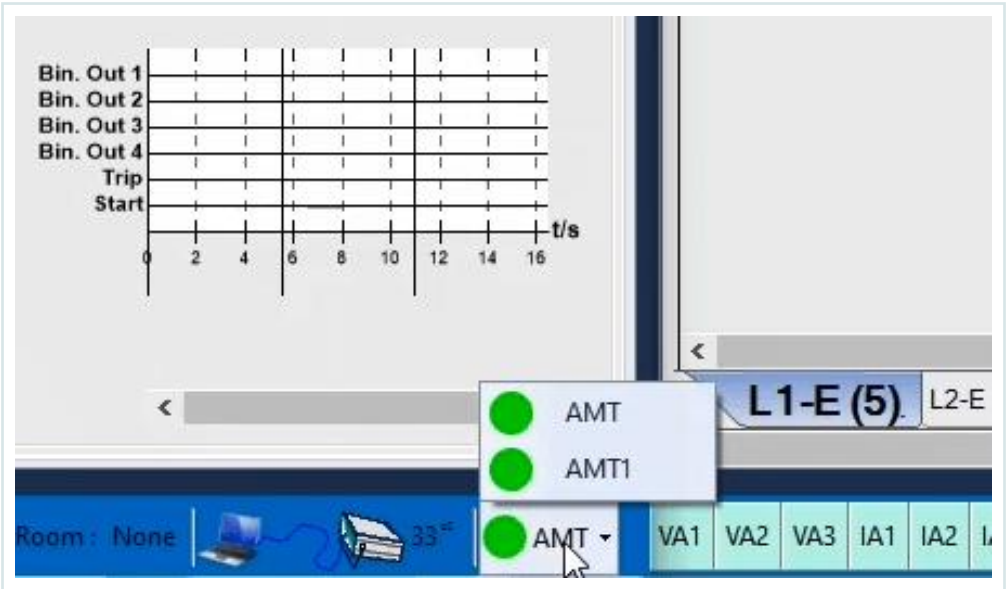

Şekil 7

Birden Fazla Test Cihazının Eş Zamanlı Bağlanması