

“Rapor” için Varsayılan Ayarlar

Kategory	**tester**
Bölüm	**Varsayılan Ayarlar**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**


“Room” sekmesindeki “Report” bölümünde, odalardaki raporların değişiklik olması durumunda ne sıklıkla güncelleneceği “Report Refresh Interval” alanında belirlenir. Örneğin bu değer beş saniye olarak ayarlanırsa, test bilgileri her beş saniyede bir kontrol edilir ve herhangi bir değişiklik tespit edildiğinde rapor güncellenir. Bu bölümde “Setting” düğmesine tıklandığında “Report Setting” adlı yeni bir pencere açılır. “Item Type” alanında ise belirli bir oda veya ekran için oluşturulacak raporların varsayılan ayarları belirlenebilir.

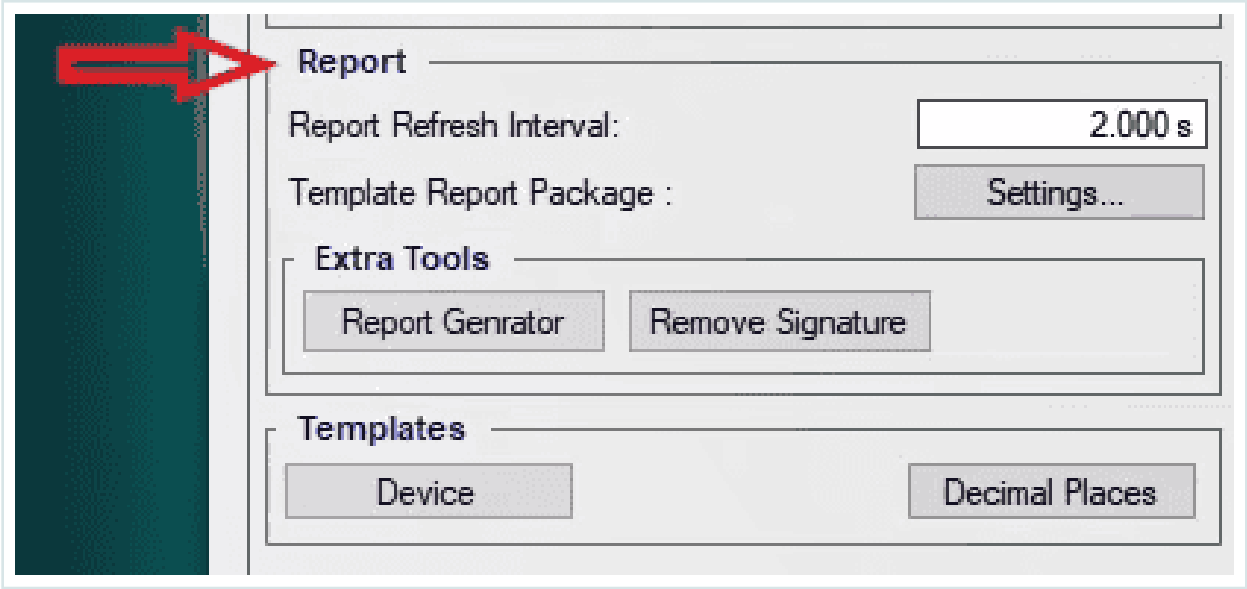

Şekil 1

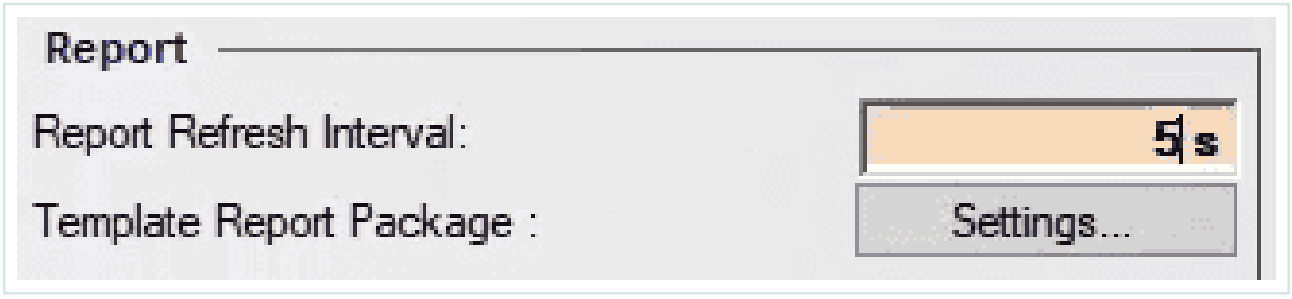


Şekil 2

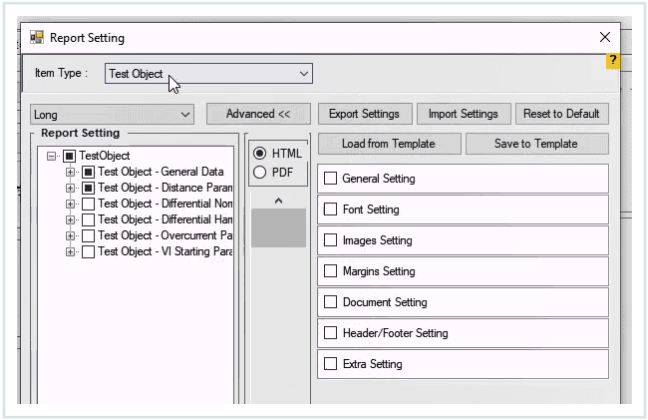


Şekil 3

“Report Setting” bölümünde, kullanıcının rapora ekleyebileceği öğeler yer alır. Ana seçenek işaretlendiğinde, bu seçeneğe bağlı tüm alt öğeler çıktı raporuna eklenir. Kullanıcı yalnızca bazı alt öğeleri seçerse, ana seçeneğin yanındaki kare simge yarı dolu olarak görüntülenir. “Report Setting” bölümünün yanındaki sütunda ise kullanıcı, rapor önizleme formatı olarak HTML veya PDF seçeneklerinden birini seçebilir.

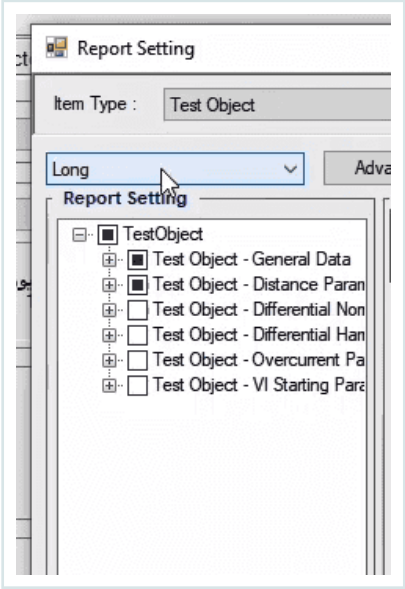


Şekil 4

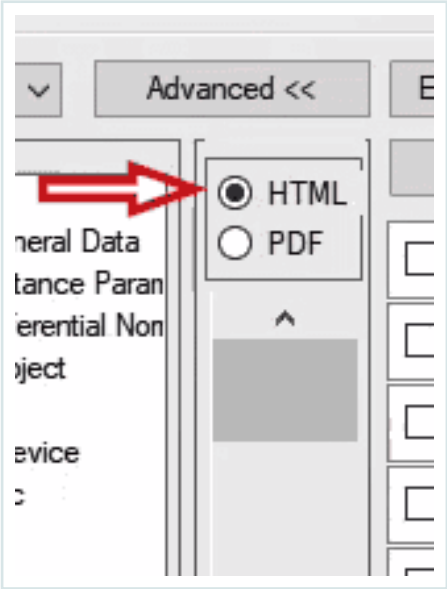

Şekil 5

“Advance” düğmesine tıklandığında ekran genişletilmiş şekilde görüntülenir ve rapor için daha fazla

ayar uygulanabilir. Bu kategorilerden herhangi biri işaretlendiğinde ilgili alt kategoriler açılır ve gerekli ayarlar yapılandırılabilir. Ekranın üst kısmında ise yapılan ayarları kaydetmek ve daha sonra yeniden kullanmak için gerekli seçenekler bulunur.

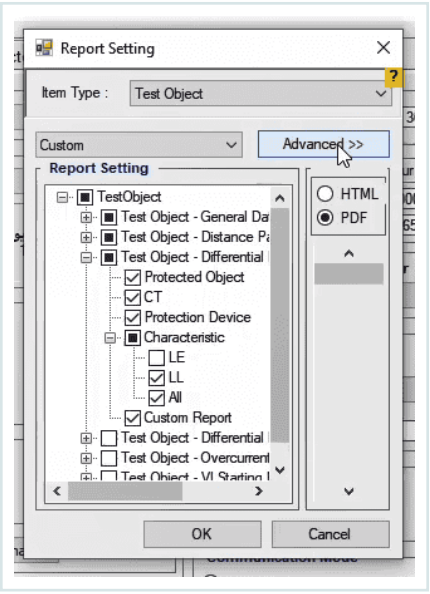


Şekil 6

Örneğin, “Item Type” alanında “Sequencer” seçilir, belirli ayarlar varsayılan olarak yapılandırılıp onaylanırsa; daha sonra “Sequencer” odasına girilip “View” menüsünden “Report View” seçeneği açıldığında, “Report Setting” bölümü incelenip “Load from Template” seçeneği seçildiğinde aynı ayarların bu bölüm için de varsayılan olarak uygulandığı görülebilir.


“Extra Tools” bölümünde kullanıcı, “Report Generator” düğmesine tıklayarak kaydedilmiş test dosyalarını açmaya gerek kalmadan bu dosyalardan rapor oluşturabilir. Bu düğmeye tıklandığında “PDF Report Creator” adlı ekran açılır.

Bu ekranda kullanıcı, “Select Input Files” düğmesine tıklayarak rapor oluşturmak istediği test dosyalarını seçebilir. Örneğin ilk iki dosya seçilebilir. Ayrıca “Select Input Folders” seçeneği kullanılarak birden fazla test dosyası içeren bir klasör seçilebilir ve bu dosyalar “Files” bölümüne eklenebilir. Örneğin “Vebko Test Files” klasörü seçilebilir.


“Clear” düğmesine tıklanarak rapor oluşturmak için listeye eklenen dosyalar listeden kaldırılabilir.

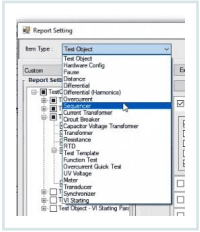


Şekil 7

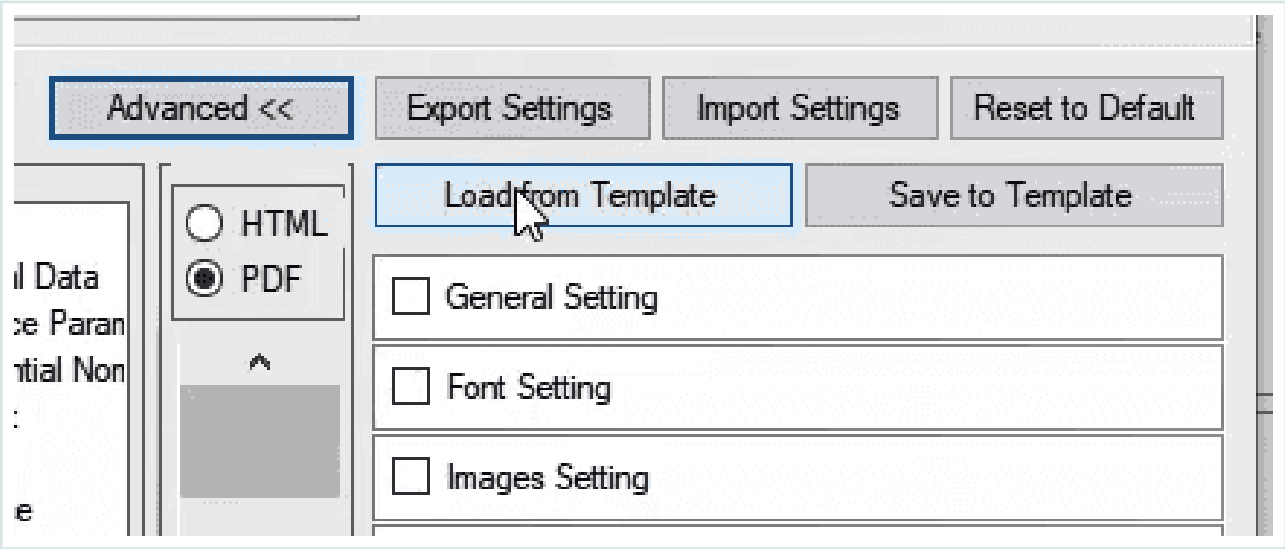


Şekil 8

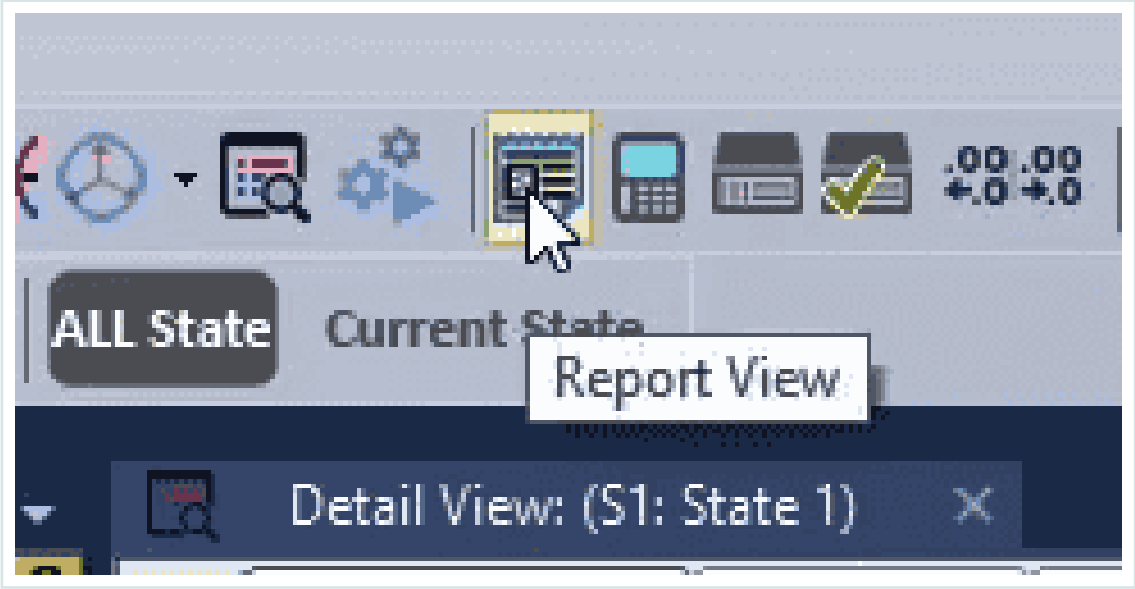

Şekil 9

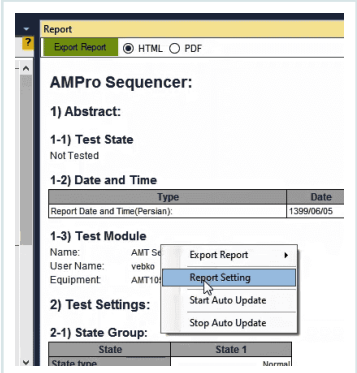


Şekil 10

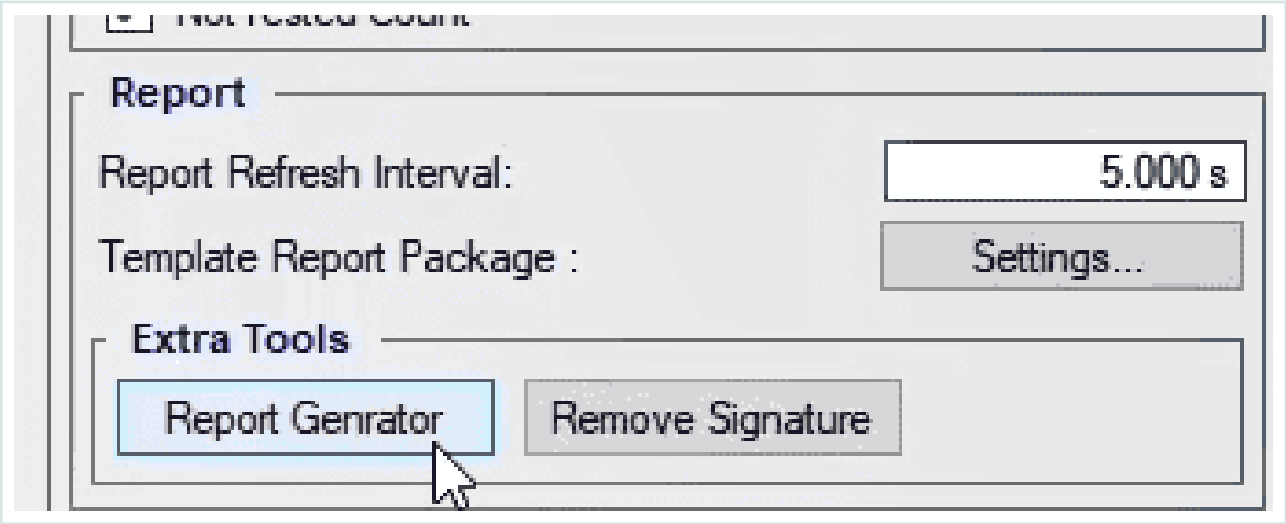

Şekil 11




Şekil 12

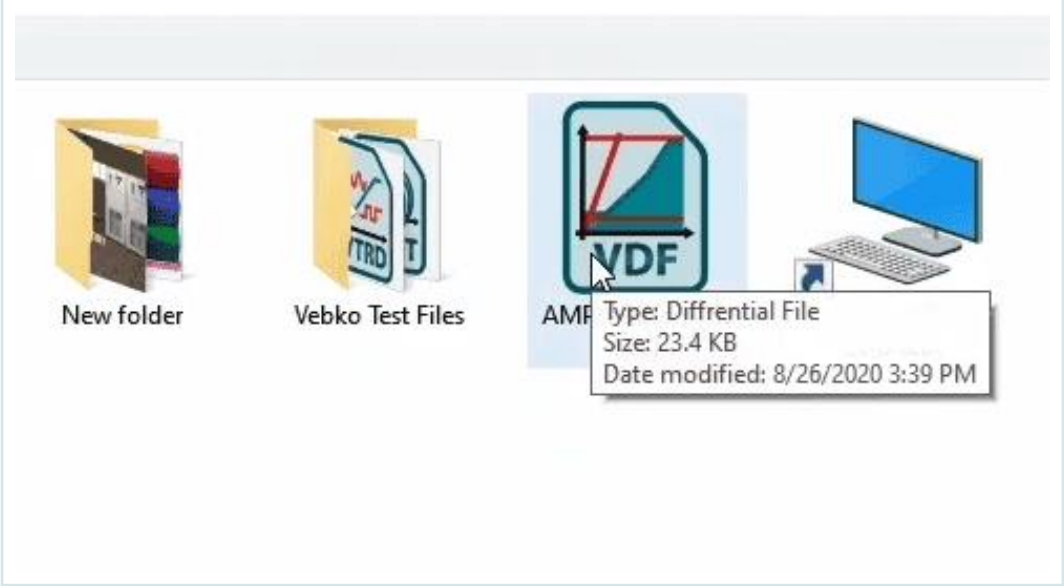


Şekil 13


“Other Setting” bölümünde “Open Folder after Creating PDF” seçeneği işaretlendiğinde, rapor oluşturulduktan hemen sonra dosyanın kaydedildiği klasör otomatik olarak açılır. “Output” bölümünde “Save Report in File Directory” seçeneği seçildiğinde, rapor dosyaları içe aktarılan test dosyalarıyla aynı dizine kaydedilir. “Save all Report to Selected Directory” seçeneği seçildiğinde ise kullanıcı belirli bir klasör seçebilir ve oluşturulan tüm raporları bu klasöre kaydedebilir.

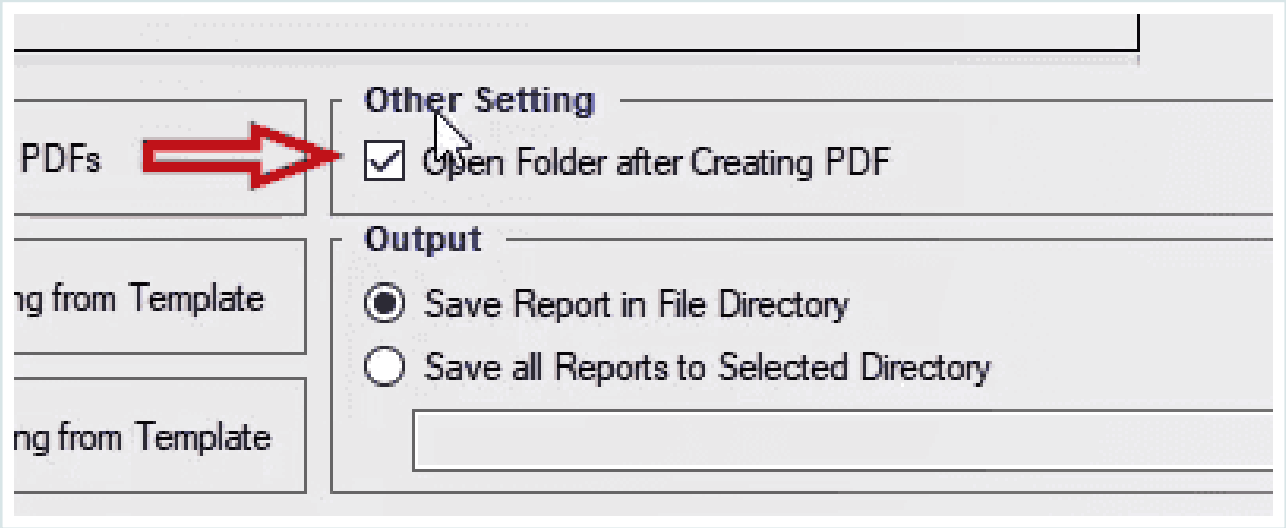

Şekil 14

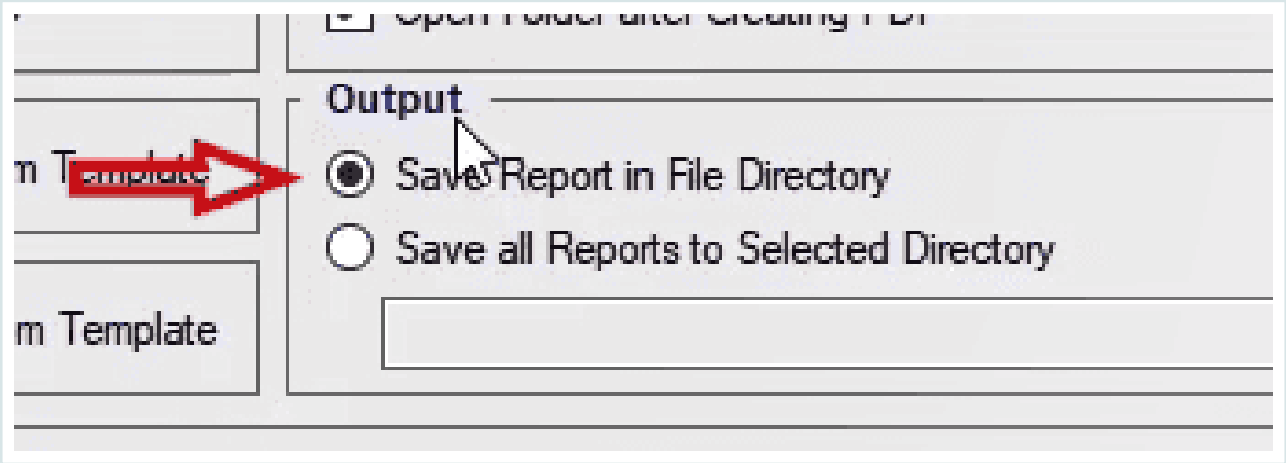


Şekil 15

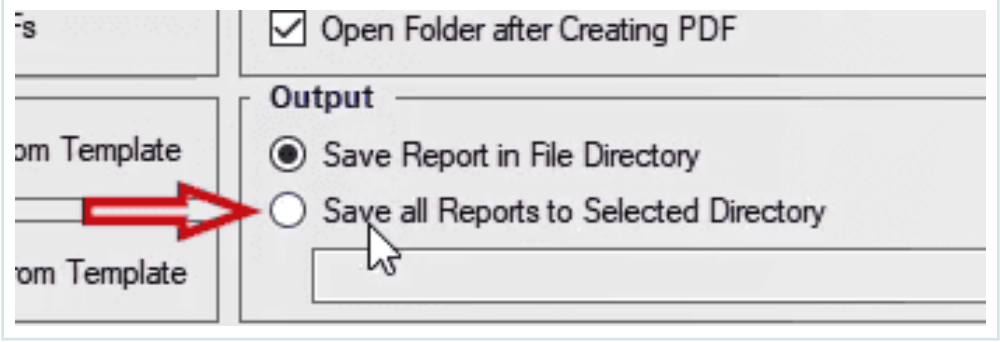

Şekil 16

“Overwrite File” bölümünde iki seçenek bulunmaktadır. Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, rapor oluşturmak üzere bir dosyanın içe aktarıldığını varsayalım. “Bypass Existing PDFs” seçeneği seçildiğinde, seçilen dizinde ilgili dosya için daha önceden oluşturulmuş bir rapor varsa yazılım aynı dosya için yeni bir rapor oluşturmaz. Bu ekranın görüntülenmesinin nedeni, daha önce “Open Folder after Creating PDF” seçeneğinin etkinleştirilmiş olmasıdır; istenirse bu seçenek devre dışı bırakılabilir. “Overwrite Existing PDFs” seçeneği seçildiğinde ise yeni oluşturulan rapor mevcut raporun üzerine yazılır.

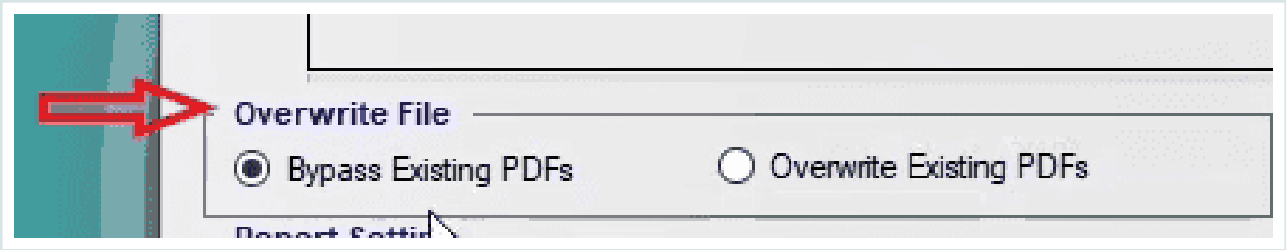


Şekil 17


“Report Setting” bölümünde “Load Report Setting from File” seçeneği seçildiğinde, raporların oluşturulmasında yüklenen dosyalarda bulunan rapor ayarları kullanılır. “Load Report Setting From Template” seçeneği seçildiğinde ise raporların oluşturulmasında Template dosyasına kaydedilmiş ayarlar kullanılır.

“Device Setting” bölümünde “Load Device Setting from File” seçeneği seçildiğinde, rapor oluşturulurken yüklenen dosyalardaki cihaz ayarları kullanılır. Aynı bölümde “Load Device Setting from Template” seçeneği seçildiğinde ise Template dosyasına kaydedilmiş cihaz ayarları kullanılır.

“Report Setting of Instrument” bölümünde “Include Test Object Active Test” seçeneği etkinleştirildiğinde, Instrument test dosyalarından bir rapor oluşturulması durumunda “Test Object” sekmesinde bulunan bilgiler her koşulda rapora dahil edilir.

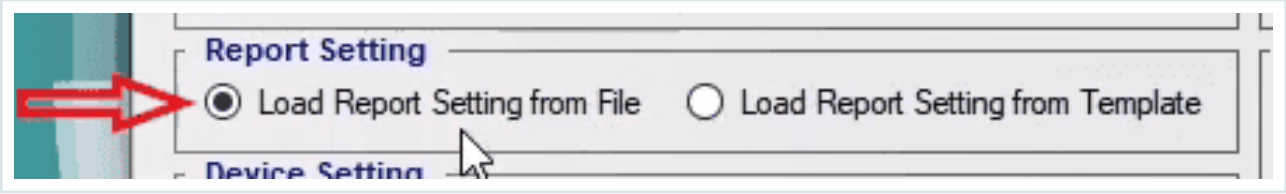


Şekil 18

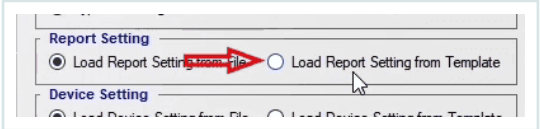

Şekil 19




Şekil 20

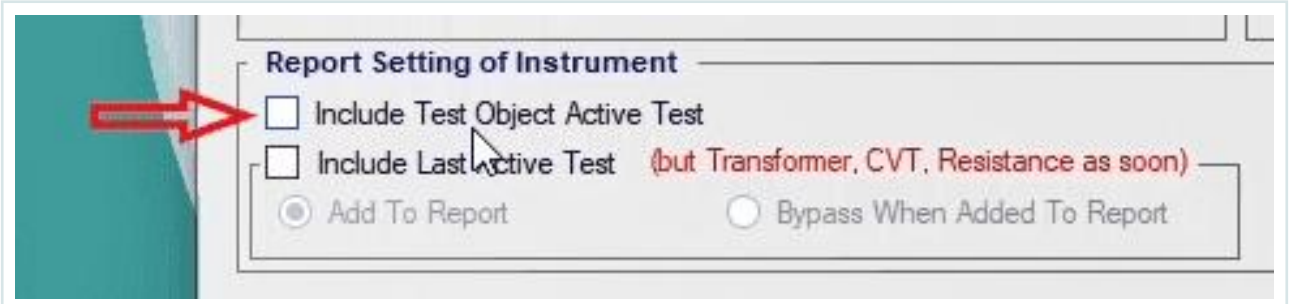


Şekil 21

"Include Last Active Test" seçeneği etkinleştirildiğinde, daha önce kaydedilmiş ekipman test dosyalarındaki ve kullanıcı tarafından temizlenmemiş son gerçekleştirilen test dikkate alınır. "Add to Report" radyo düğmesi seçildiğinde, bu son testin raporu da çıktı raporuna eklenir. Ancak kullanıcı test sonucunu daha önce çıktı raporuna eklemişse, "Bypass When Added To Report" radyo düğmesi seçildiğinde yazılım aynı test sonucunu rapora tekrar eklemez.

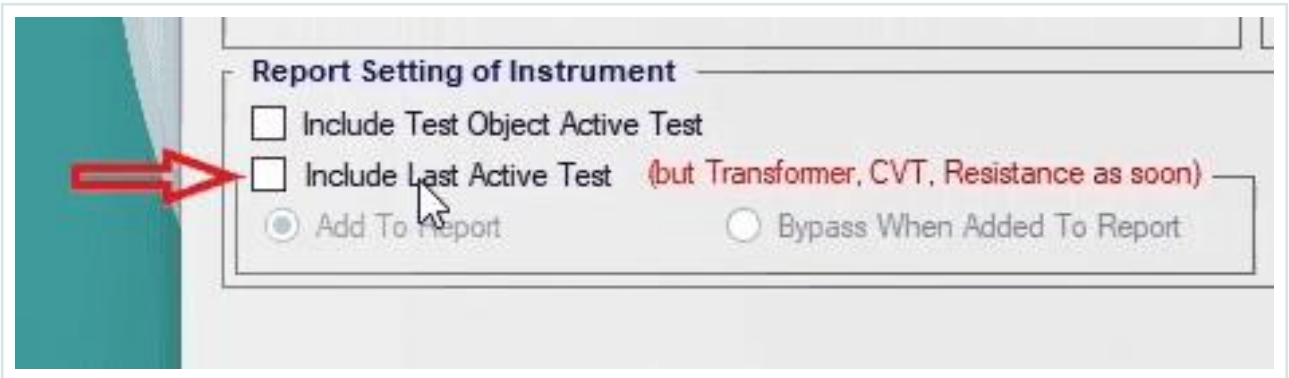


Şekil 22

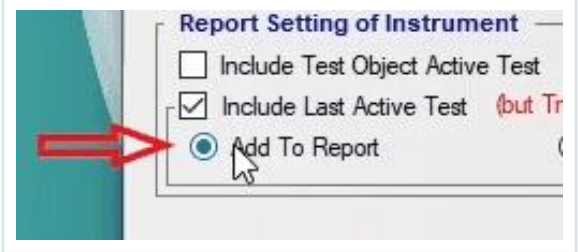


Şekil 23


“Preferences” ekranındaki “Extra Tools” bölümünde bulunan “Remove Signature” düğmesine tıklandığında, “Remove Signature from Report” adlı yeni bir ekran açılır. Bu ekranda kullanıcı, istediği dosyalardaki raporlarda bulunan imzaları kaldırabilir. “Select Input Files” düğmesine tıklanarak imzası kaldırılacak dosyalar seçilir. “Select Input Folder” düğmesine tıklanarak ise birden fazla rapor dosyası içeren bir klasör seçilebilir ve klasördeki tüm dosyalar toplu olarak listeye eklenebilir. Rapor dosyaları listeye eklendikten sonra “Modify” düğmesine tıklandığında, raporda bulunan mevcut imzalar, imza çevresindeki çerçeve ve imzaya eklenmiş isimlerle birlikte kaldırılır.

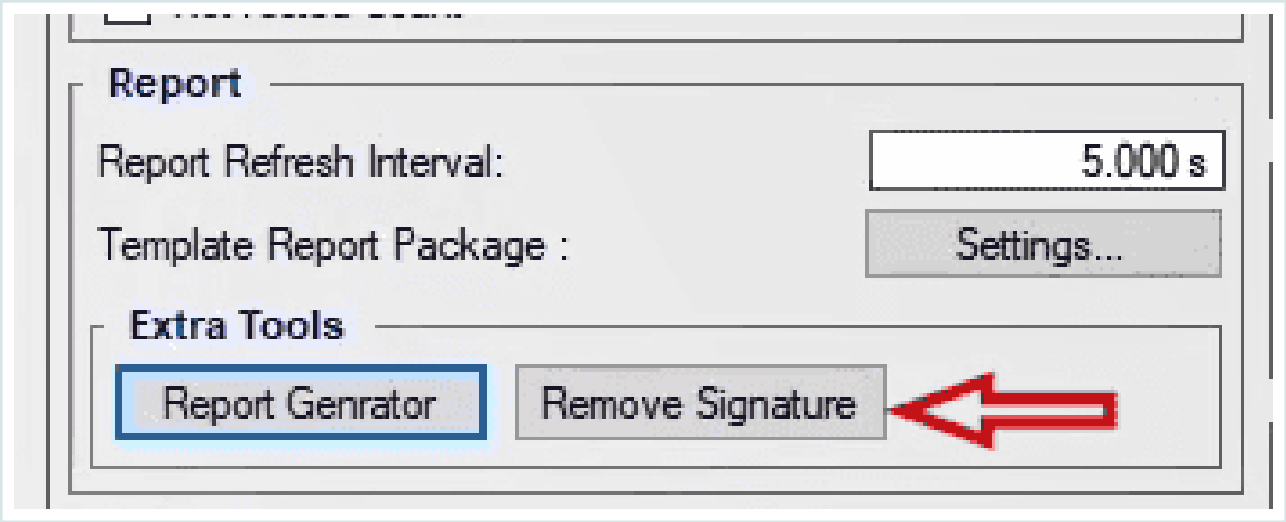


Şekil 24

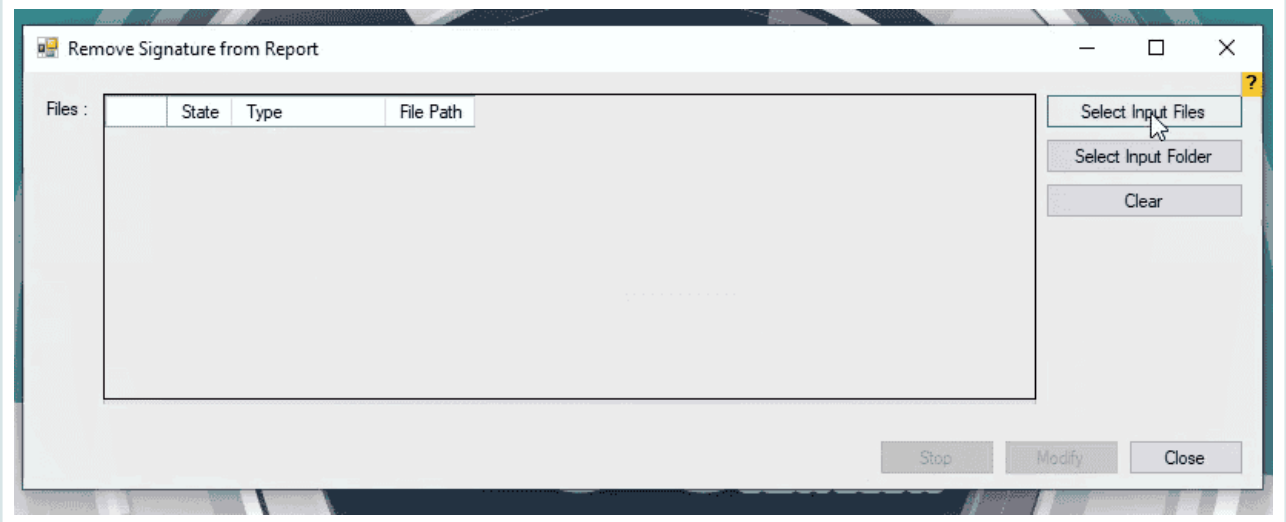

Şekil 25



Şekil 26

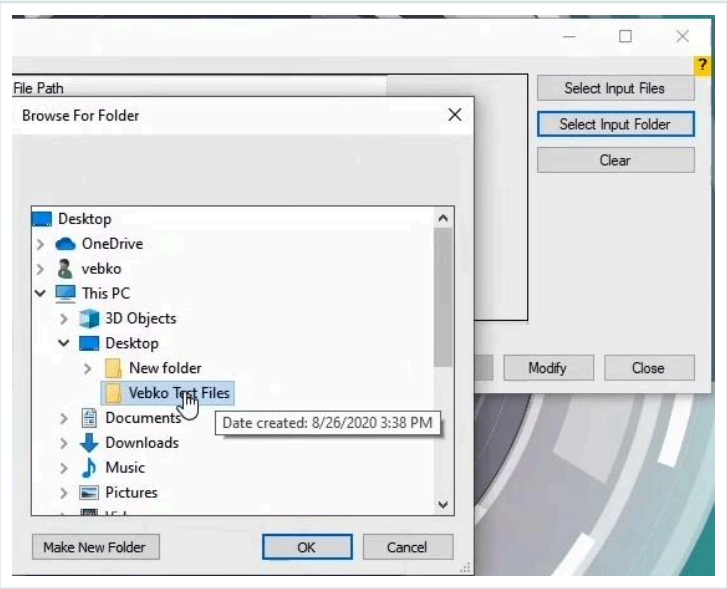

Şekil 27

“Rapor” için Varsayılan Ayarlar